

# SERRES À L'ANCIENNE

## SYSTÈME D'OMBRAJE

Modèles Chambord, Versailles, Montesquieu, Mirabeau & Amboise  
Largeurs 3,70 m ou 7,40 m



### LISTE DES COMPOSANTS

| Détail composant  | Référence | Détail composant   | Référence |
|---|-----------|--|-----------|
| Tendeur<br><br>1                             | 352657    | Écrou frein inox à embase M6<br><br>8                         | 789280    |
| Guide plastique<br><br>2                     | 365279    | Vis zinguée autoperforeuse<br>TH 6,3 x 25,4<br><br>9          | 365424    |
| Serre-câble aluminium<br><br>3               | 365259    | Vis inox tête marteau M6x18<br><br>10                         | 365404    |
| Équerre 30x30<br><br>4                       | 364305    | Rouleau de fil nylon Ø 2 mm<br><br>11                         | 365287    |
| Tubes Ø 20 - L. 2850 mm & L. 770 mm<br><br>5 | 796082    | Toile d'ombrage<br><br><br>Référence selon<br>modèle de serre |           |
| Épingle plastique<br><br>6                   | 365275    |  |           |
| Vis inox tête hexagonale M6x12<br><br>7    | 994778    |  |           |
|   |           | 12   |           |



Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993




## ÉTAPES DE MONTAGE

### PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (ÉQUERRES ET TENDEURS)

*Si votre serre comporte une porte latérale sur chaque pignon, suivez le montage à partir de la page 4.*

*Si votre serre comporte un chien assis (double porte), ne fixez pas d'équerre sur le profil J.*

*Si vous possédez une serre Amboise, le montage sera à renouveler une seconde fois (une toile de chaque côté de la faîtière).*

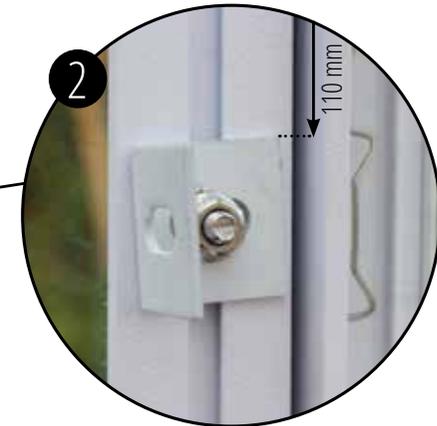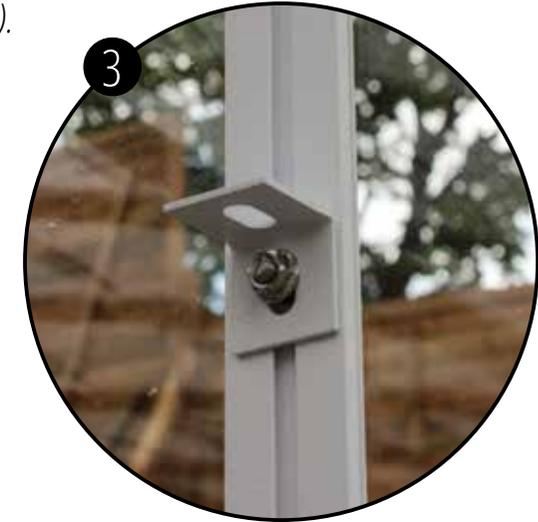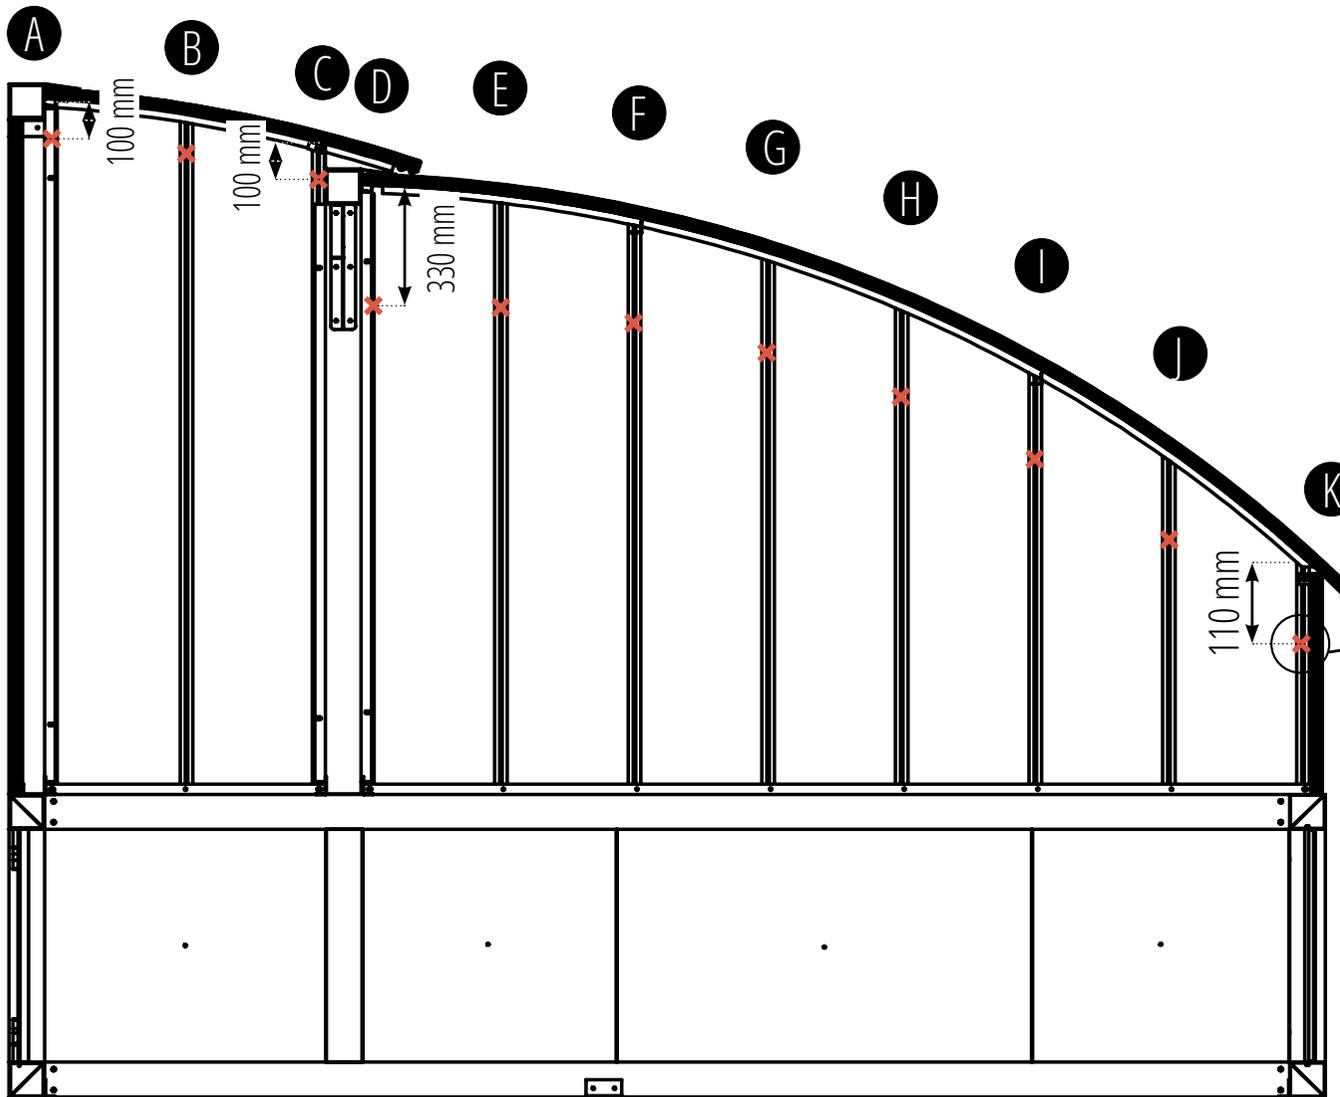

- 1 Marquez l'emplacement de l'équerre sur le poteau D, à 330 mm en partant du haut du poteau. Percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9).



- 3 Posez le tube aluminium de longueur 2850 mm sur les équerres D et K afin de localiser l'emplacement des autres équerres. Fixez les équerres E, F, G, H, I et J sur les profils du même sens que l'équerre sur le profil D (voir zoom 3 page précédente). Attention, si votre serre comporte un chien assis (double porte), ne fixez pas d'équerre sur le profil J.




- 2 Fixez l'équerre sur le profil K avec une vis à tête marteau (10) et un écrou (8), respectivement à 110 mm en partant du haut du profil. Seule l'équerre sur le profil K doit être positionnée à 90° vers l'intérieur de la serre (voir zoom 2 page précédente).

- 4 Si votre serre comporte un chien assis (double porte), marquez l'emplacement de l'équerre sur le dormant de porte, à la même hauteur que l'équerre K, pour que les deux équerres soient parallèles. Percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9).


- 5 Marquez l'emplacement de l'équerre sur le poteau A, à 100 mm en partant du haut du poteau. Percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9). Fixez l'équerre sur le profil C avec une vis à tête marteau (10) et un écrou (8), respectivement à 100 mm en partant du haut du profil (l'équerre peut être positionnée à 90° pour faciliter la fixation du tendeur).



*Si votre serre ne comporte pas de porte latérale, suivez les mêmes étapes pour le côté opposé, puis passez à l'étape 6.  
Si votre serre comporte une porte latérale, veuillez suivre les étapes suivantes.  
Si votre serre comporte un chien assis (double porte), ne fixez pas d'équerre sur le profil J.*

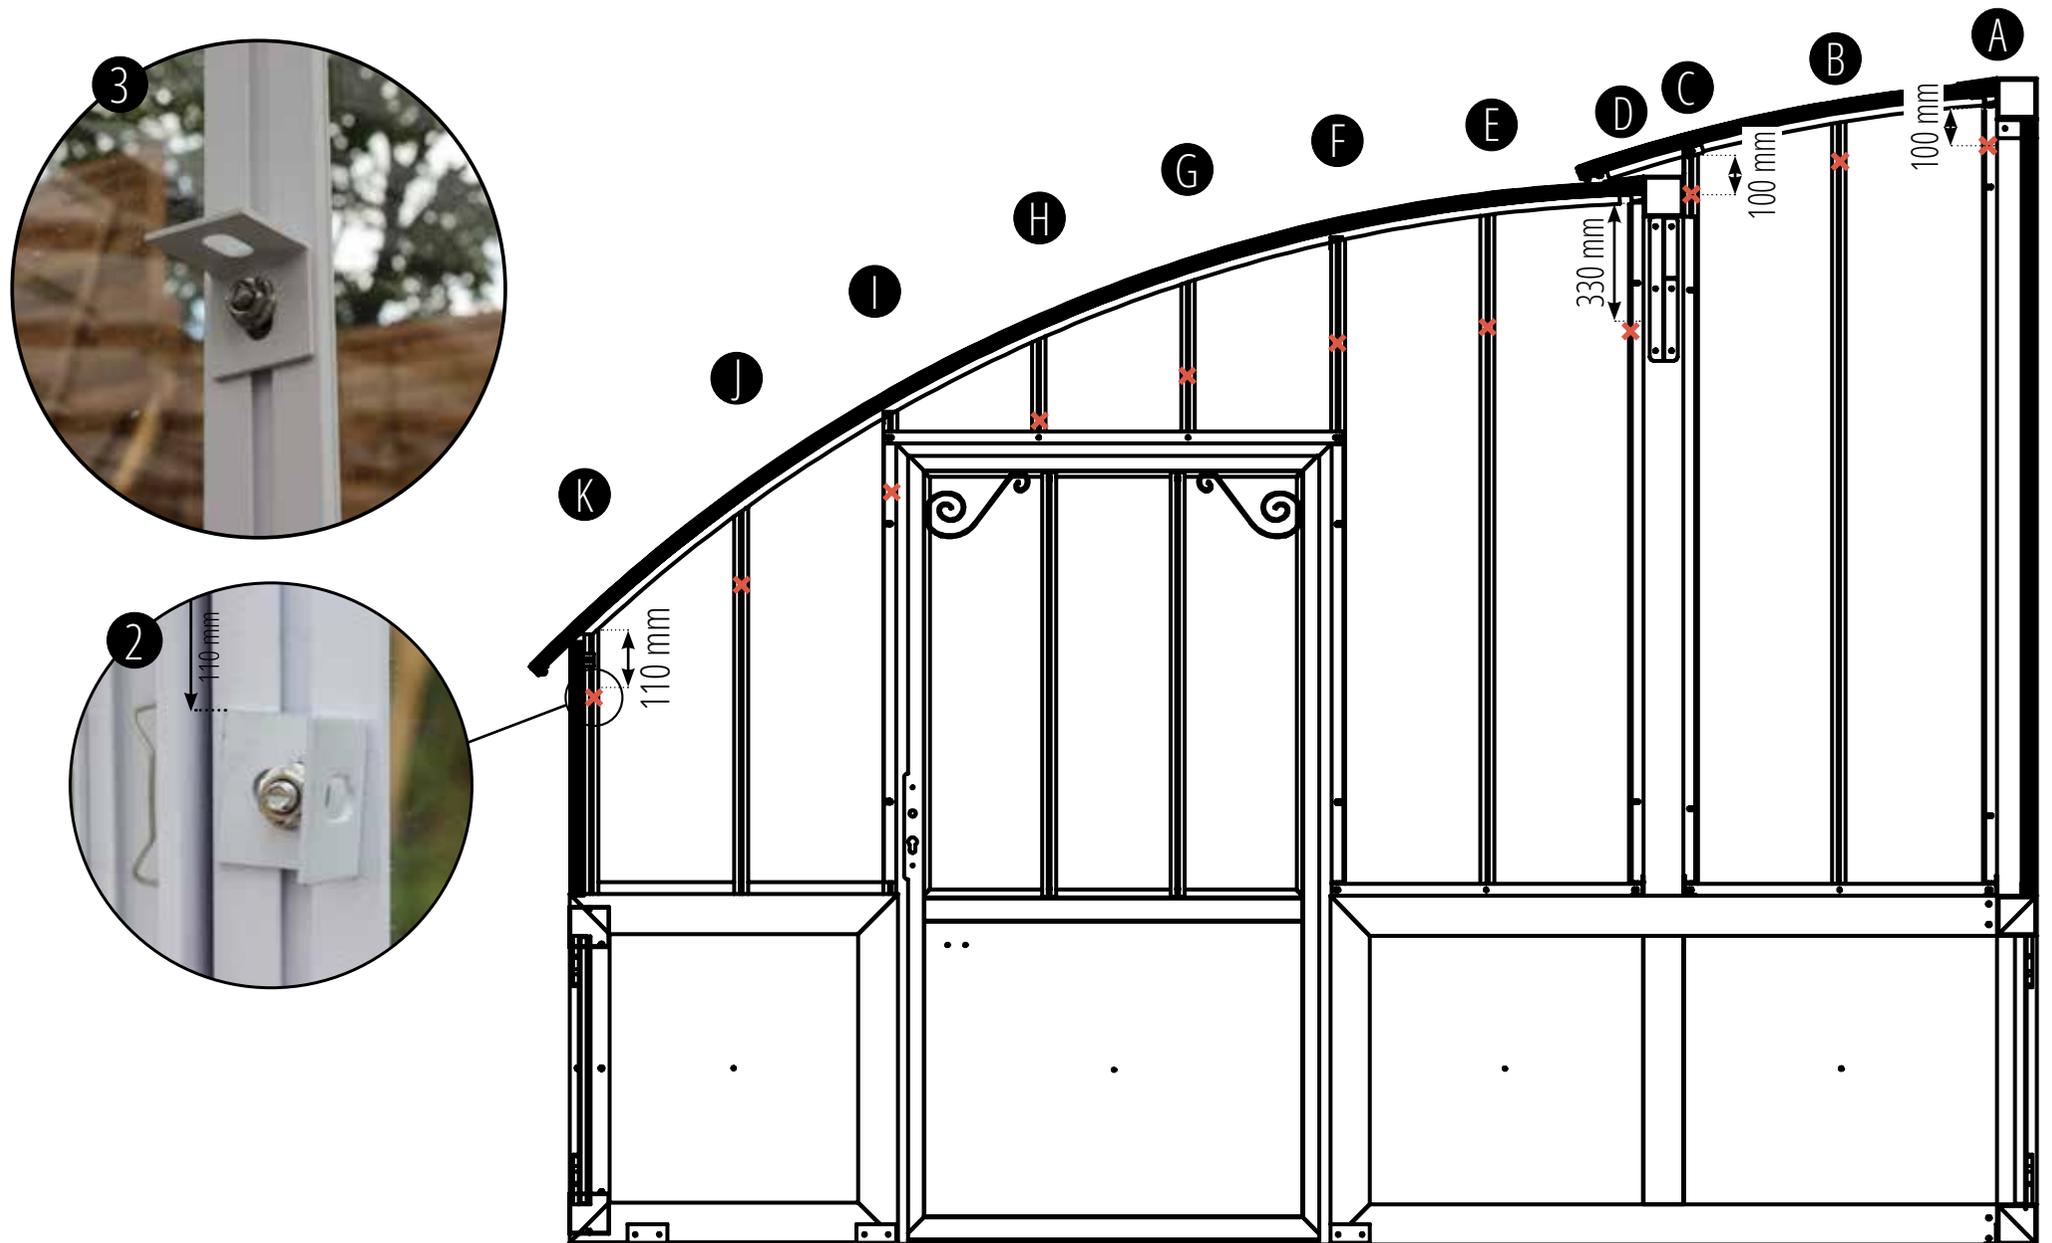

- 1 Marquez l'emplacement de l'équerre sur le poteau D, à 330 mm en partant du haut du poteau. Percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9) (voir zoom 1 ci-dessous).
- 2 Fixez l'équerre sur le profil K avec une vis à tête marteau (10) et un écrou (8), respectivement à 110 mm en partant du haut du profil. Seule l'équerre sur le profil K doit être positionnée à 90° vers l'intérieur de la serre (voir zoom 2 page précédente).
- 3 Posez le tube aluminium sur les équerres D et K afin de localiser l'emplacement des autres équerres. Fixez les équerres E, F, G, H et J sur les profils du même sens que l'équerre sur le profil D (voir zoom 3 page précédente). Attention, si votre serre comporte un chien assis (double porte), ne fixez pas d'équerre sur le profil J. Pour l'équerre I, percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9) (voir zoom 3-1 ci-dessous).

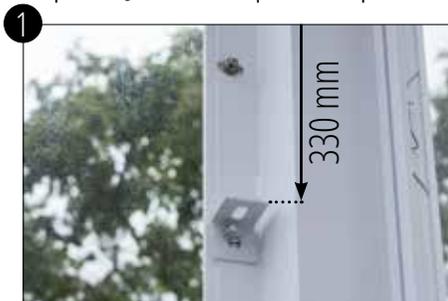

- 4 Si votre serre comporte un chien assis (double porte), marquez l'emplacement de l'équerre sur le dormant de porte, à la même hauteur que l'équerre K, pour que les deux équerres soient parallèles. Percez un trou de Ø 4 mm à l'aide de la vis autoforeuse (9) puis fixez l'équerre avec la même vis.





- 5 Marquez l'emplacement de l'équerre sur le poteau A, à 100 mm en partant du haut du poteau. Percez un trou de Ø 4 mm puis fixez l'équerre à l'aide de la vis autoforeuse (9). Fixez l'équerre sur le profil C avec une vis à tête marteau (10) et un écrou (8), respectivement à 100 mm en partant du haut du profil (l'équerre peut être positionnée à 90° pour faciliter la fixation du tendeur).

- 6** Fixez les tendeurs sur les équerres sur le côté pignon de votre choix à l'aide des vis tête hexagonale M6 (7) et des écrous (8).  
Si vous avez une porte latérale, nous vous conseillons de placer les tendeurs sur le côté opposé (pignon sans porte).



## PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAJE

- 7** Coupez le rouleau de fil nylon en 8 longueurs identiques.
- a** Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (3), le faire passer dans le trou de l'équerre (4) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.
  - b** Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.
  - c** Tendrer le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.

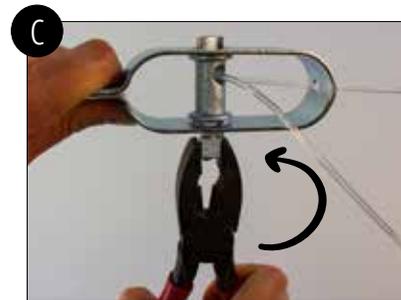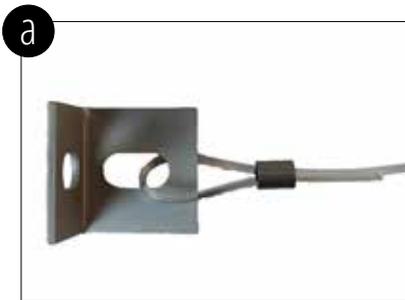

**8** Glissez les tubes dans les ourlets à chaque extrémité de la/des toile(s). Déroulez la/les toile(s) sur toute sa/leur longueur, au dessus des câbles. Laissez pendre les bouts de toile restants par dessus les câbles extérieurs (30 cm de chaque côté pour un rendu symétrique).

**9** Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir visuel ci-dessous).

**10** Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques en face des profils.



**11** Faites coulisser la toile en déplaçant les tubes à votre convenance.

*Position ouvert*

*Serre sans chien assis (double porte) (double porte)*

*Position fermé*



*Serre avec chien assis (double porte) (double porte)*

*Position ouvert*



*Position fermé*



 **LAMS**

*Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993*

*DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - [www.serres-lams.com](http://www.serres-lams.com)  
Visuels et illustrations non contractuels.*



Valable uniquement pour la France