

SERRES À L'ANCIENNE


SYSTÈME D'OMBRAJE

Modèles Classique & Authentique



2 mars 2023 9:53

LISTE DES COMPOSANTS

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
<i>Tendeur</i>  1	352657	<i>Épingle plastique</i>  9	365275
<i>Guide plastique</i>  2	365279	<i>Vis inox tête marteau M6x18</i>  10	365404
<i>Serre-câble aluminium</i>  3	365259	<i>Écrou frein inox à embase M6</i>  11	789280
<i>Équerre 30x30</i>  4	364305	<i>Rouleau de fil nylon Ø 2 mm</i>  12	365287
<i>Tube Ø 20 - L. 1030 mm</i>  5	994892	<i>Toile d'ombrage</i>  <i>Serre</i> L.1,50m : 795900 L.2,30m : 795900 L.3,05m : 795900 L.3,80m : 795901 L.4,55m : 795902 L.5,30m : 795903 L.6,05m : 795904	
<i>Tube Ø 20 - L. 820 mm</i>  6	994893		
<i>Raccord pivot PVC</i>  7	789938		
<i>Vis inox tête hexagonale M6x12</i>  8	994778		13




Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

ÉTAPES DE MONTAGE

PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (ÉQUERRES ET TENDEURS)

- 1 Fixez les équerres sur chaque pignon, aux hauteurs indiquées ci-dessous. Comme indiqué sur le schéma, les côtes doivent être prises à partir du haut du profil jusqu'au haut de l'équerre. Utilisez les vis tête marteau (10) et écrous (11).


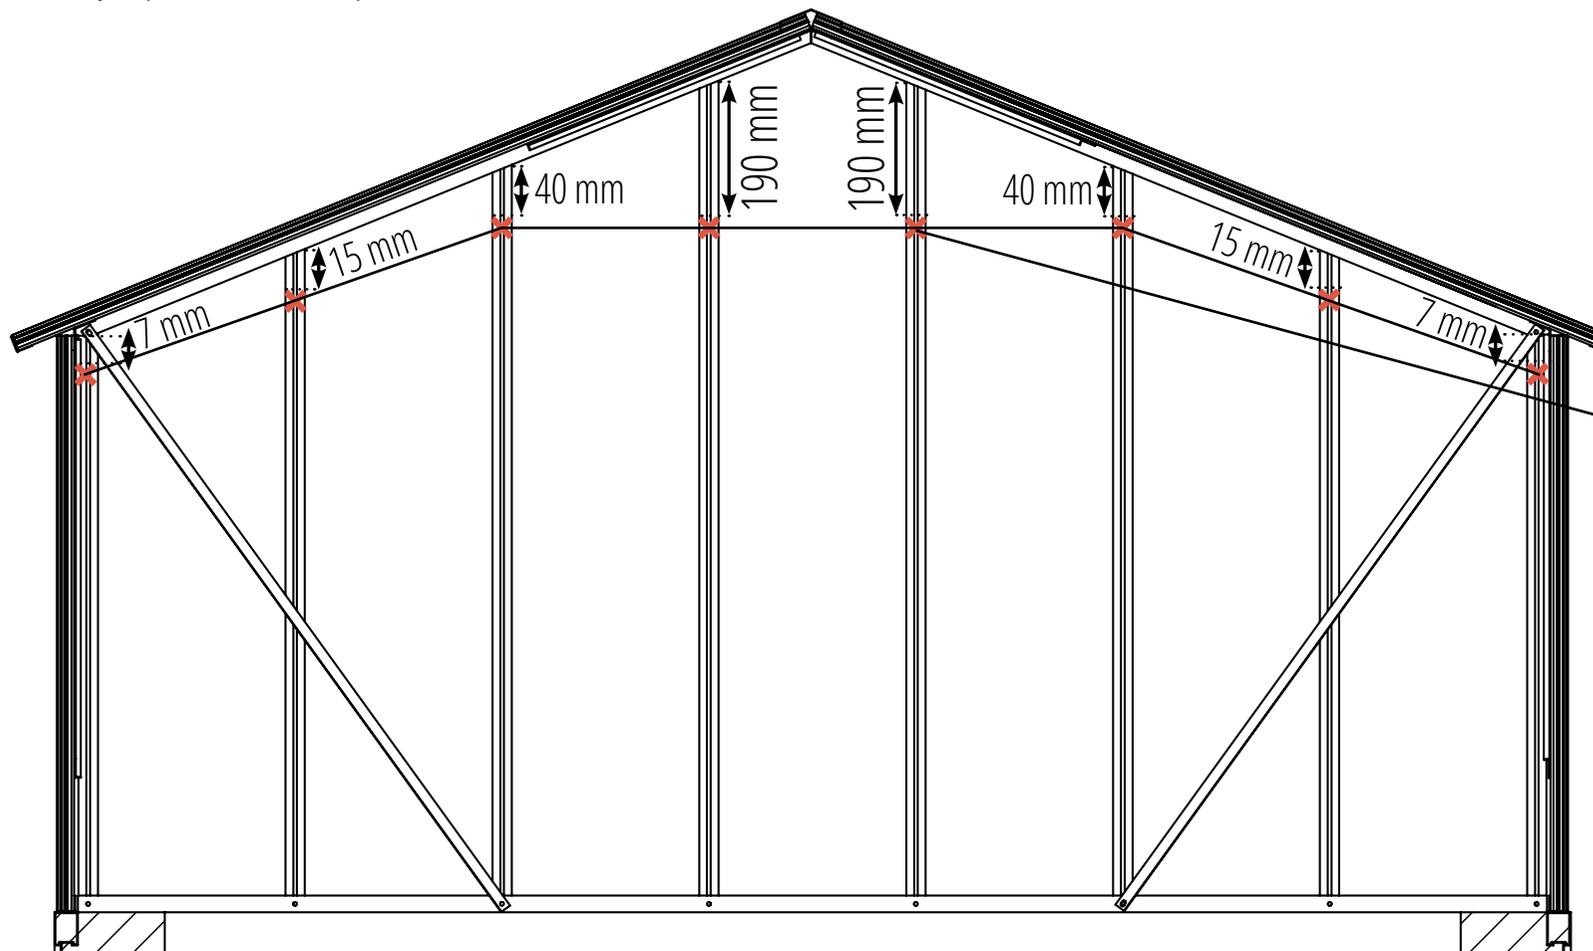


- 2 Fixez les tendeurs sur les équerres du côté pignon sans porte à l'aide des vis tête marteau M6 (10) et des écrous (11). Si vous avez une porte supplémentaire à l'arrière de la serre, vous pouvez choisir le pignon qui accueille les tendeurs.



PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAJE

- 3 Coupez le rouleau de fil nylon en 8 longueurs (longueur à couper = longueur de la serre + 25 cm).
 - a Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (3), le faire passer dans le trou de l'équerre (4) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.
 - b Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.
 - c Tendrez le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.

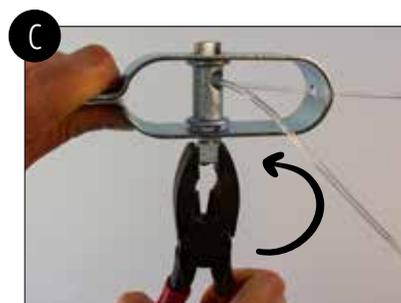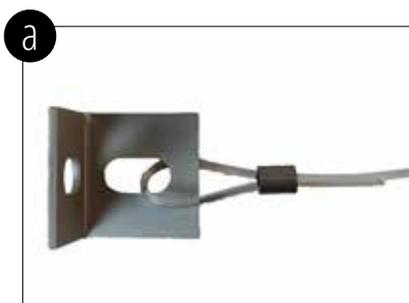

- 4 Raccordez un tube (6) de chaque côté du tube (5) en assemblant les raccords pivots (dévissez, posez les parties plates l'une sur l'autre, revissez). Renouvelez cette opération de façon à réaliser deux barres en forme de «U». Glissez les 2 tubes assemblés dans les ourlets à chaque extrémité de la toile. Déroulez la toile sur toute sa longueur, au dessus des câbles. Laissez pendre les bouts de toile restants par dessus les câbles extérieurs (40 cm de chaque côté pour un rendu symétrique).
- 5 Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir visuel ci-dessous).
- 6 Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques en face des profils de parois.



- 7 Faites coulisser la toile en déplaçant les tubes à votre convenance.

Position fermé



Position ouvert



Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

*DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.serres-lams.com
Visuels et illustrations non contractuels.*