




# SERRE LUXIA ADOSSÉE 1,58 M

## SYSTÈME D'OMBRAJE


Longueurs 3,09 - 3,80 - 4,57 - 5,30 ou 6,04 m

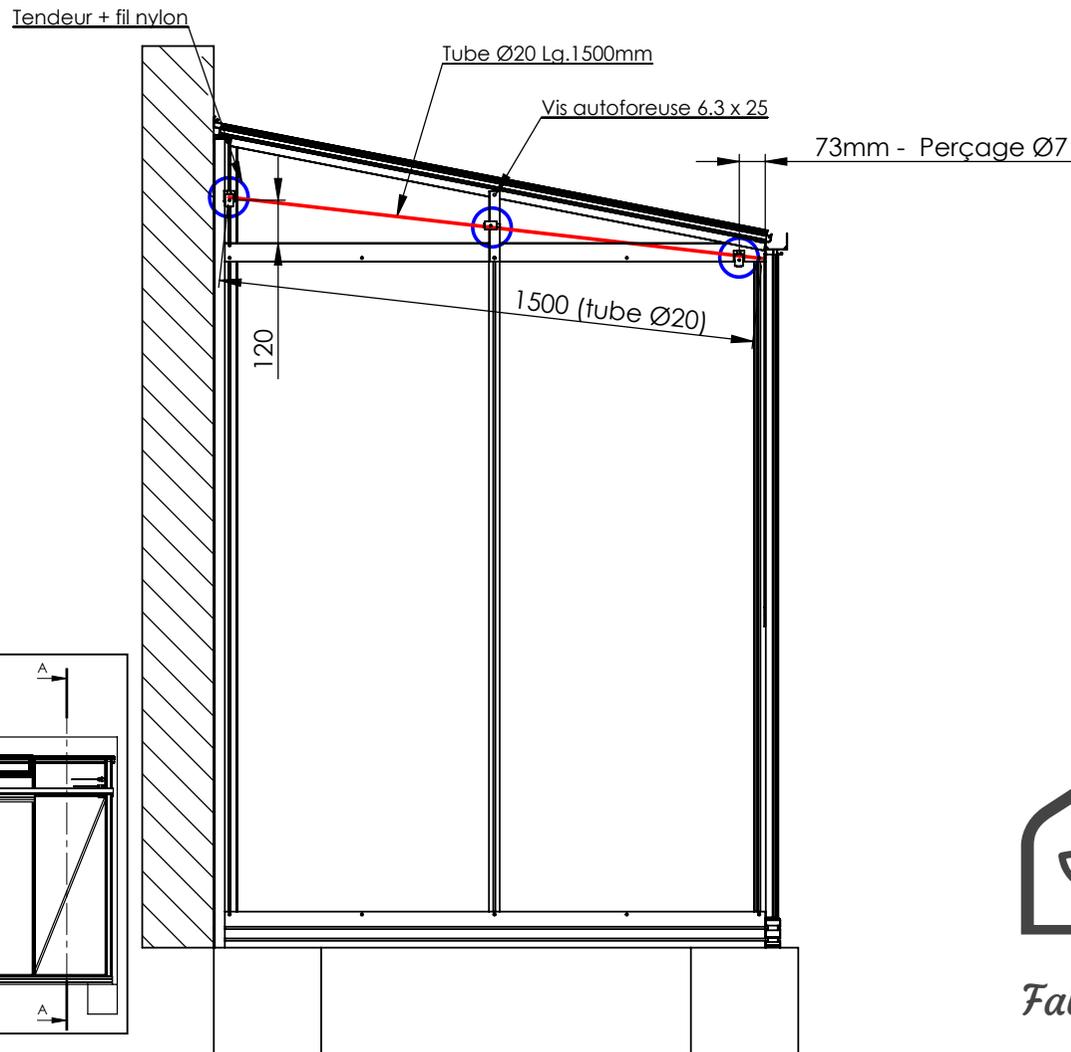

### LISTE DES COMPOSANTS

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
 1	352657	 7	365404
 2	365279	 8	789280
 3	365259	 9	365287
 4	364305	 10	
 5	994890	 11	797865
 6	365275		


25 juin 2021 4:19





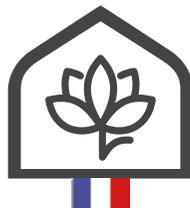
 **LAMS**  
Fabricant français de serres depuis 1993

# ÉTAPES DE MONTAGE

## PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (ÉQUERRES ET TENDEURS)



- 1 Sur l'un des pignons, assemblez les équerres (4) et les tendeurs (1) comme indiqué sur le plan.
- 2 Sur le second pignon, installez les équerres.

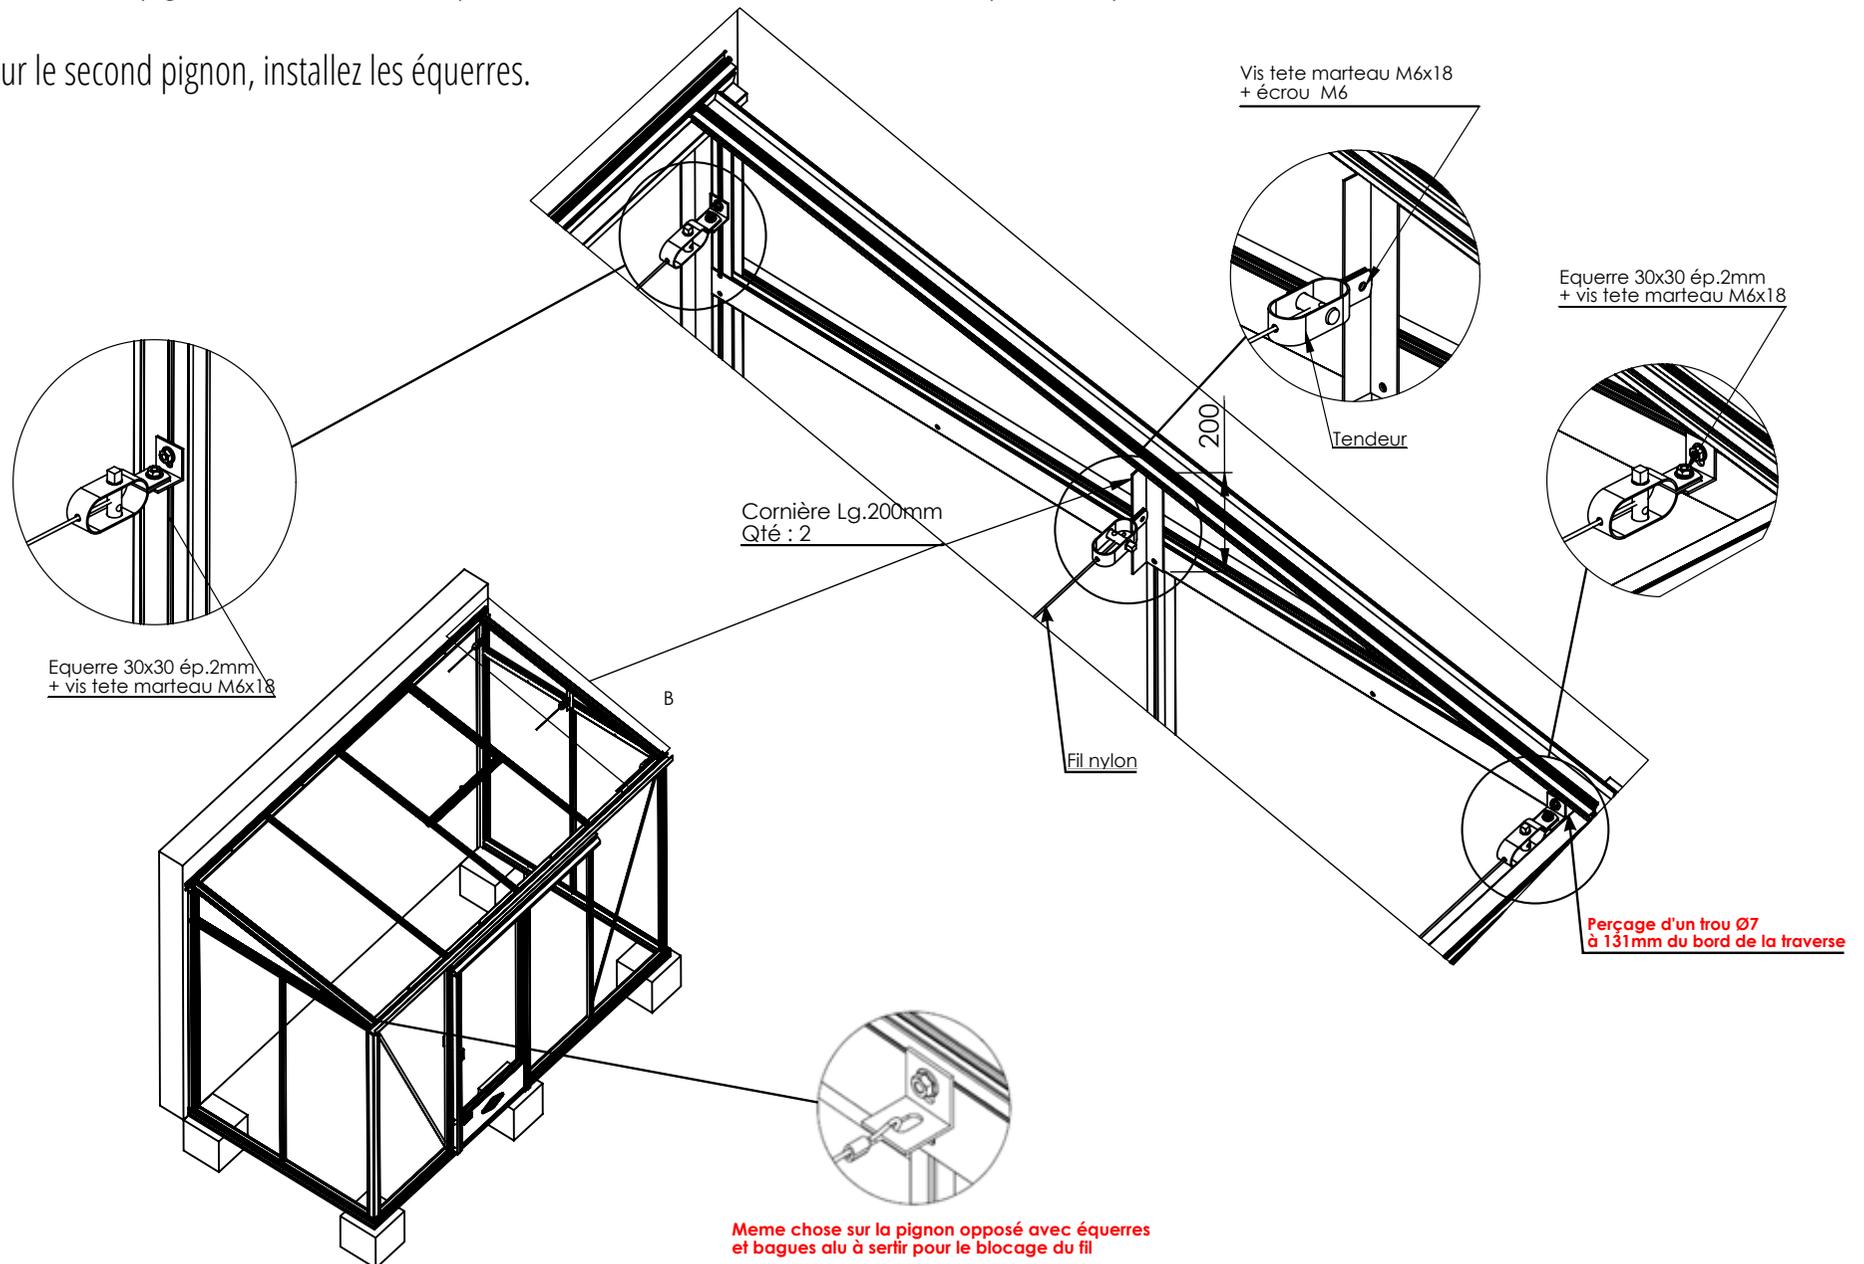

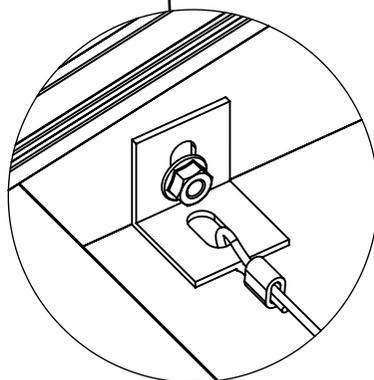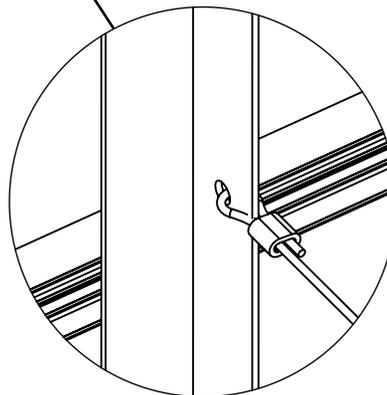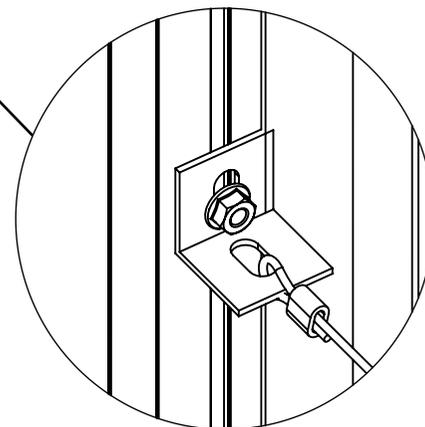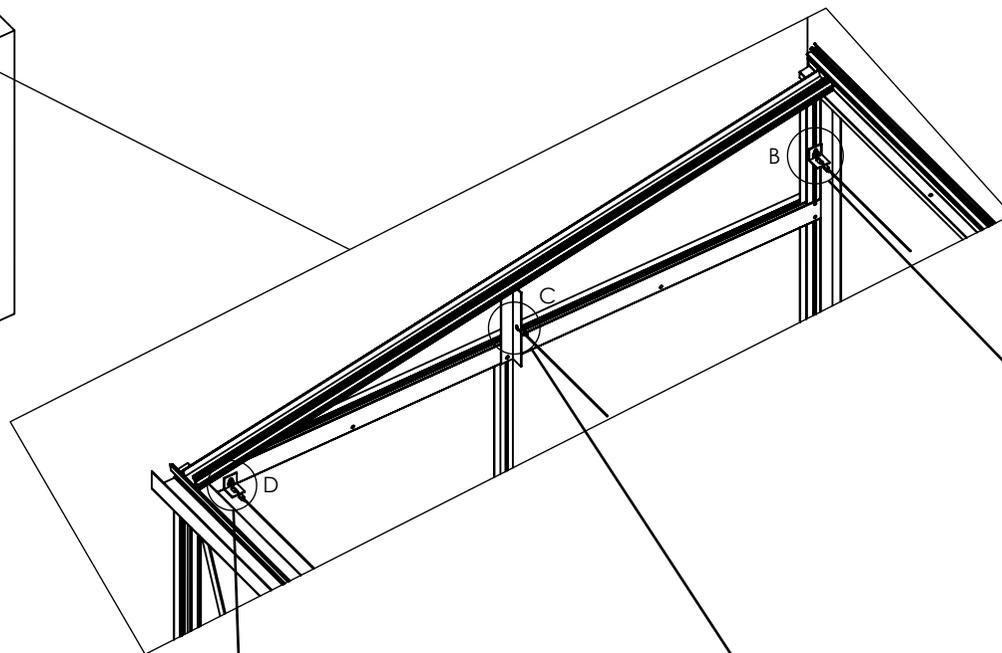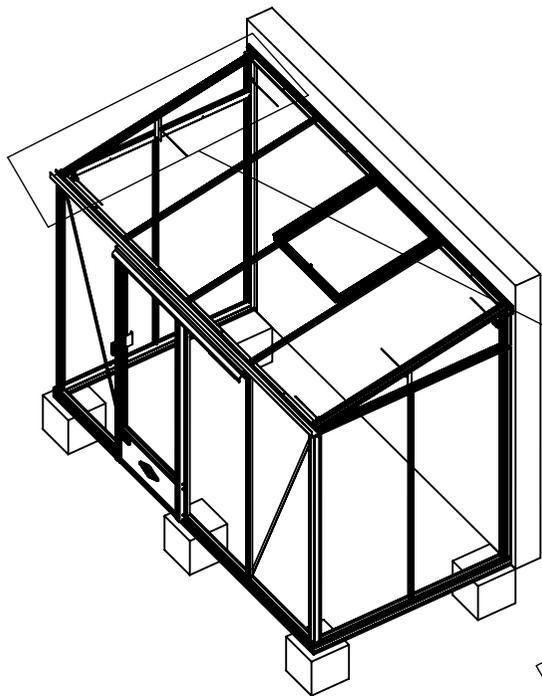


## PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAGE

- 3** Couper le fil nylon en 3 longueurs identiques (longueur à couper = longueur de la serre + 25 cm).

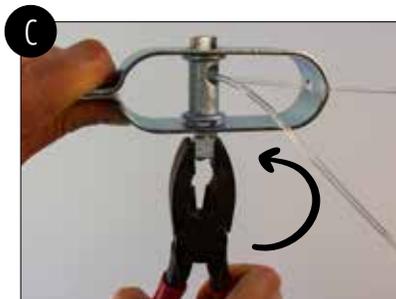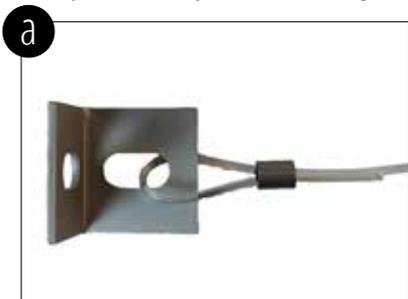

- a** Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (3), le faire passer dans le trou de l'équerre (4) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.
- b** Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.
- c** Tendre le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.
- 4** Glissez les tubes (5) de 1500 mm dans les ourlets à chaque extrémité de la toile. Déroulez la toile sur toute sa longueur au dessus des câbles. Laissez pendre les bouts de toile restants par dessus les câbles extérieurs.
- 5** Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon.
- 6** Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques tous les 40 cm.

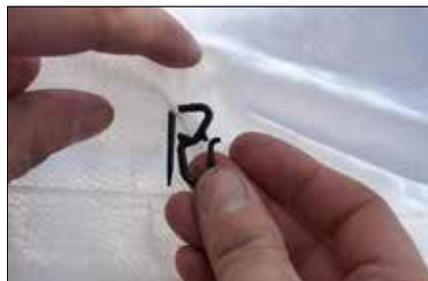

- 7** Faites coulisser la toile en déplaçant les tubes à votre convenance.