


SERRE SUPRA 3,15 M

SYSTÈME D'OMBORAGE

Longueurs 3,80 - 4,57 - 5,30 ou 6,04 m

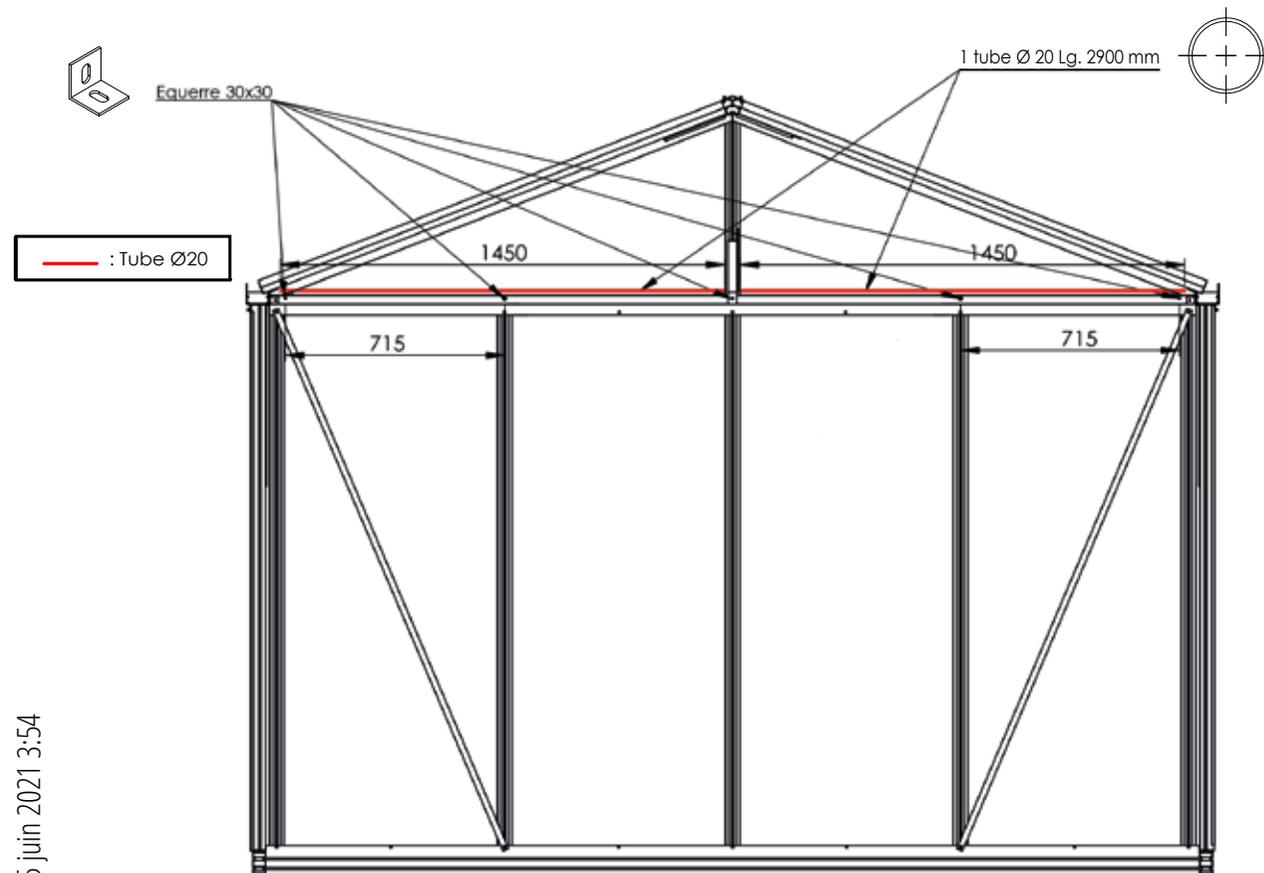

LISTE DES COMPOSANTS

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
Tendeur  1	352657	Vis inox tête marteau M6x18  7	365404
Guide plastique  2	365279	Écrou frein inox à embase M6  8	789280
Serre-câble aluminium  3	365259	Rouleau de fil nylon Ø 2 mm  9	365287
Équerre 30x30  4	364305	Toile d'ombrage  10	
Tube Ø 20 - L. 2900 mm  5	365626		
Épingle plastique  6	365275		

25 juin 2021 3:54


 **LAMS**
Fabricant français de serres depuis 1993

ÉTAPES DE MONTAGE

PARTIE I - INSTALLATION DES COMPOSANTS (ÉQUERRES ET TENDEURS)



Pour les équerres aux 4 extrémités, vous pouvez utiliser la visserie déjà présente sur la serre ou utiliser les vis (7) livrées avec votre système d'ombrage.

- 1 Sur l'un des pignons, assemblez les équerres (4) et les tendeurs (1) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (7) et les écrous (8).
- 2 Sur le second pignon, installez les équerres (4) comme indiqué sur le plan en utilisant les vis (7) et les écrous (8).

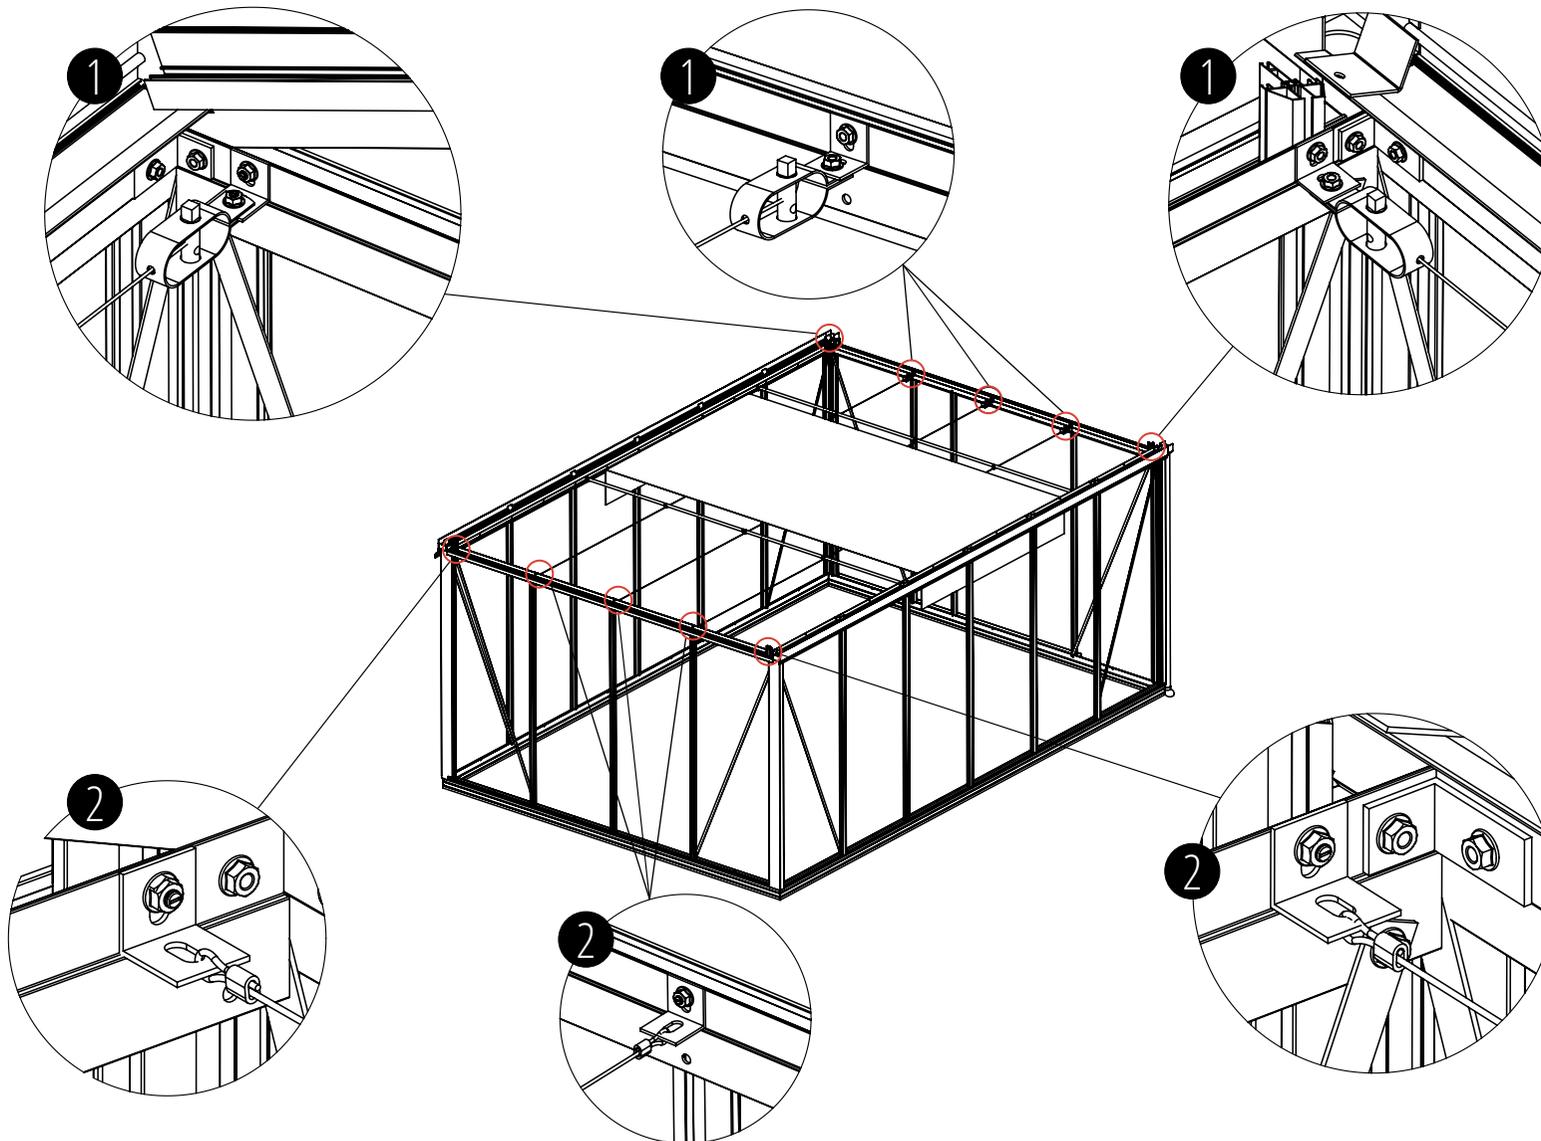

PARTIE II - INSTALLATION DU FIL NYLON ET DU VOILE D'OMBRAJE

3 Couper le fil nylon en 5 longueurs identiques (longueur à couper = longueur de la serre + 25 cm).

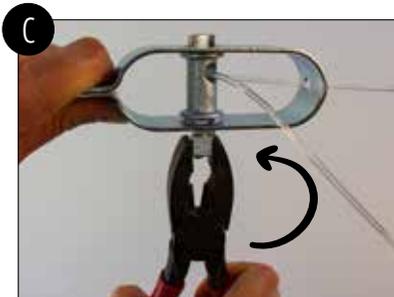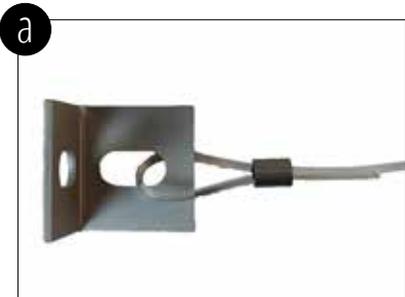

a Faire glisser le fil nylon dans le serre-câble (3), le faire passer dans le trou de l'équerre (4) puis fermer la boucle en repassant dans le serre-câble. Pincez le serre-câble pour sceller la boucle.

b Installez l'autre bout du fil nylon dans le tendeur (1), sur le pignon opposé en le faisant passer par les deux trous.



c Tendre le fil nylon en tournant l'axe de rotation à l'aide d'une pince, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Coupez l'excédent de fil nylon.

4 Glissez les tubes (5) de 2900 mm dans les ourlets à chaque extrémité de la toile. Déroulez la toile sur toute sa longueur au dessus des câbles. Laissez pendre les bouts de toile restants par dessus les câbles extérieurs.

5 Clipsez le guide plastique sur le tube en prenant au préalable le câble nylon (voir schéma).




Connexion des raccords pivots

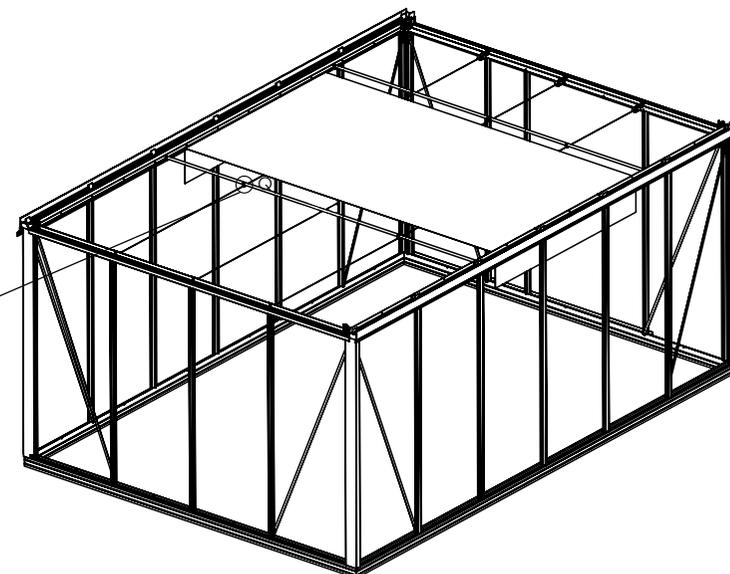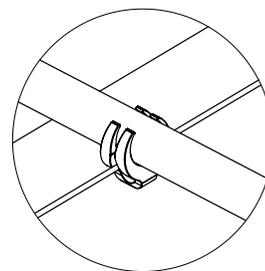

- 6 Afin d'éviter que la toile glisse, positionnez sur les fils les plus à l'extérieur les aiguilles plastiques tous les 40 cm.



- 7 Faites coulisser la toile en déplaçant les tubes à votre convenance.

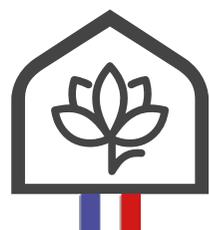 **LAMS**
Fabricant français de serres depuis 1993