
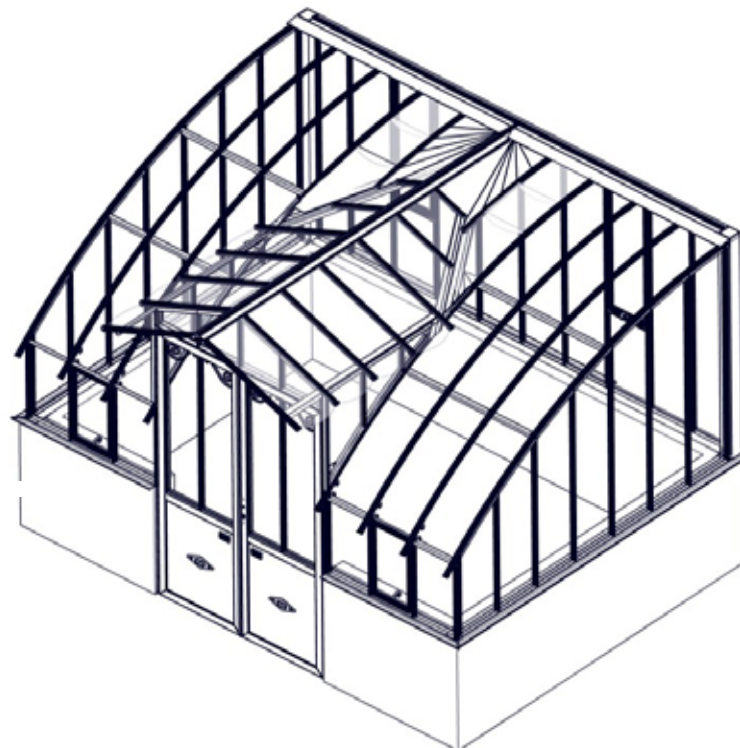


SERRE MIRABEAU

LARGEUR 2,80 M

SUR MURET OU SUR EMBASE

HAUTEUR 40 OU 87 CM

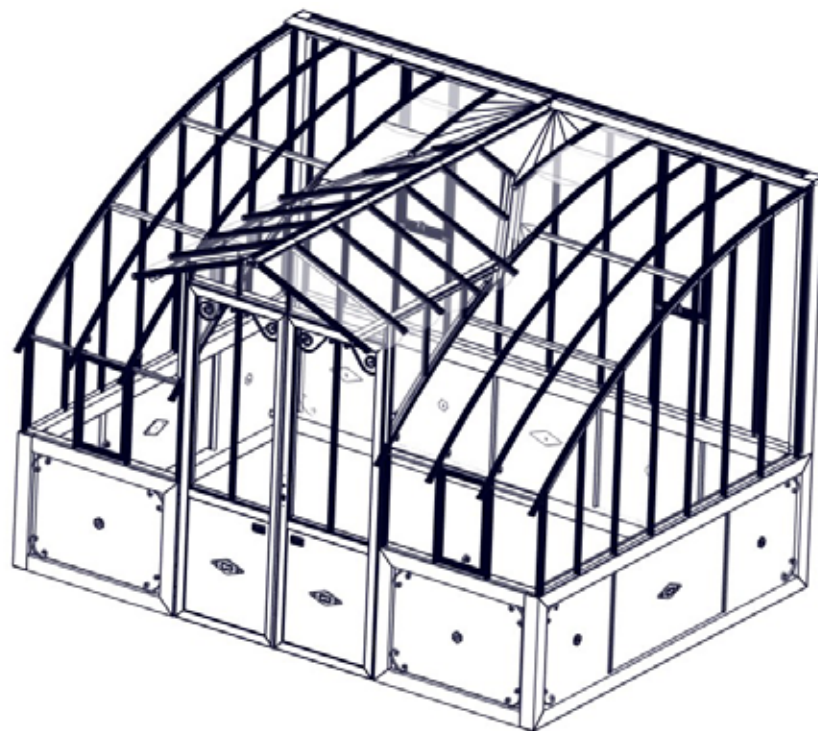

Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993

SOMMAIRE

• Recommandations.....	3-4
• Liste des composants.....	5
• Liste des profilés.....	6-7
• Plan de maçonnerie du muret.....	8
• Fixation de la structure sur le muret.....	9
• Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton.....	10
• Assemblage de la structure avec embase.....	11
• Fixation de l'embase sur le pourtour ou la dalle béton.....	12
• Pose du joint sur les battées de toiture.....	14
• Montage des battées de parois.....	15
• Montage des battées de côtés.....	16
• Montage des demi-fermes et des cornières de façade.....	17
• Montage de la lucarne avant.....	18
• Montage de la lucarne arrière et battées de sous lucarne.....	19
• Montage des battées de toiture cintrées et des volutes.....	20
• Montage des équerres et cornières de toiture.....	21
• Montage du chien assis.....	22-38
• Fixation des tendeurs.....	39
• Pose du vitrage de parois et du chien assis.....	40
• Pose du vitrage de parois.....	41
• Pose du vitrage du chien assis.....	42
• Installation du joint sur le chien assis.....	43
• Pose du vitrage de toiture.....	44
• Finitions de la serre.....	45
• Option - système d'ombrage.....	46

RECOMMANDATIONS



IMPORTANT

Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.

N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyeurs abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

Utiliser le nettoyeur haute pression à bonne distance.

Graissez régulièrement les glissières et les articulations, notamment la porte.

Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-doviris.com

RECOMMANDATIONS

ACCESSOIRES FOURNIS



Clés mixte
& à pipe Ø 10



Embouts visseuse
douille Ø 10
& cruciforme



Ventouse
pour verres



Silicone translucide





Gants






Thermomètre

OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 10 mm
- Perceuse/visseuse
- Fils à plomb
- Équerre
- Escabeau

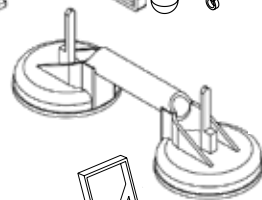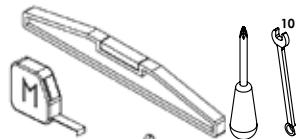

Ø 8 mm

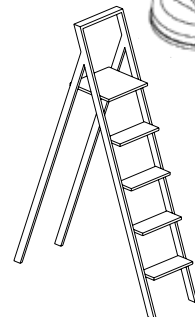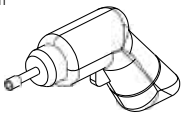


MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE

Vis inox tête marteau
M6x12



Vis inox tête hexagonale
M6x12



Écrou frein inox à embase
M6




L'écrou frein inox M6 (40) et les vis inox (37 et 38) (tête marteau et tête hexagonale - 50 % de chaque) sont des composants fondamentaux du montage.

Privilégier en début de montage au maximum les vis à tête hexagonale (38).


Sur la notice, vous n'avez que la vis à tête marteau (37) de dessinée mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre quand (37/38) est indiqué.

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.


Il existe une fente à l'extrémité de la vis à tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma A) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.

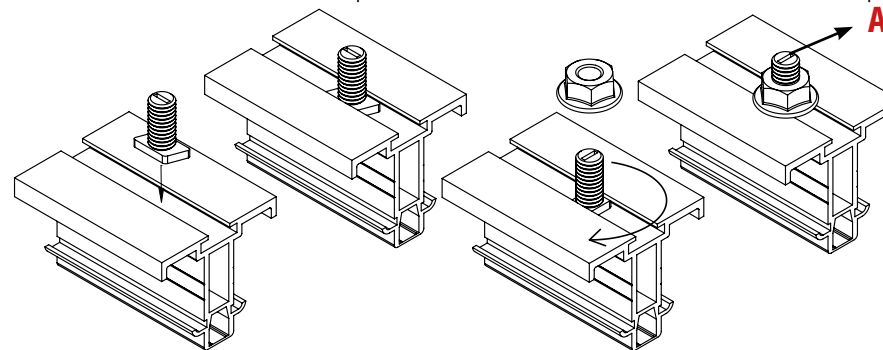

empreinte horizontale

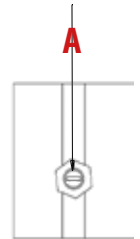


La vis à tête hexagonale (38) se glisse dans le profil et ne peut donc plus sortir du profil une fois le montage effectué.

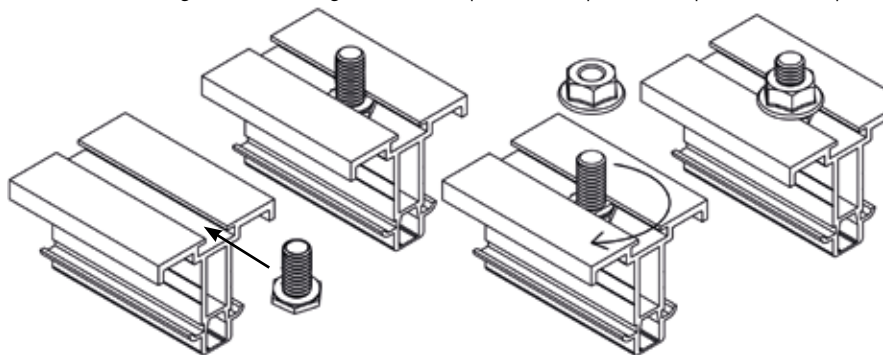

LISTE DES COMPOSANTS

Repère sur la notice

La référence 6 chiffres (exemple : 787911) permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et votre service client.








Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
<i>Équerre support coin</i>  22	787911	<i>Bouchon aluminium pour poteau</i>  31	606204 100 x 100 x 2 mm	<i>Écrou à embase M6</i>  40	789280
<i>Équerre fixation au sol et mur</i>  23	364580	<i>Clips W de vitrage</i>  32	366419	<i>Cache écrou plastique noir M6</i>  41	365483
<i>Tôle de coin</i>  24	Support H. 87 cm : 364356 Support H. 40 cm : 798428	<i>Crochets S de vitrage</i>  33	365373	<i>Vis autoforeuse TH 6,3 x 25,4</i>  42	365424
<i>Équerre de cornière</i>  25	364305	<i>Tendeur + câble</i>  34	365317	<i>Vis TF POZI M5x60</i>  43	365548
<i>Logo Lams</i>  26	794995	<i>Vis tête H A2 M6x20</i>  35	789300	<i>Cheville nylon 8x40mm</i>  44	365580
<i>Palmette</i>  27	364235	<i>Vis tête F Pozzi M6x20</i>  36	365418	<i>Joint pour profil en T</i>  45	362808
<i>Rosace</i>  28	364224	<i>Vis tête marteau M6x12</i>  37	365401	<i>Vis autoforeuse tête bombée 4,2x16</i>  46	365426
<i>Vis tête H M5x8mm pour palmette, rosace et logo</i>  29	364408	<i>Vis tête hexagonale M6x12</i>  38	994778	<i>Vis autoforeuse tête fraisée 6,3x25</i>  47	365428
<i>Cache écrou plastique noir M5</i>  30	787551	<i>Vis inox tête marteau M6x18</i>  39	365404		

Uniquement pour le modèle sur muret


LISTE DES PROFILÉS

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.

Repère sur la notice

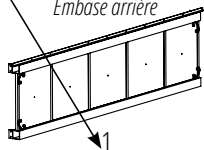Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions	Détail composant	Dimensions
<i>Embase arrière</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 3600 mm Serre L. 4,55 m : L. 4350 mm Serre L. 5,30 m : L. 5100 mm Serre L. 6,05 m : L. 5850 mm	<i>Battées avant et arrière en T</i> 	Avant / Arrière Support H. 87 cm : L. 630 mm / L. 1689 mm Support H. 40 cm : L. 1100 mm / L. 2159 mm	<i>Lucarnes</i> 	Avant : 0,35 x 0,63 m Arrière : 0,35 x 1,00 m
<i>Embase avant (droite et gauche)</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 1066 mm Serre L. 4,55 m : L. 1442 mm Serre L. 5,30 m : L. 1817 mm Serre L. 6,05 m : L. 2193 mm	<i>Battée de pignon en T</i> 	<i>Support H. 87 cm</i> L. 1723 mm / L. 2193 mm L. 1712 mm / L. 2182 mm L. 1645 mm / L. 2115 mm L. 1540 mm / L. 2010 mm L. 1395 mm / L. 1865 mm L. 1210 mm / L. 1680 mm <i>Support H. 40 cm</i> L. 965 mm / L. 1435 mm L. 660 mm / L. 1130 mm	<i>Cache de porte</i> 	30 x 15 x 2 mm L. 1130 mm
<i>Embase côté pignon</i> 	Côté sans porte L. 2806 mm Option porte en pignon Côté avant : L. 826 mm Côté arrière : L. 888 mm	<i>Battée de pignon dessus de porte en T</i> 	<i>Uniquement pour l'option d'une porte latérale / en pignon</i> L. 415 mm : 364304 L. 270 mm : 364470	<i>Tôle rejet d'eau arrière</i> 	En 2 parties, ci-dessous L. totale Serre L. 3,80 m : L. 3900 mm Serre L. 4,55 m : L. 4650 mm Serre L. 5,30 m : L. 5400 mm Serre L. 6,05 m : L. 6150 mm
<i>Poteau arrière (droit et gauche)</i> 	Support H. 87 cm : L. 1796 mm Support H. 40 cm : L. 2266 mm	<i>Cornières de façade</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 1162 mm Serre L. 4,55 m : L. 1537 mm Serre L. 5,30 m : L. 1913 mm Serre L. 6,05 m : L. 2228 mm	<i>Tôle rejet d'eau - côté pignon sans porte</i> 	L. 2852 mm
<i>Faîtière</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 3800 mm Serre L. 4,55 m : L. 4551 mm Serre L. 5,30 m : L. 5302 mm Serre L. 6,05 m : L. 6053 mm	<i>Cornières de toiture</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 1122 mm Serre L. 4,55 m : L. 1497 mm Serre L. 5,30 m : L. 1873 mm Serre L. 6,05 m : L. 2188 mm	<i>Tôle rejet d'eau avant</i> 	Serre L. 3,80 m : L. 1202 mm Serre L. 4,55 m : L. 1578 mm Serre L. 5,30 m : L. 1953 mm Serre L. 6,05 m : L. 2346 mm
<i>Battée toiture cintrée d'extrémité</i> 	L. 3117 mm	<i>Volute</i> 	140 x 70 x 5 mm	<i>Tôle rejet d'eau - côté pignon avec porte</i> 	Côté avant : L. 873 mm Côté arrière : L. 883 mm
<i>Battée toiture cintrée intérieure</i> 	L. 3117 mm	<i>Double porte</i> 	2 x 0,77 x H. 2,14 m	<i>Battée de sous lucarne</i> 	L. 358 mm


Uniquement pour le modèle sur muret

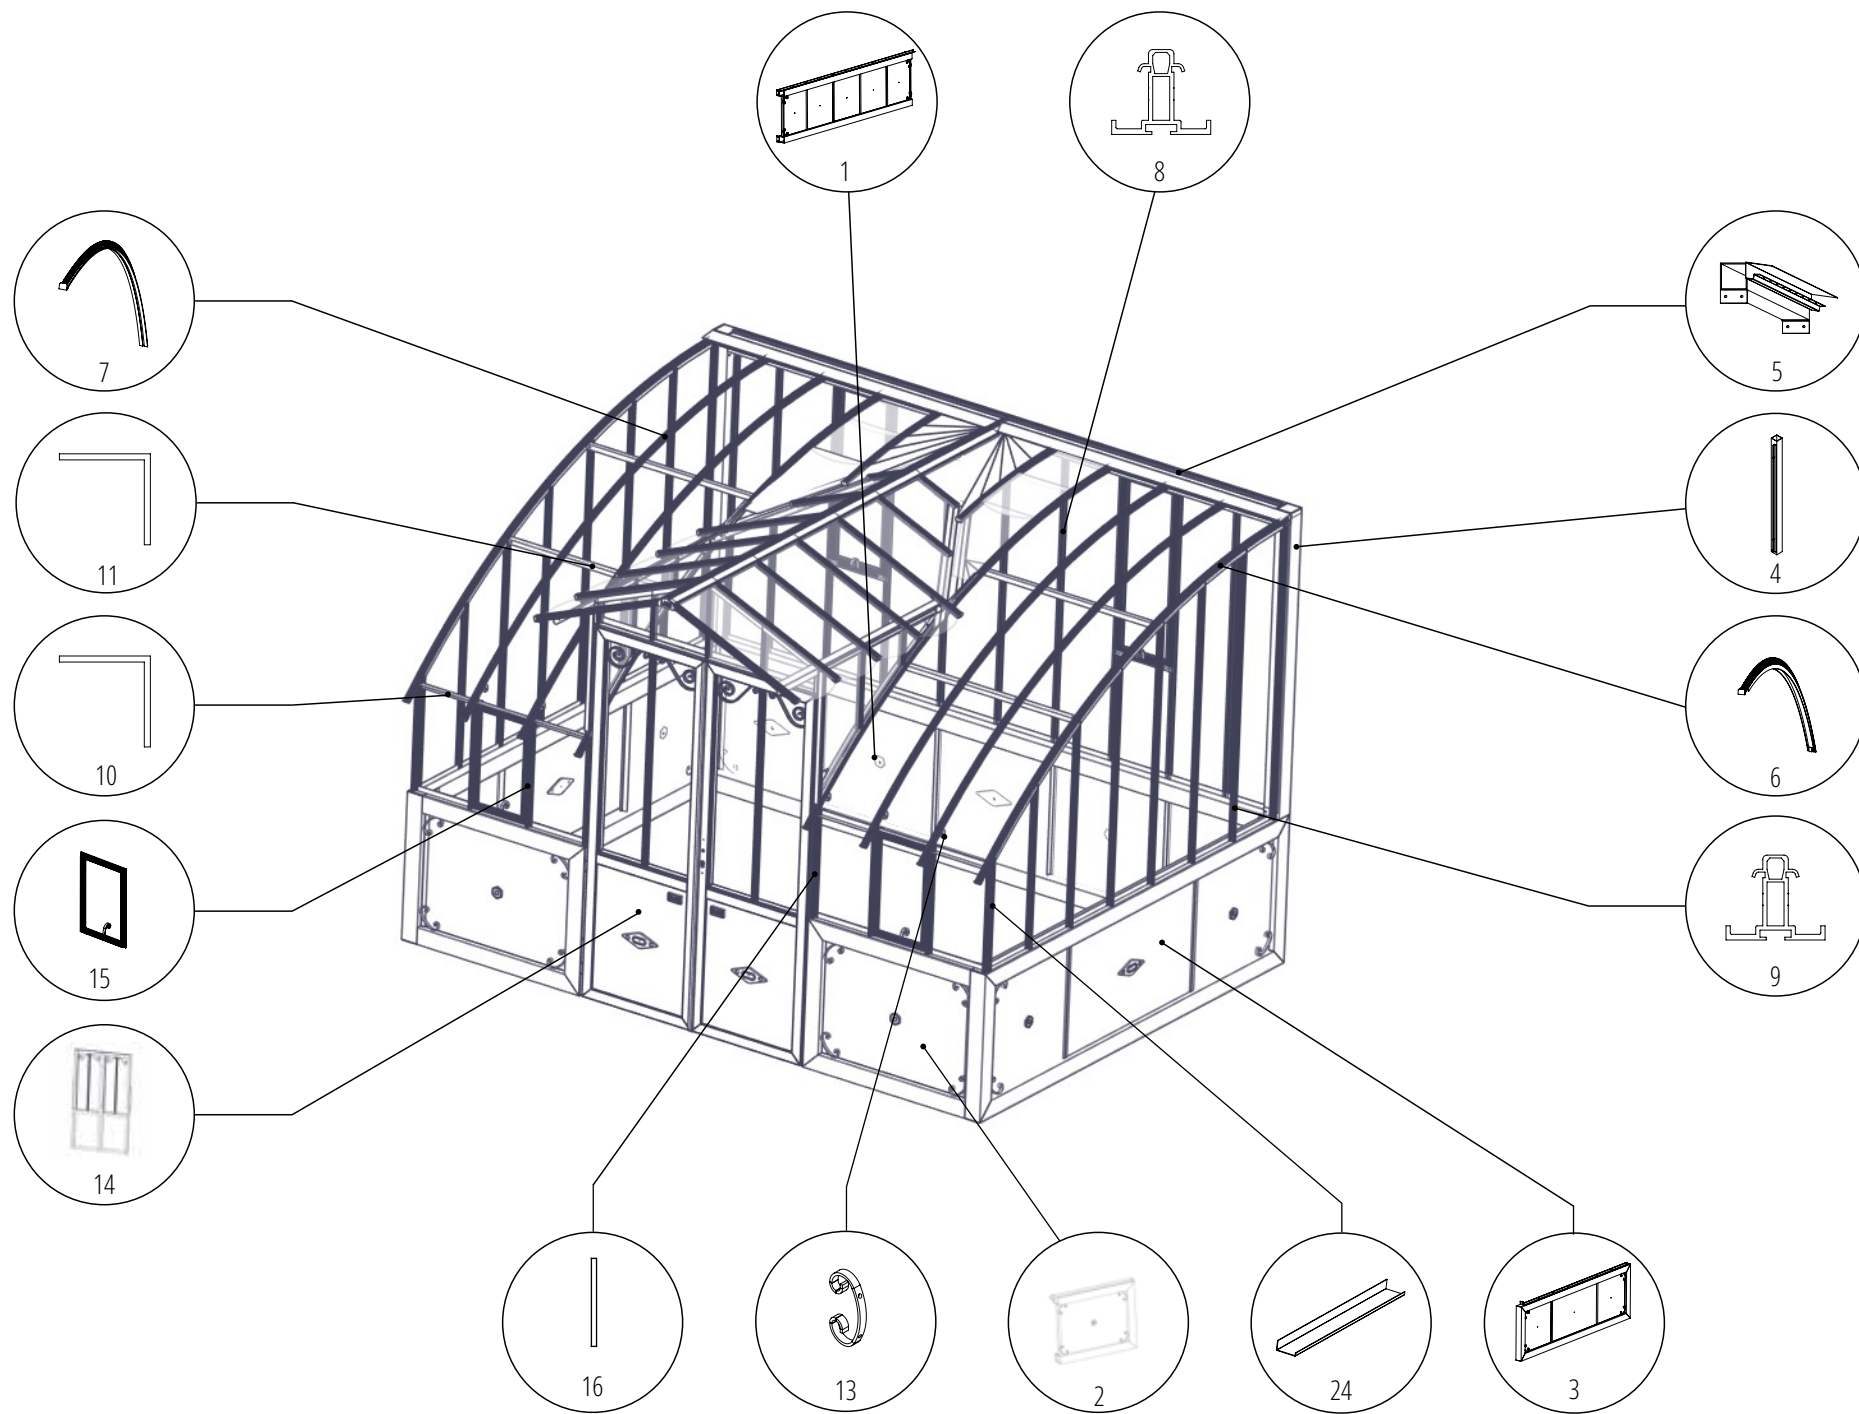

PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET (AVEC OU SANS L'OPTION PORTE LATÉRALE)


Plan de maçonnerie sur muret en cours de réalisation, nous contacter si besoin !

FIXATION DE LA STRUCTURE SUR LE MURET

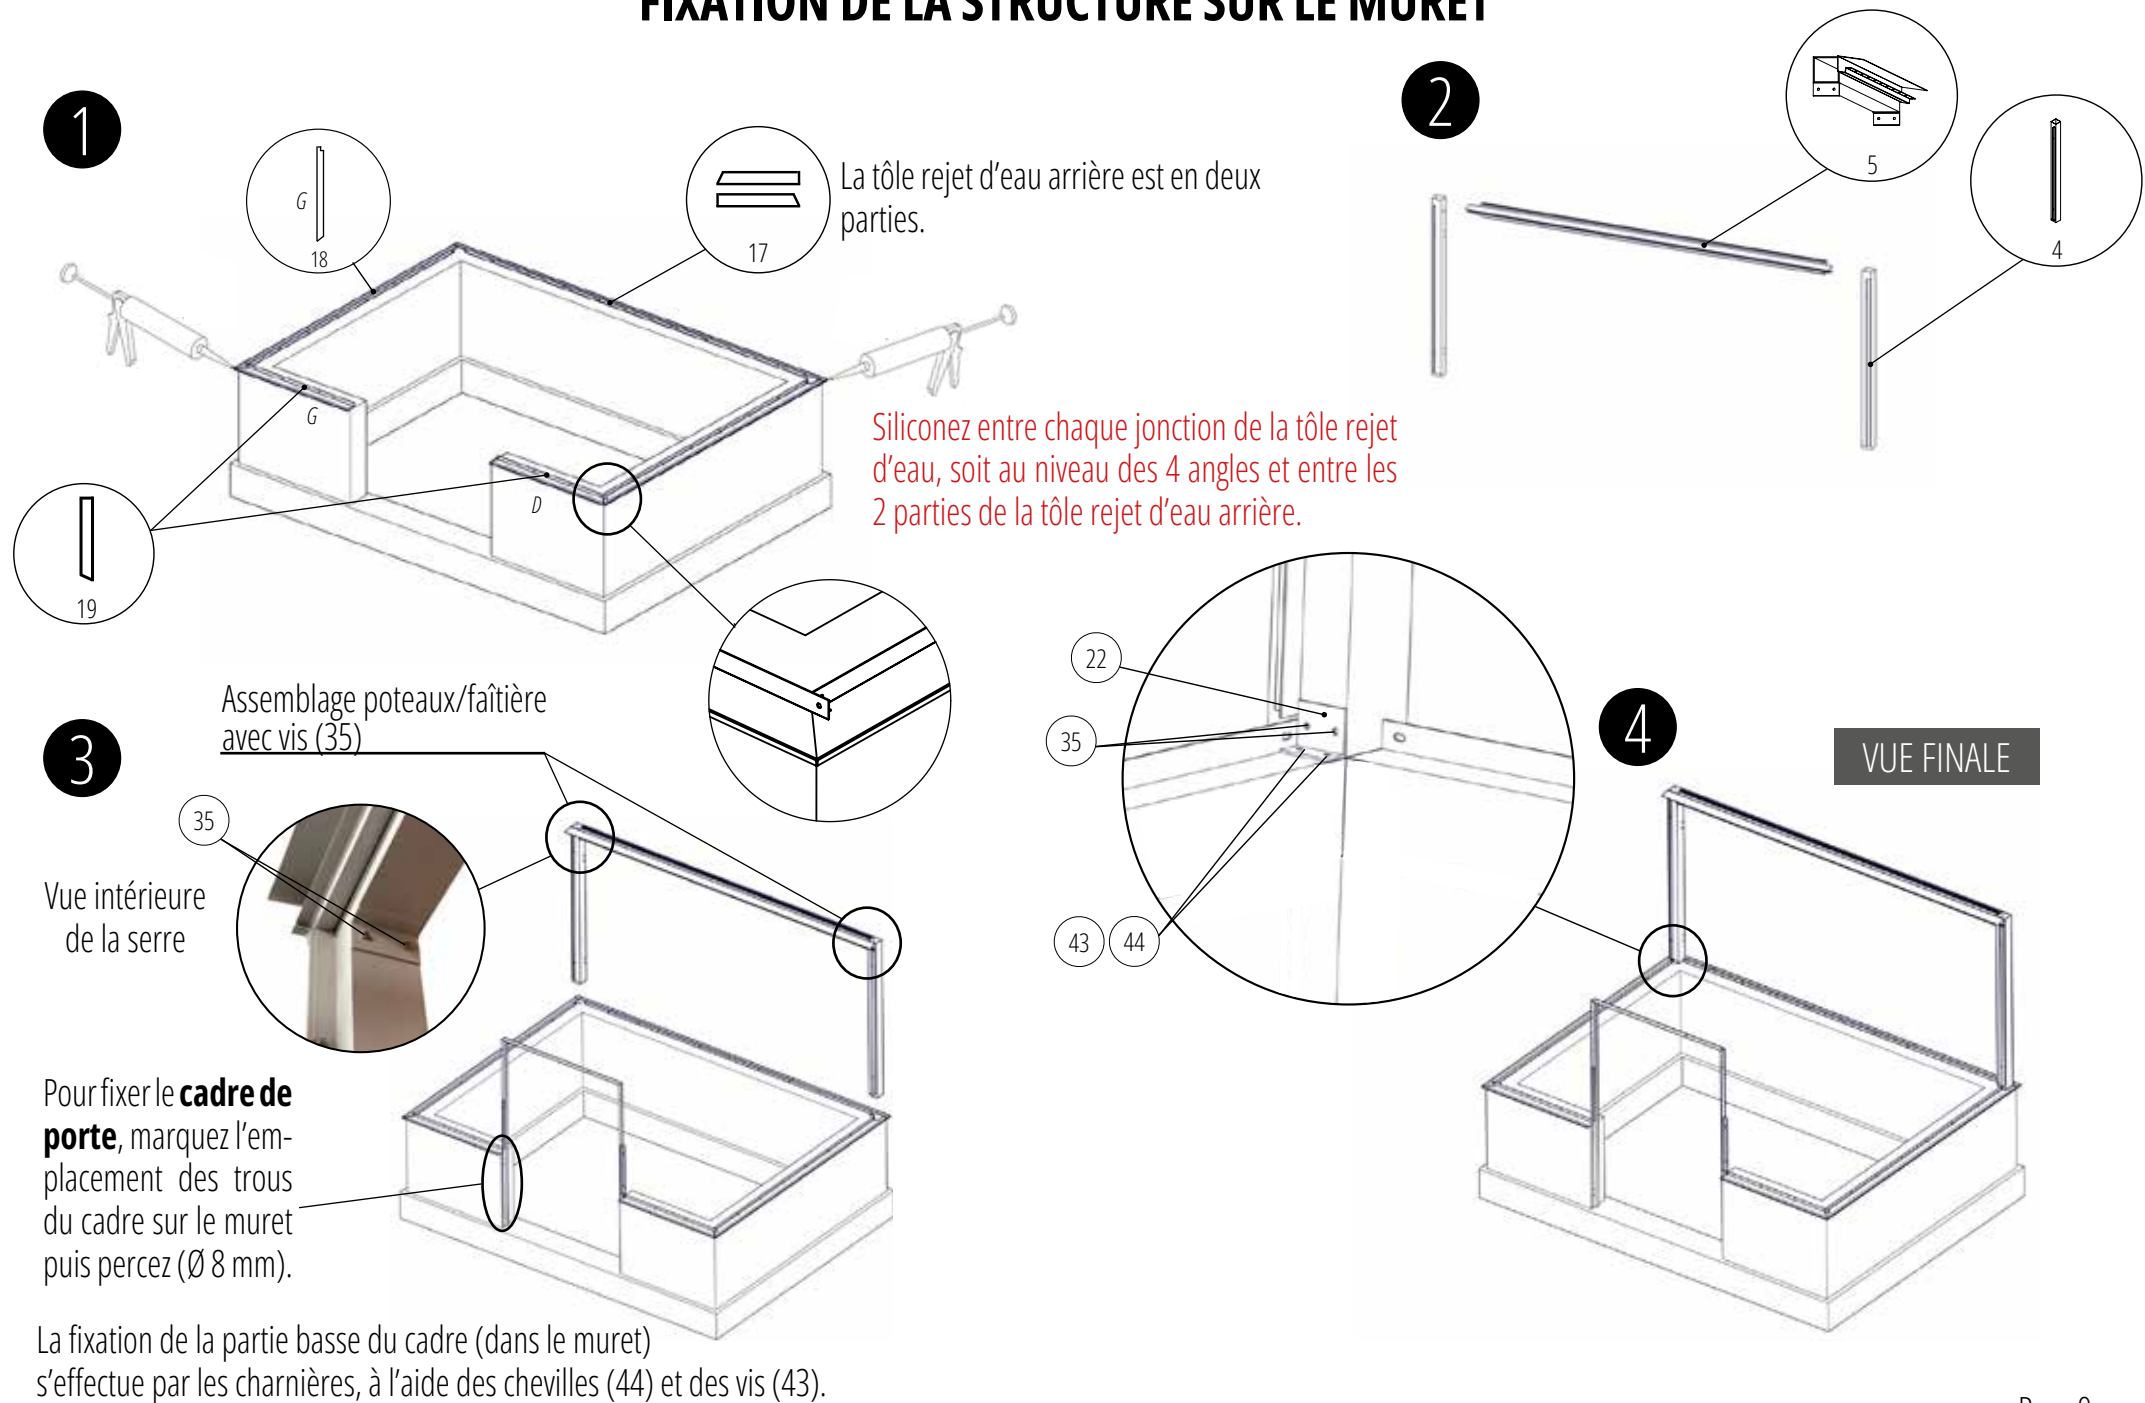


PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON

Si vous n'avez pas sélectionné l'option porte latérale, ne tenez en pas compte sur le plan ci-dessous.

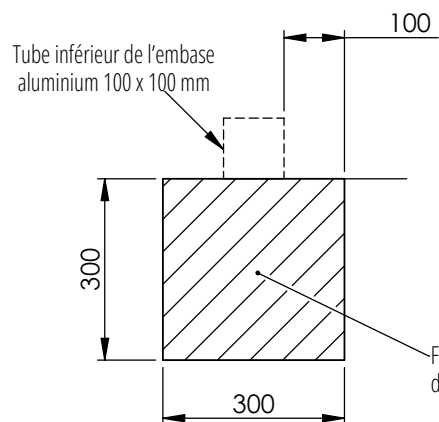


COUPE C-C
ECHELLE 1 : 12

Emplacement Base
Alu Serre - Largeur 100mm

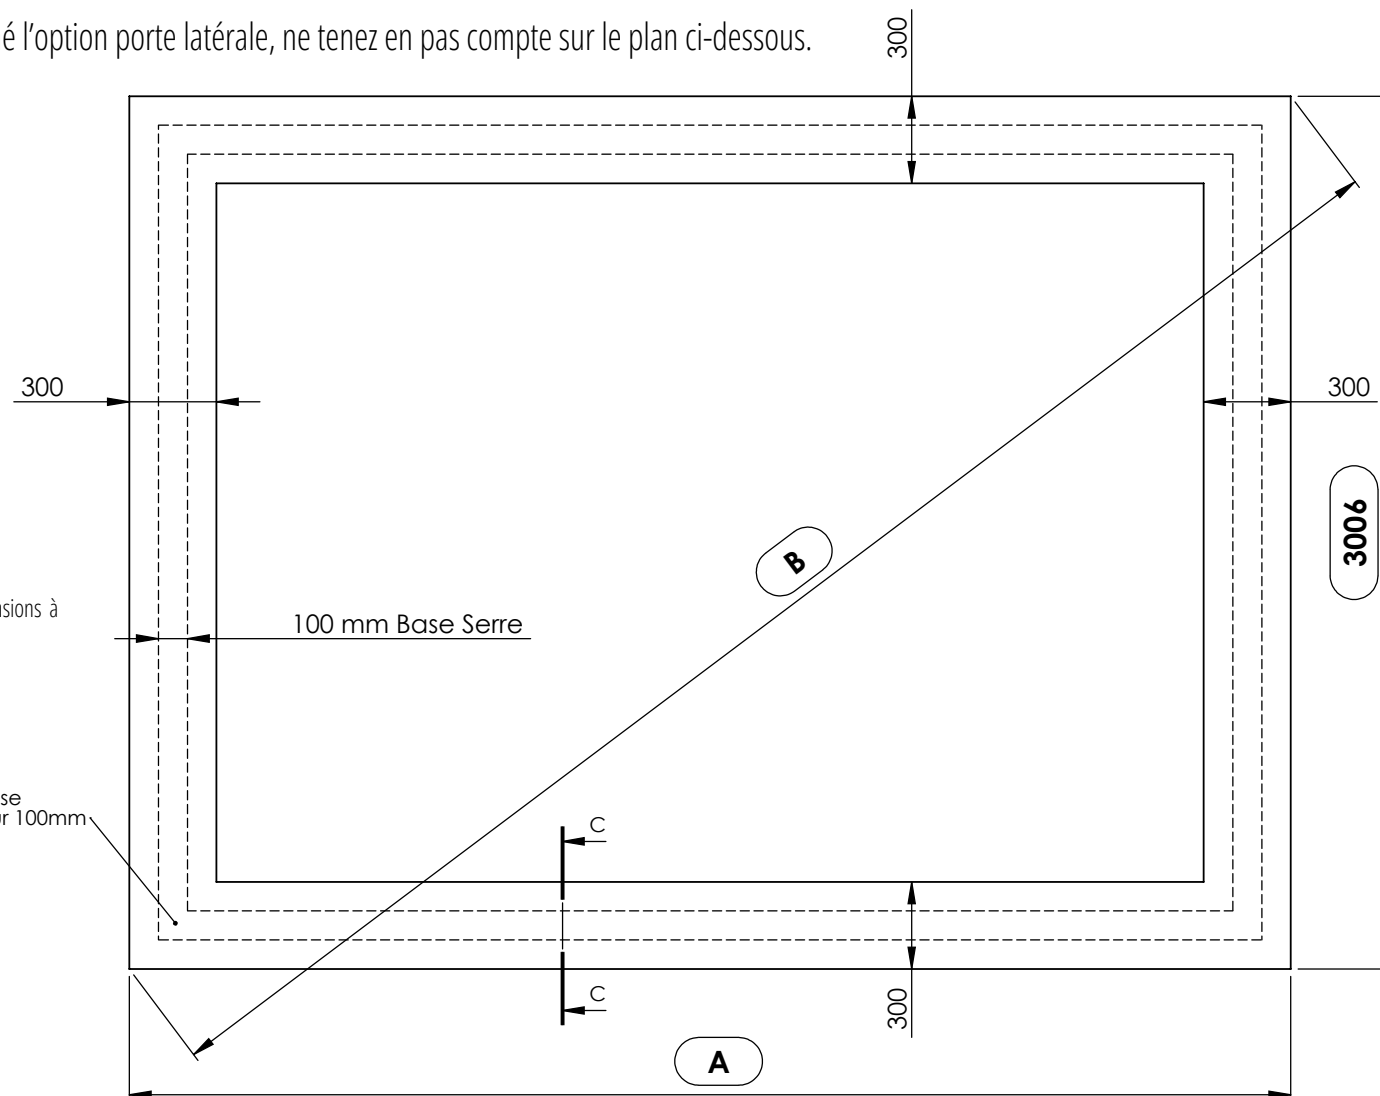


Longueur serre	3,80 m	4,55 m	5,30 m	6,05 m
Côtes A (mm)	4000	4751	5502	6253
Côtes B (mm)	5004	5622	6270	6938


ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE AVEC EMBASE

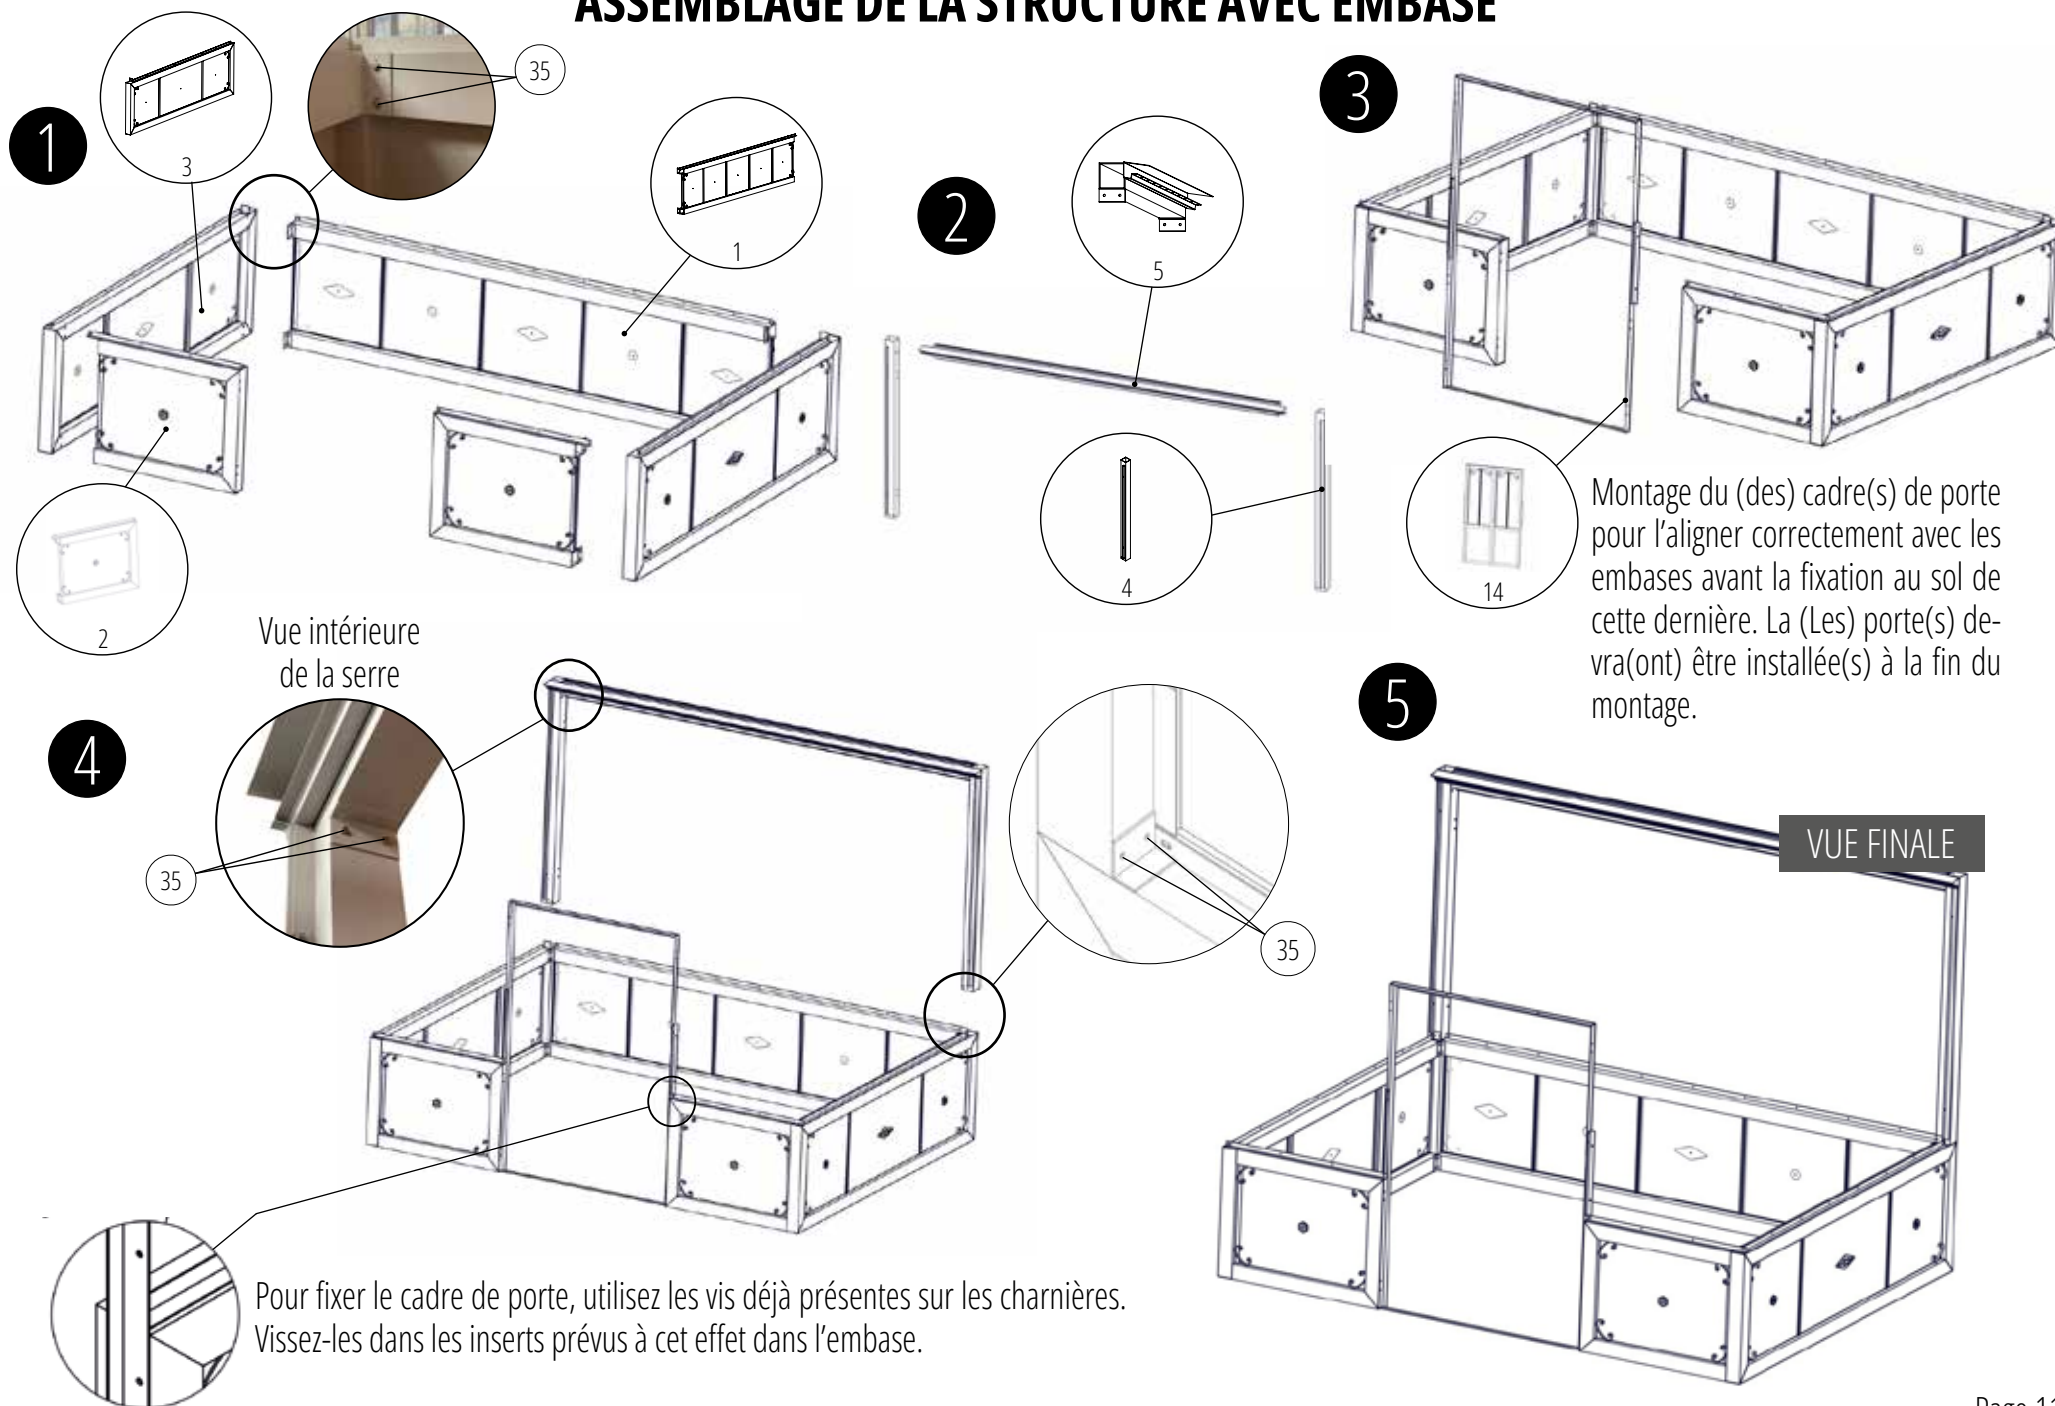

FIXATION DE L'EMBASE SUR LE POURTOUR OU LA DALLE BÉTON


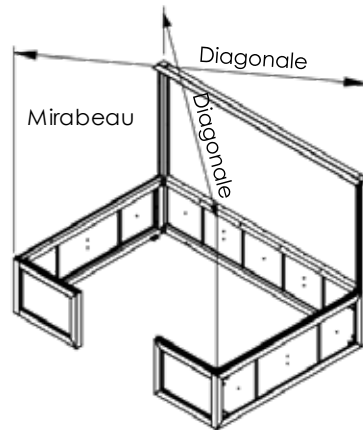


Il est important que les 2 diagonales de la serre soient égales pour un bon équerrage.

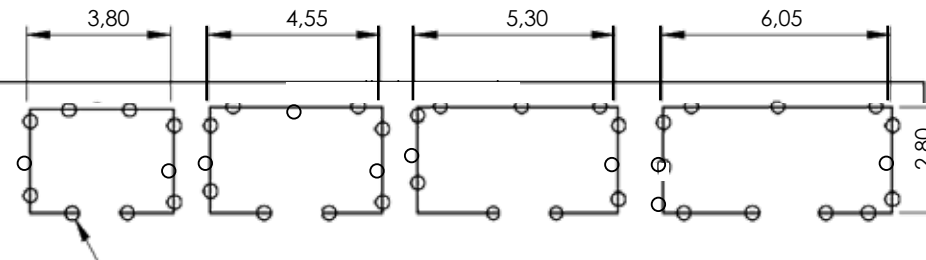

Équerre au sol (23)

Les équerres de fixation au sol sont à répartir sur le pourtour de la serre

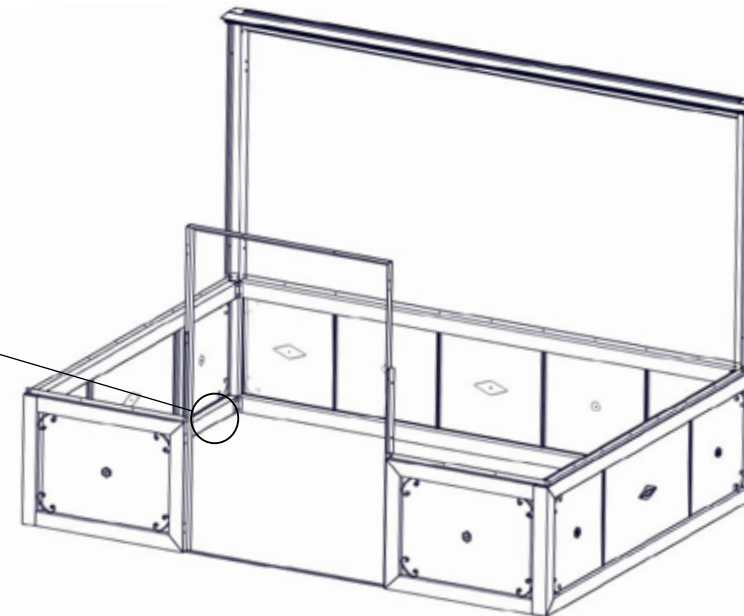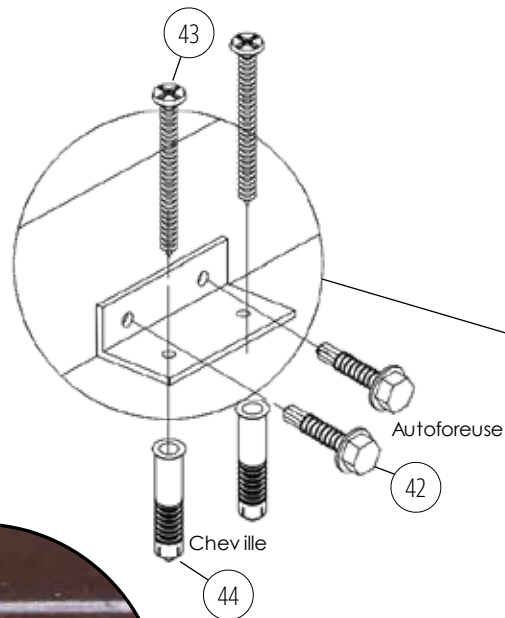




**LES ÉTAPES DE MONTAGE SUIVANTES CONCERNENT
LES SERRES POSITIONNÉES AUSSI BIEN SUR MURET
QUE SUR EMBASE ALUMINIUM**

POSE DU JOINT SUR LES BATTÉES DE TOITURE











Pour simplifier le montage, nous recommandons de positionner le joint sur les battées de toiture et le chien assis avant leur fixation. Nous vous conseillons d'immerger vos mains dans de l'eau savonneuse. pour faciliter la pose. Posez le joint le long des battées puis coupez le à l'aide d'une paire de ciseaux.

Attention, le joint est seulement à positionner sur les battées de toiture et le chien assis (comme montré ci-dessus) et non sur les battées de parois.

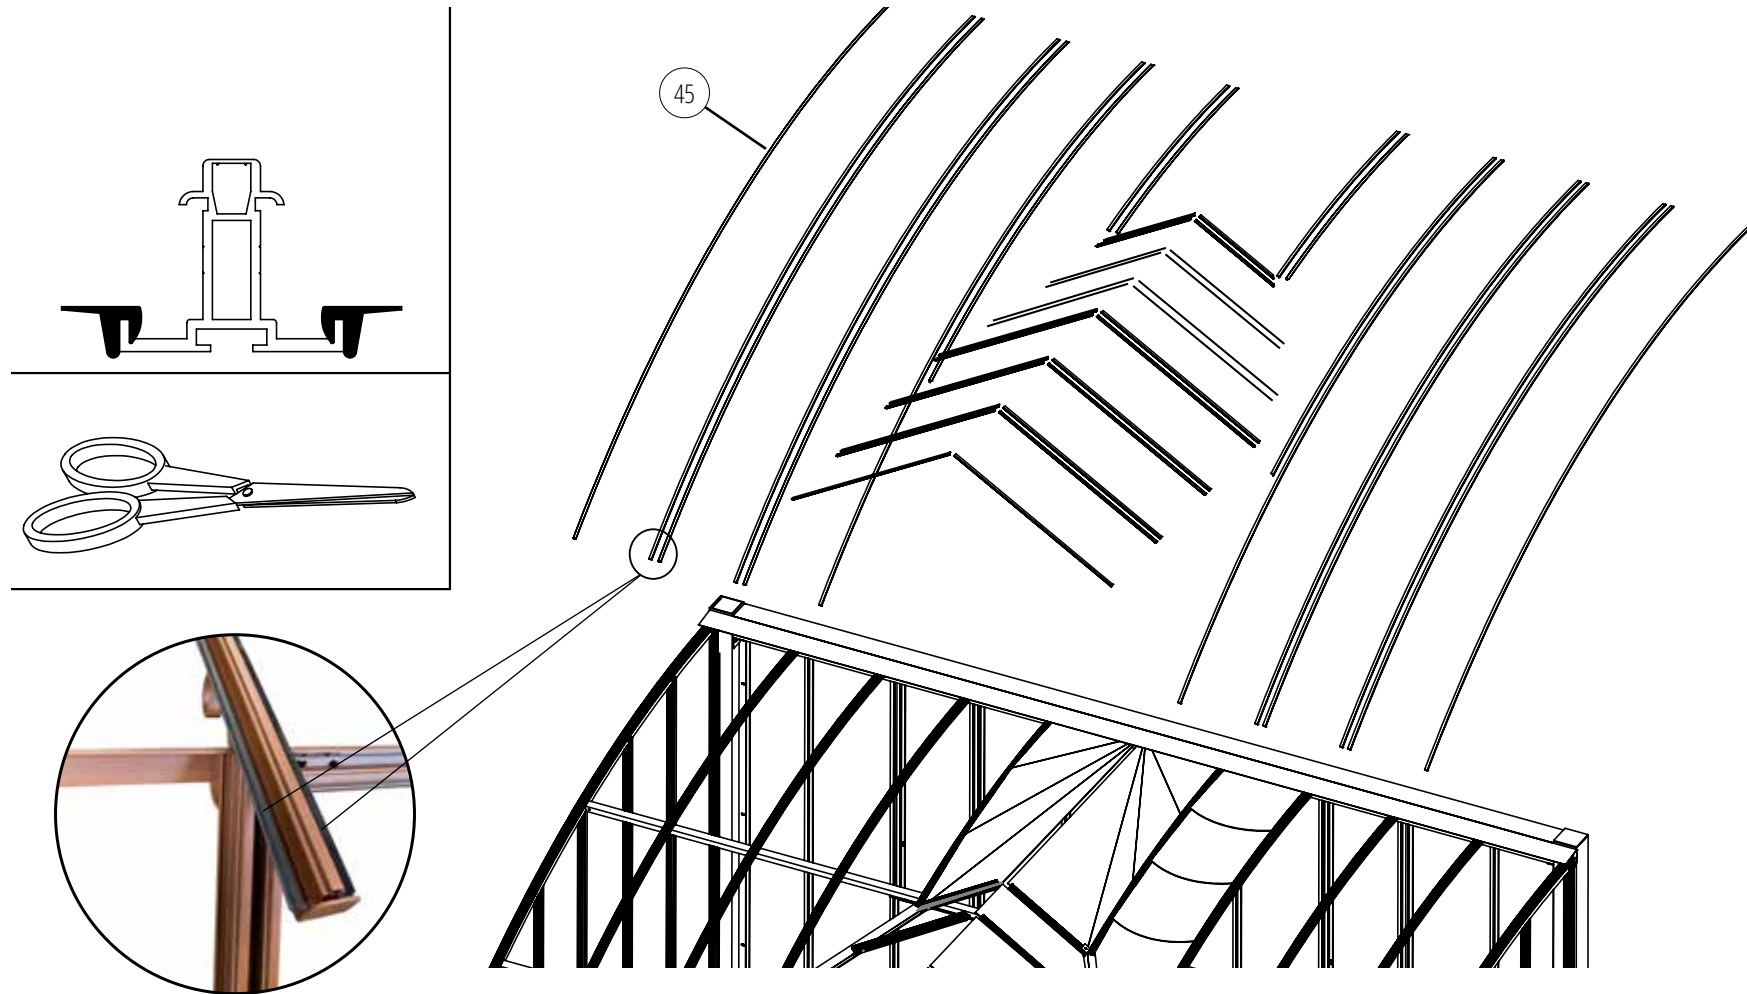

MONTAGE DES BATTÉES DE PAROIS

Rappel : il n'y pas de joint à placer sur les battées de parois.

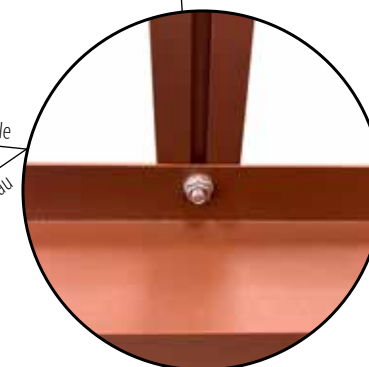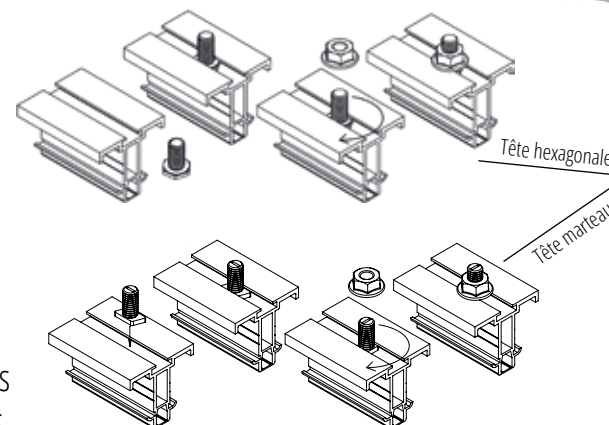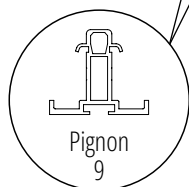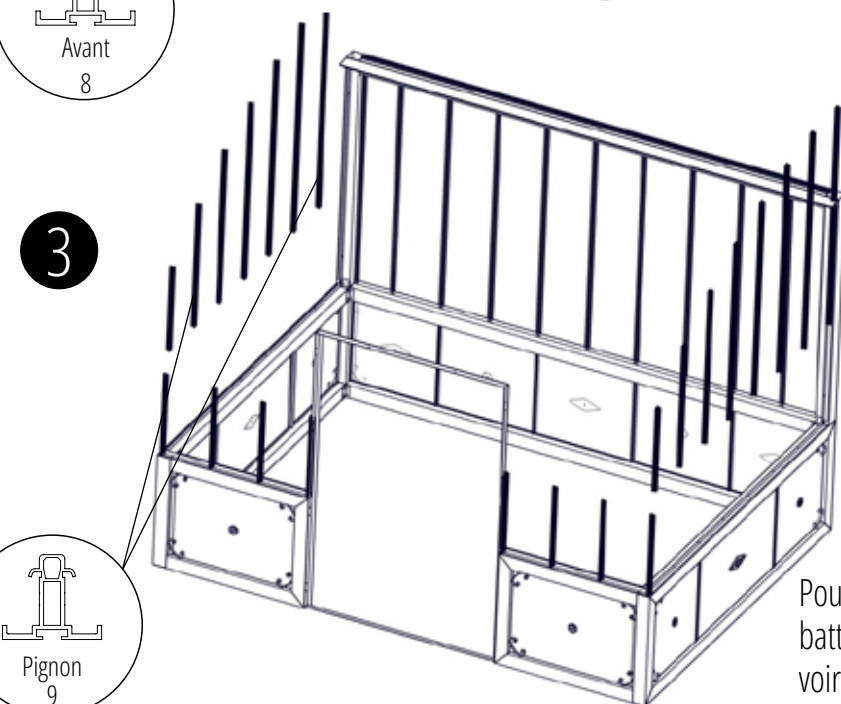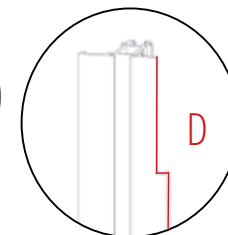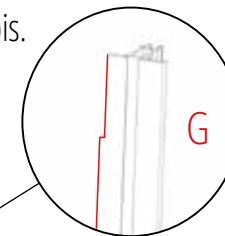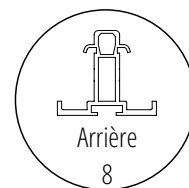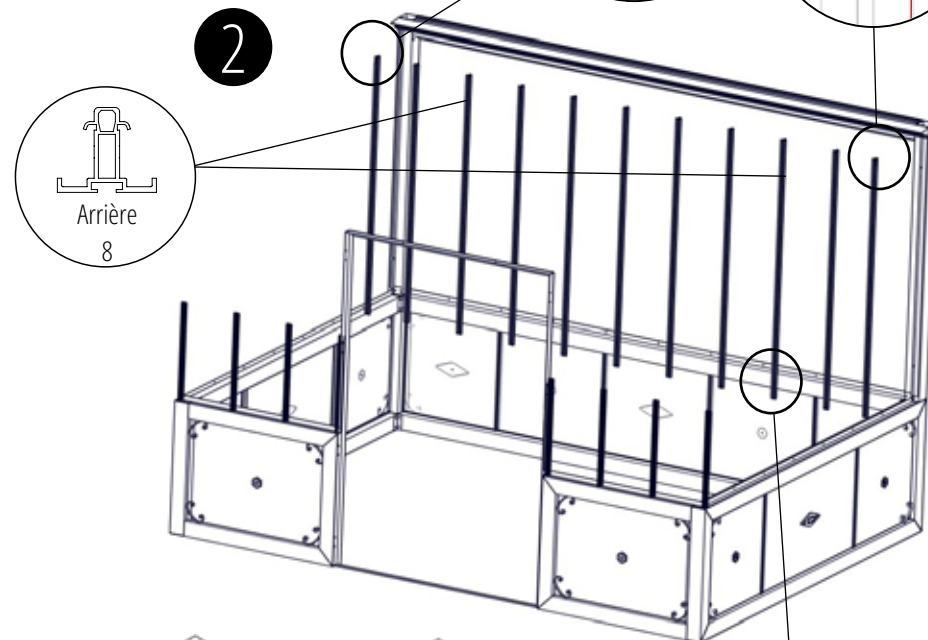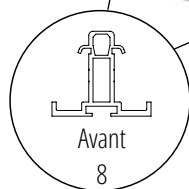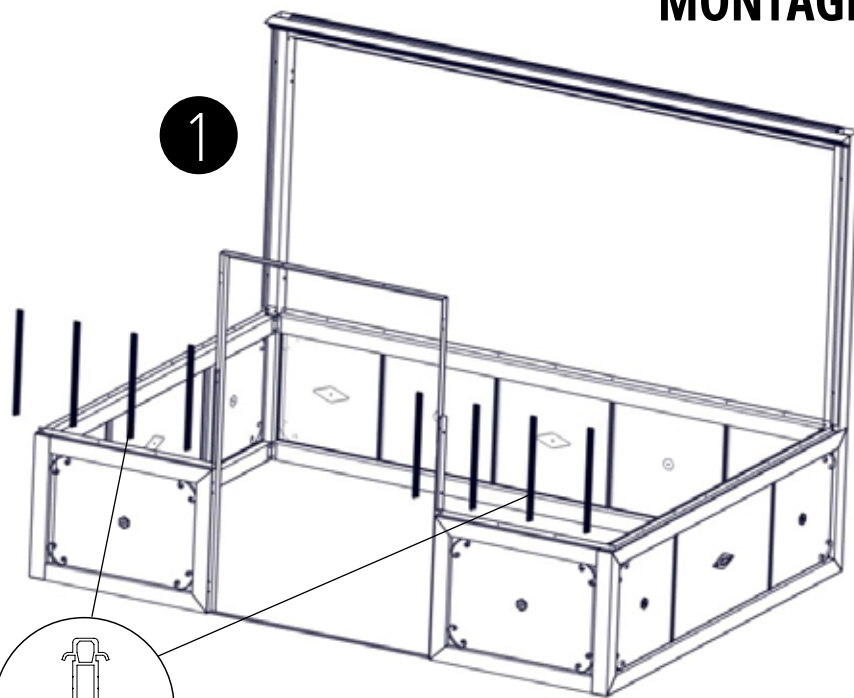


Vue intérieure de la serre

Pour le montage des
battées de pignons,
voir page suivante.

MONTAGE DES BATTÉES DE PIGNONS - AVEC OU SANS PORTE LATÉRALE

Pour fixer les battées, utilisez les vis à tête marteau (37) ou à tête hexagonale (38) avec les écrous (40) comme présenté sur la page précédente.

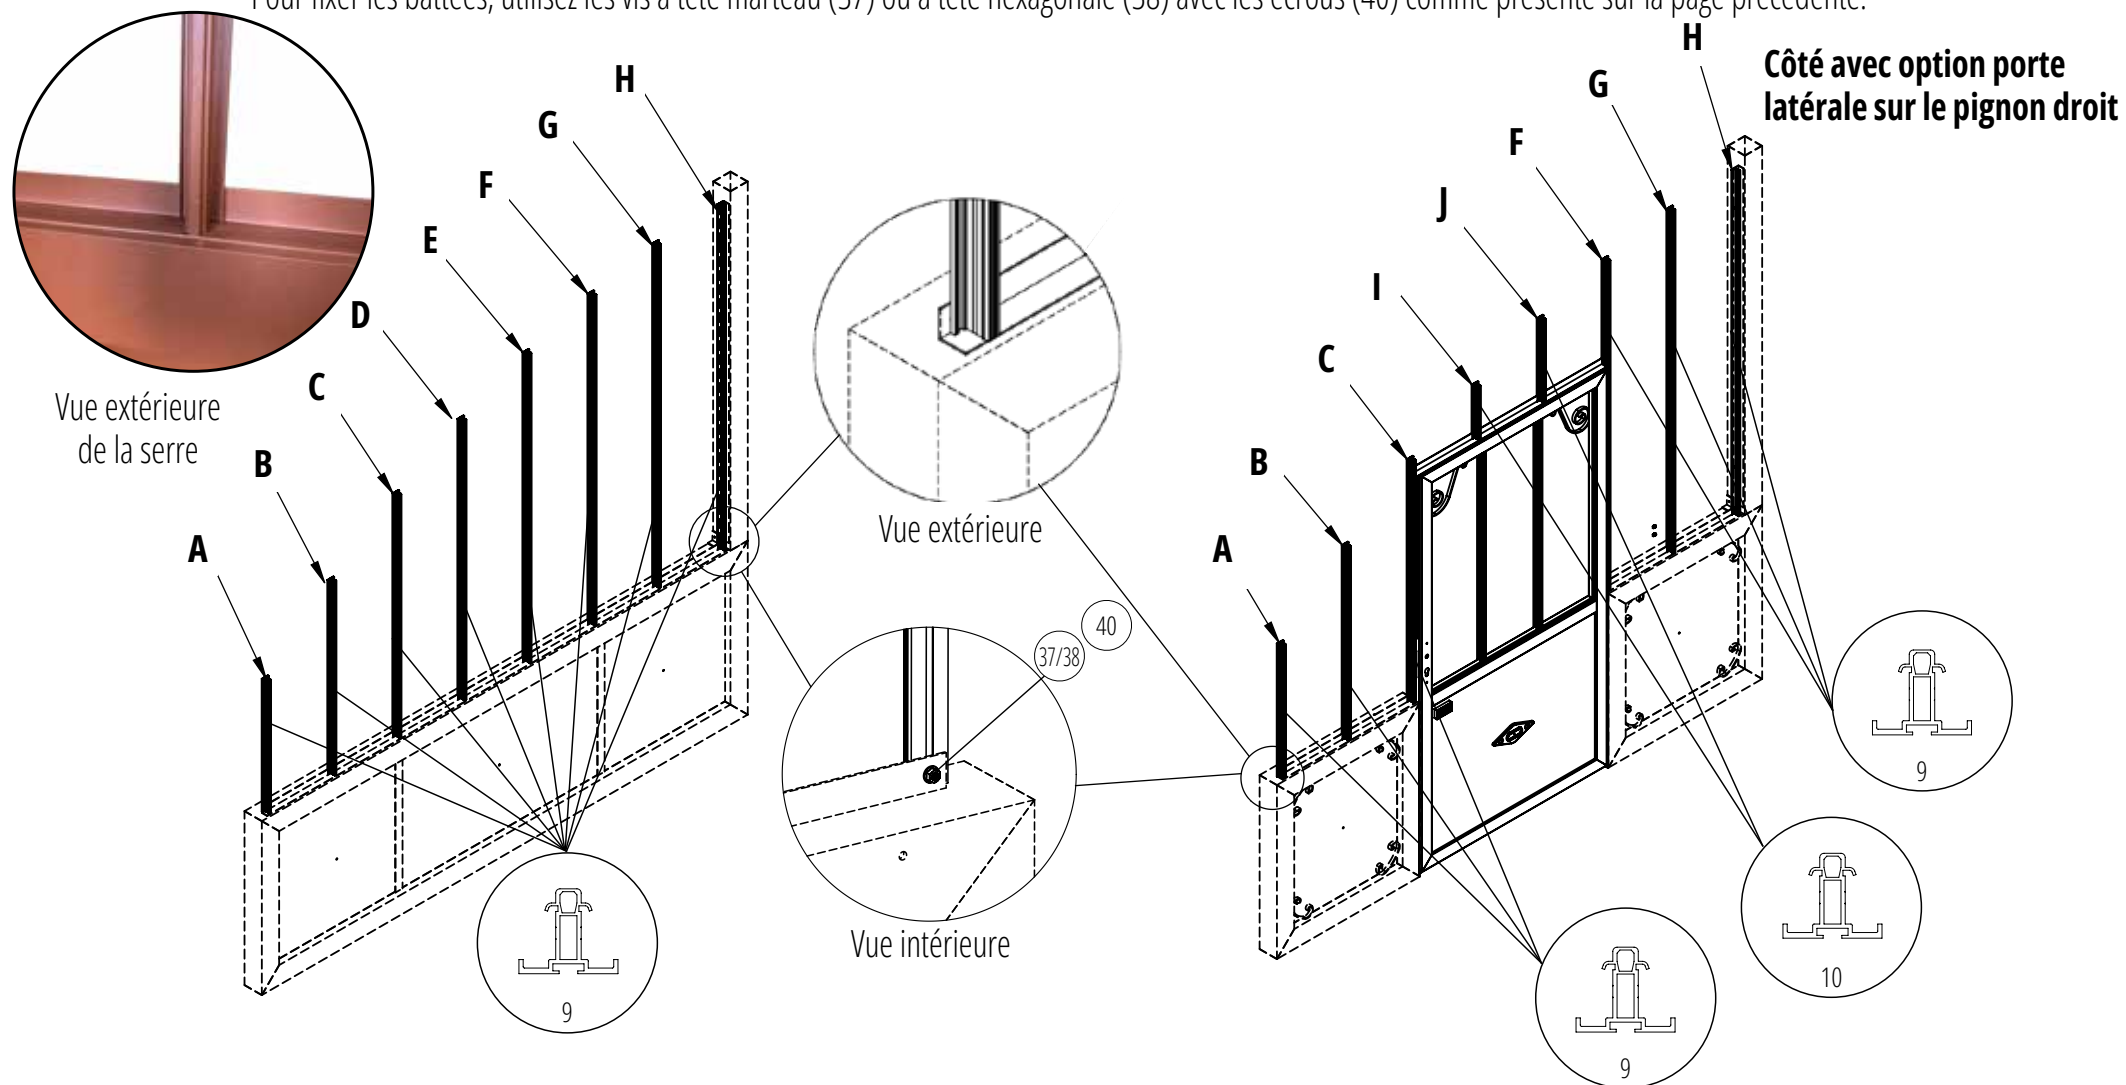

REPÈRES	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Support H. 40 cm	1130 mm	1435 mm	1680 mm	1865 mm	2010 mm	2115 mm	2182 mm	2193 mm	270 mm	415 mm
Support H. 87 cm	660 mm	965 mm	1210 mm	1395 mm	1540 mm	1645 mm	1712 mm	1723 mm	270 mm	415 mm

MONTAGE DES CORNIERES DE FACADE ET DES BATTÉES DE TOITURE D'EXTRÉMITÉ


VUES INTÉRIEURES SERRE

2

VUES EXTÉRIEURES SERRE,
DERRIERE LE CACHE SOUDÉ

3

VUES INTÉRIEURES SERRE
FIXATION PROFILÉ TOITURE CÔTÉ

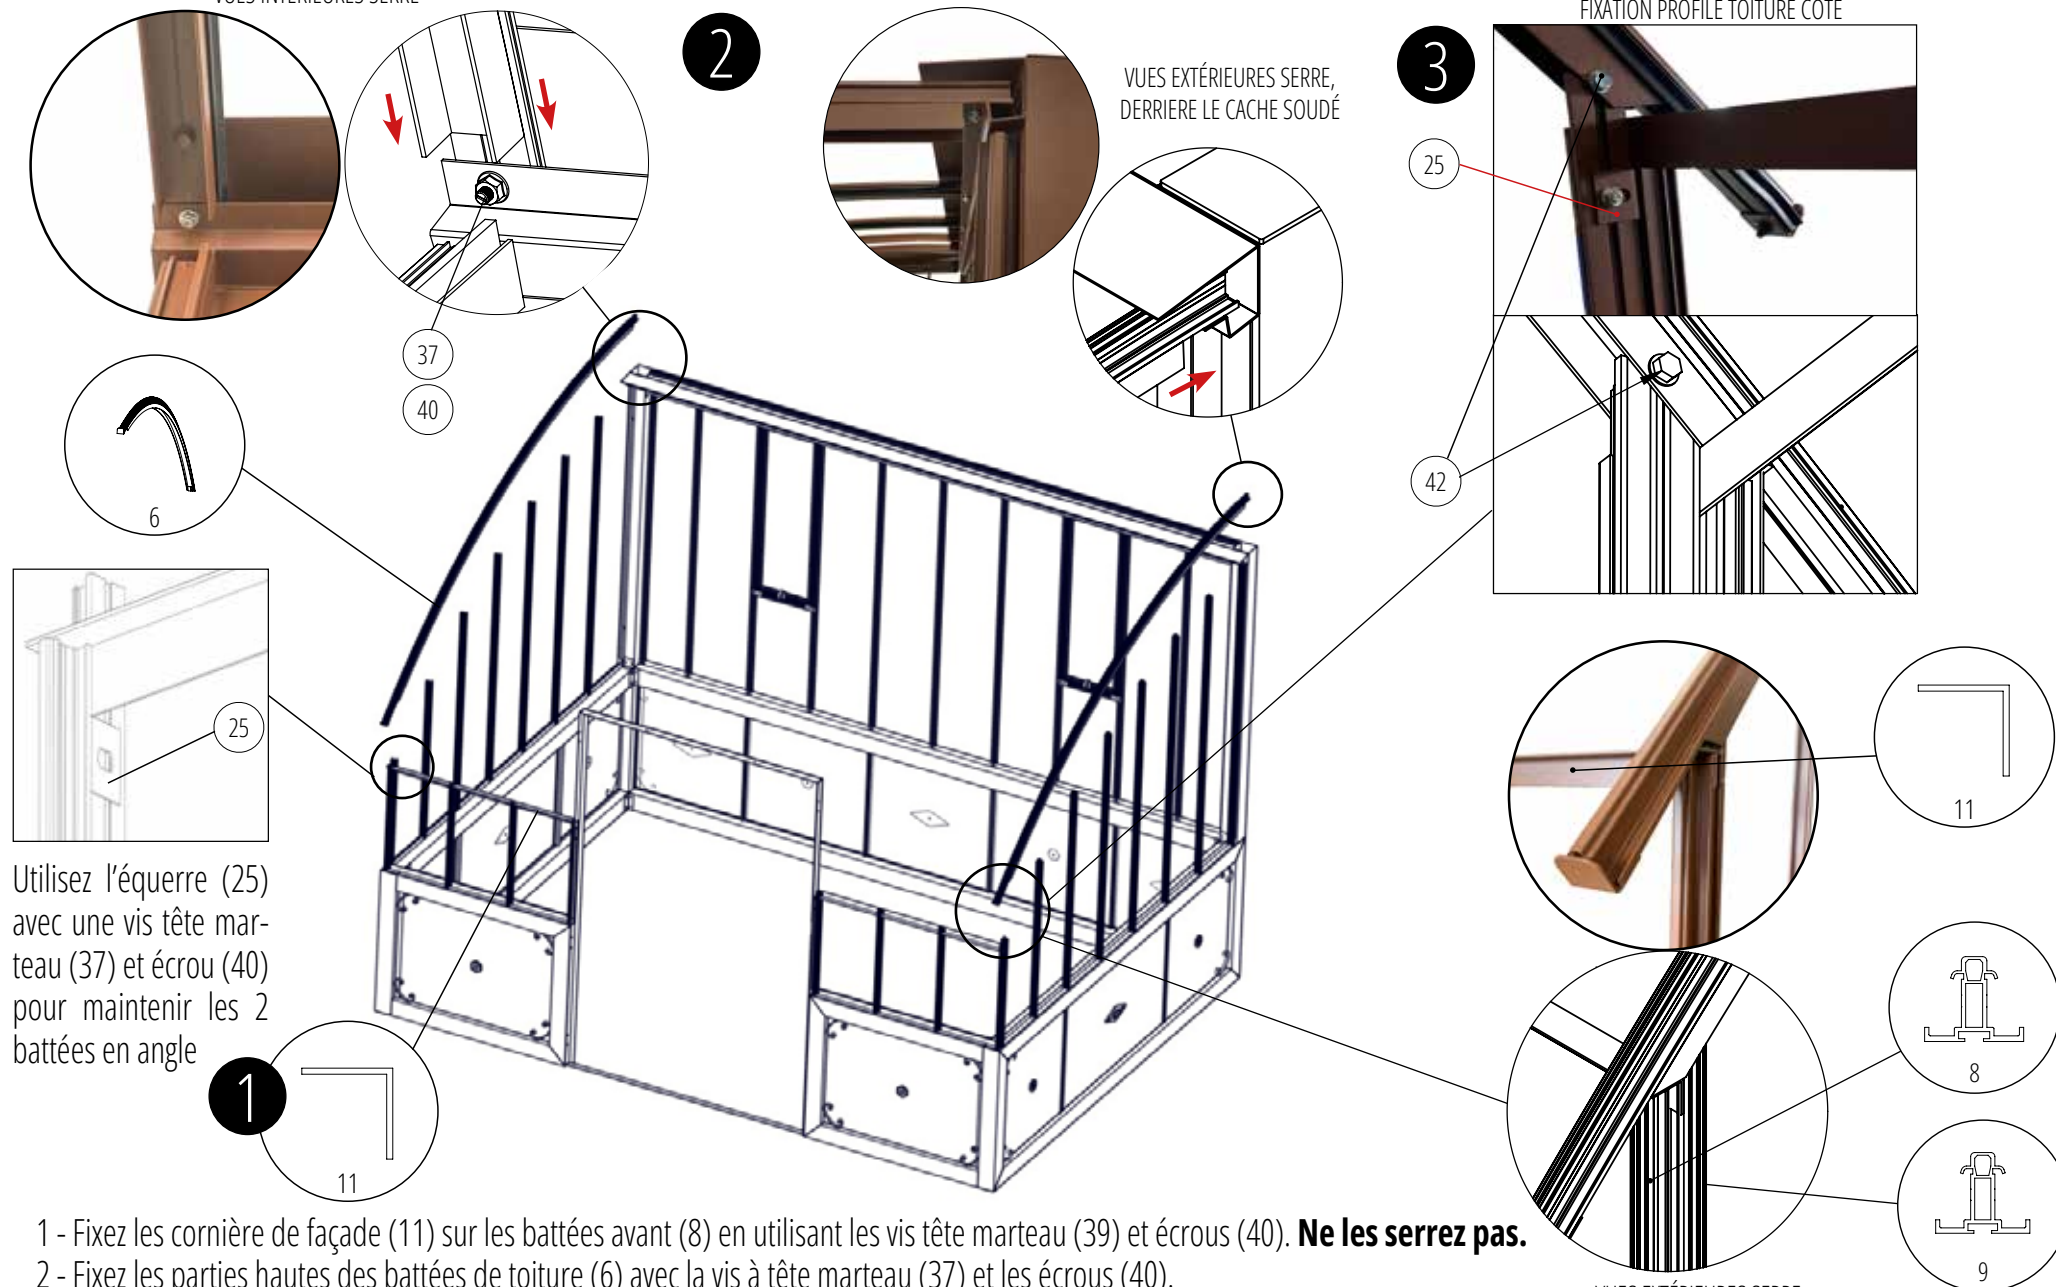


Utilisez l'équerre (25)
avec une vis tête mar-
teau (37) et écrou (40)
pour maintenir les 2
battées en angle

- 1 - Fixez les cornière de façade (11) sur les battées avant (8) en utilisant les vis tête marteau (39) et écrous (40). **Ne les serrez pas.**
- 2 - Fixez les parties hautes des battées de toiture (6) avec la vis à tête marteau (37) et les écrous (40).
- 3 - Posez les parties basses des battées de toiture (6) sur la battée avant (8). Utilisez une vis autoforeuse (42) pour les fixer ensemble.

MONTAGE DE LA LUCARNE


Pour vous faciliter cette étape, la lucarne est pré-montée dans nos ateliers. Veuillez vous référer à l'annexe 2 pour le détail des pièces.
Fixer dans un premier temps le haut de la lucarne, puis fixer dans un deuxième temps les compas aux battées de parois en veillant à ce qu'ils soient bien fermés.

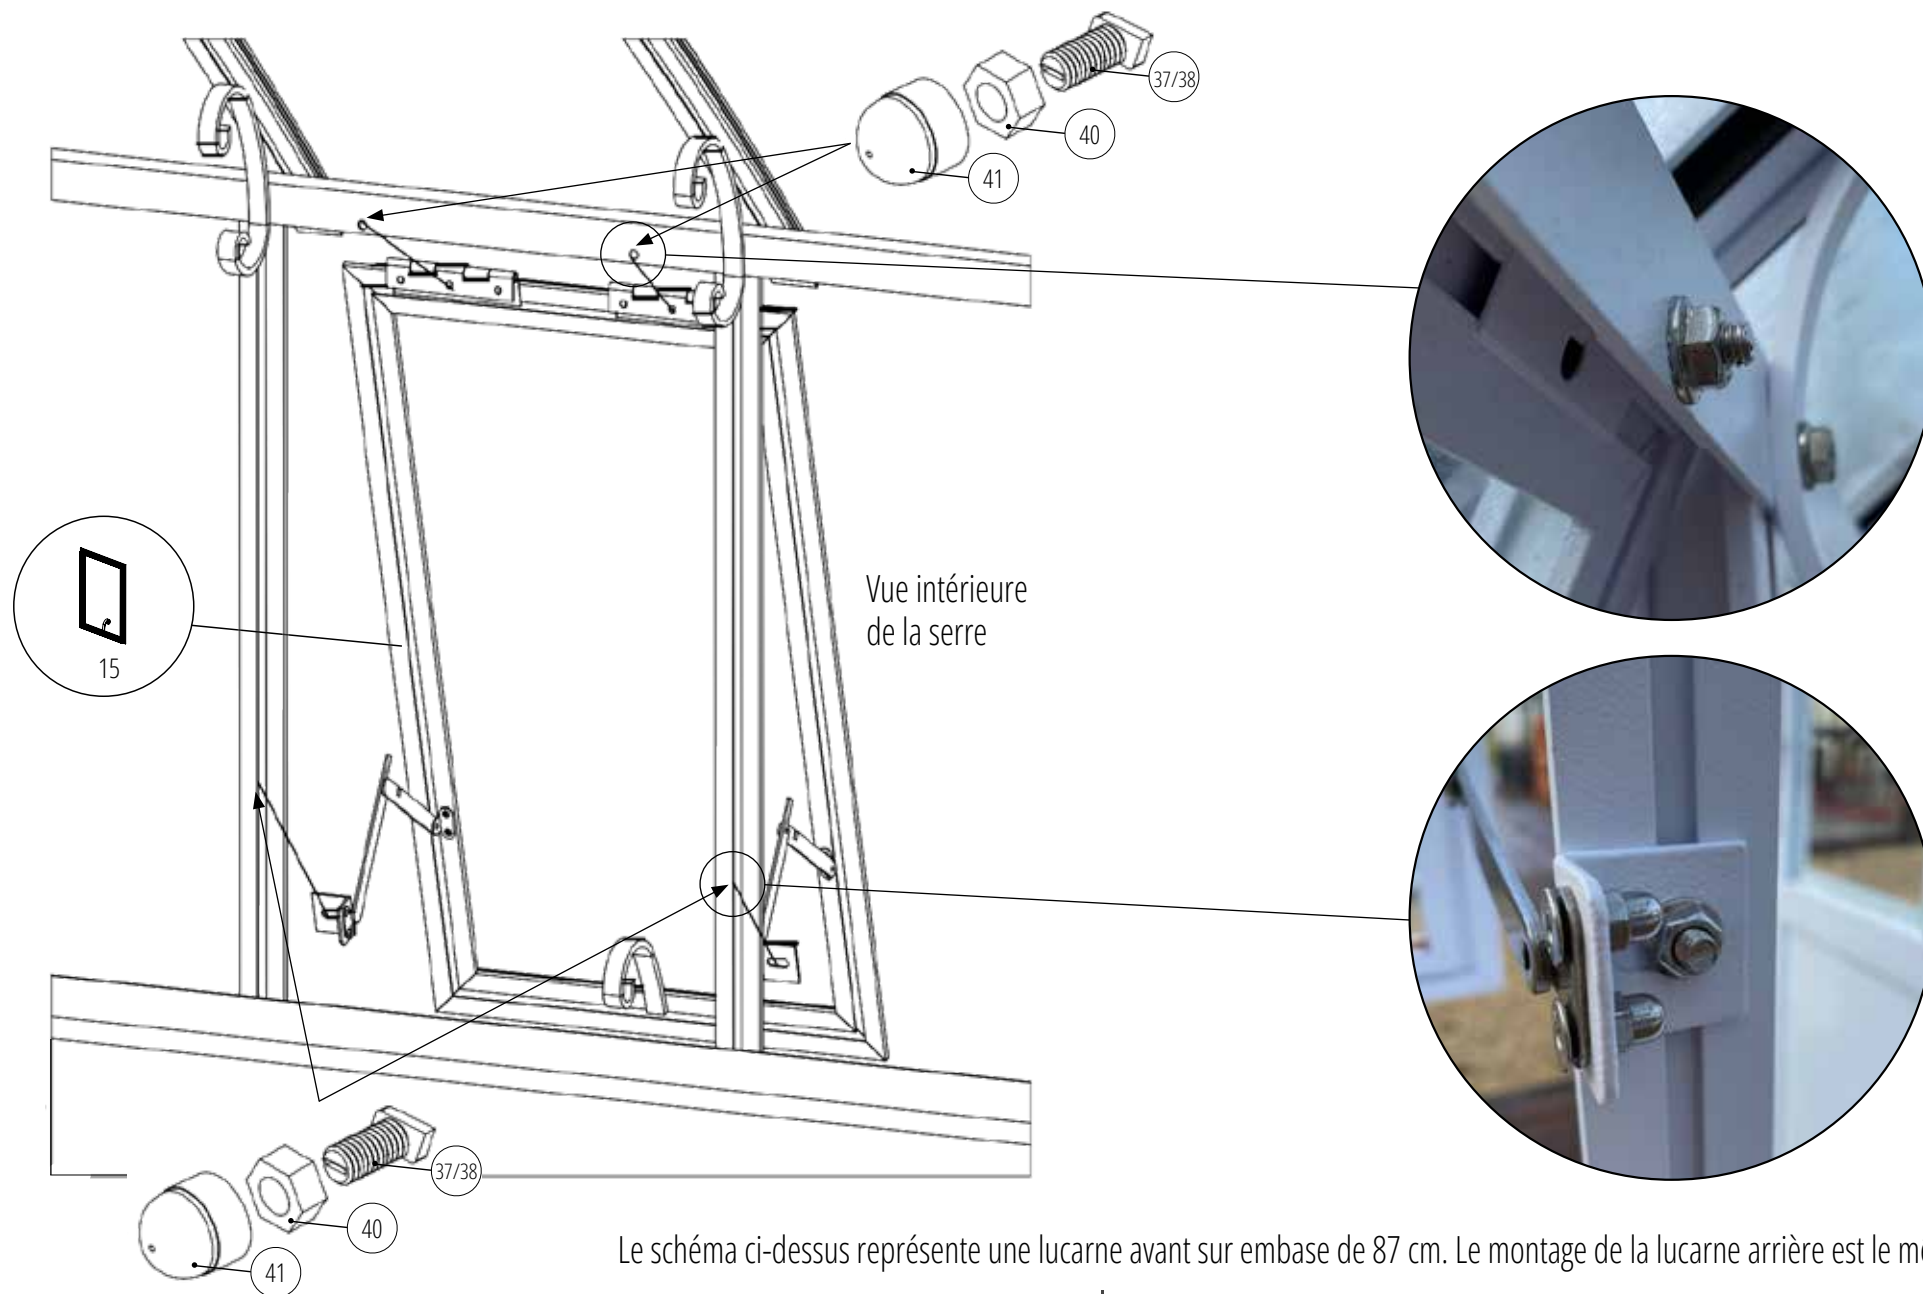

Le schéma ci-dessus représente une lucarne avant sur embase de 87 cm. Le montage de la lucarne arrière est le même.


MONTAGE DE LA BATTÉE DE SOUS LUCARNE

Sous les lucarnes arrières, installez les battées de sous lucarne (21) avec les vis tête marteau (37) et écrous (40). Répétez cette étape pour les lucarnes de façade si votre serre a un support de hauteur 40 cm.

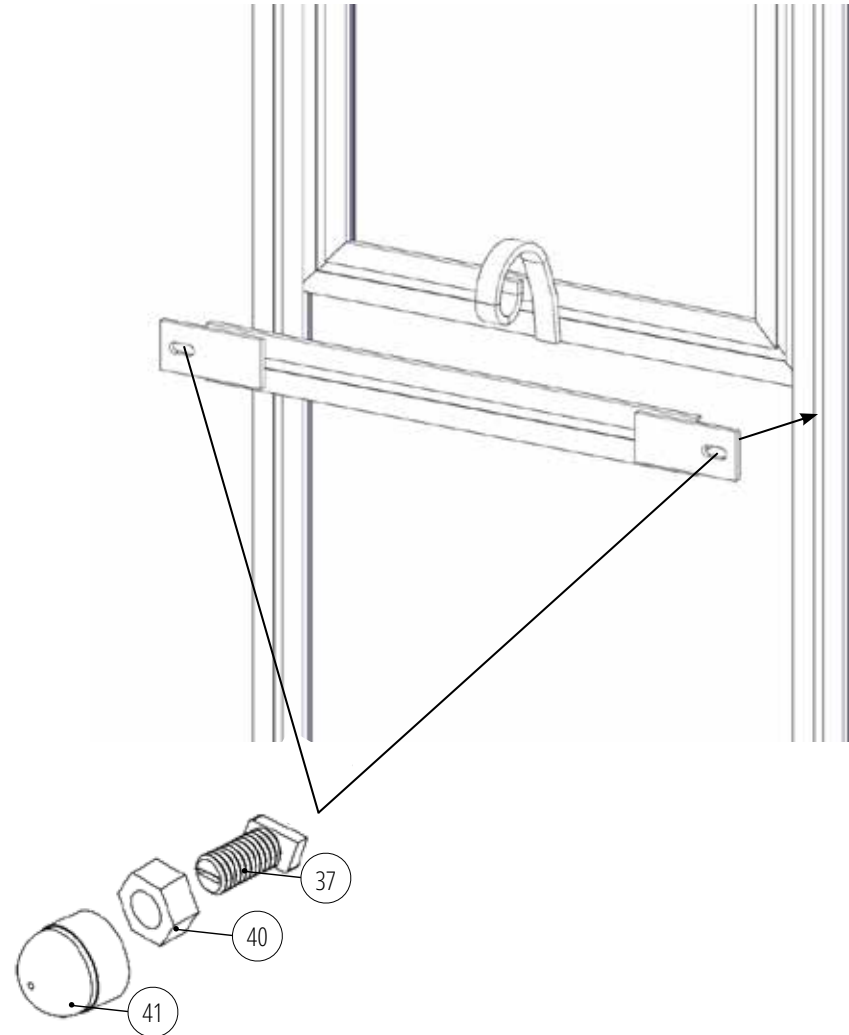

MONTAGE DES BATTÉES DE TOITURE CINTRÉES ET DES VOLUTES




Attention, si vous souhaitez utiliser les vis à tête hexagonale pour les différentes cornières, pensez à toutes les insérer dans la battée avant d'installer celle-ci.

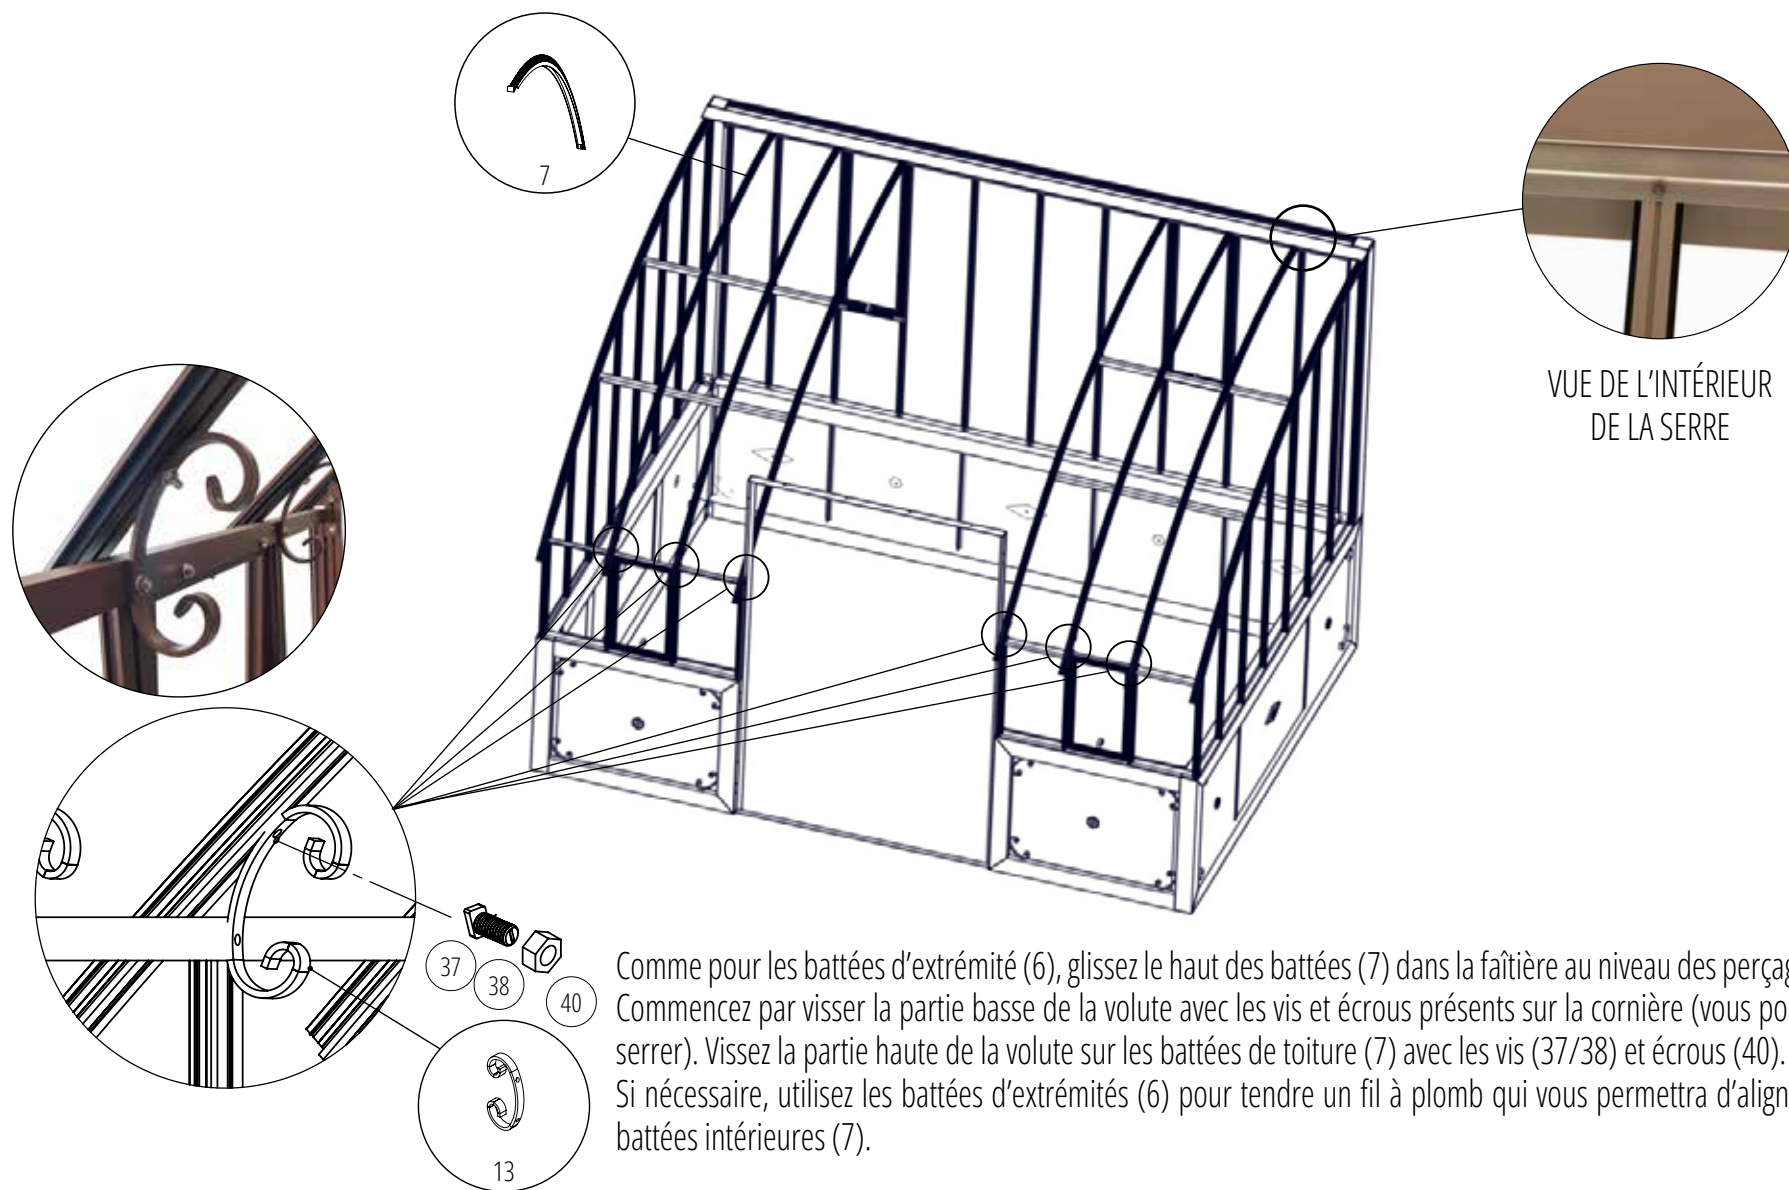

Vous pouvez poser les portes une fois la structure montée.

MONTAGE DES ÉQUERRES ET CORNIÈRES DE TOITURE

VUE DE L'INTÉRIEUR DE LA SERRE

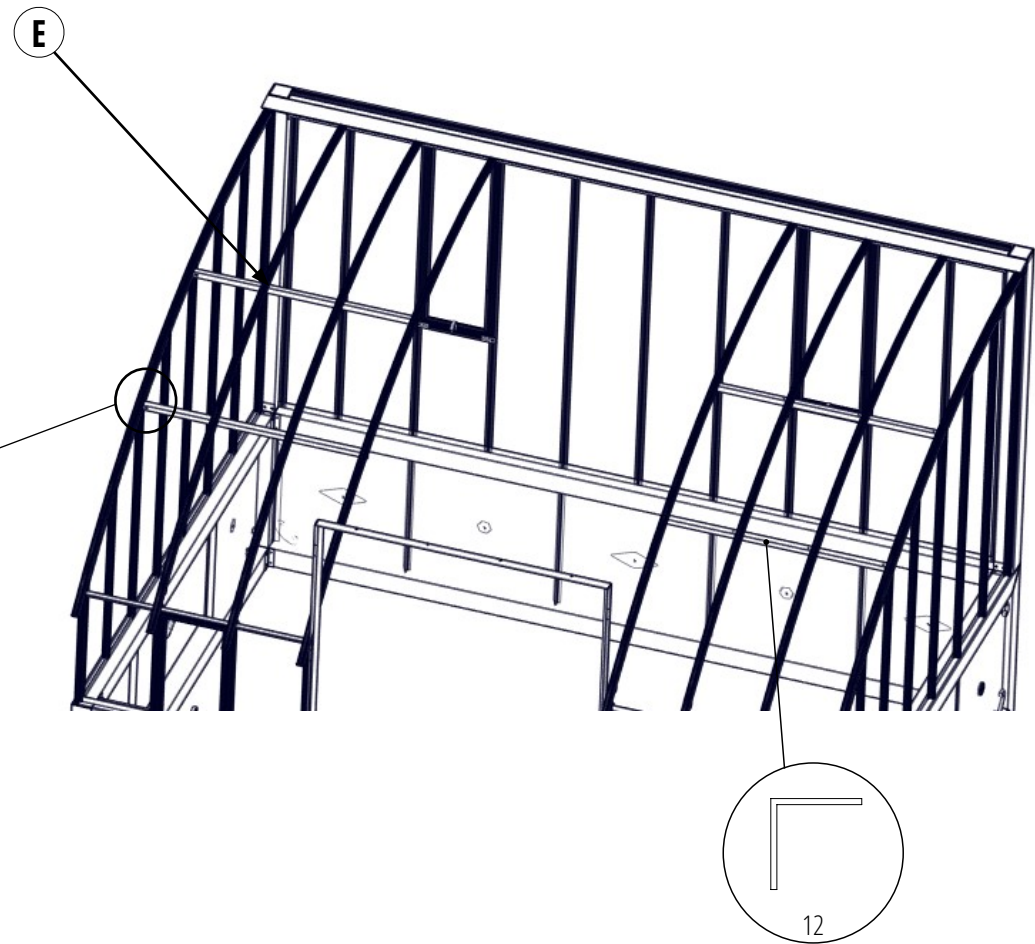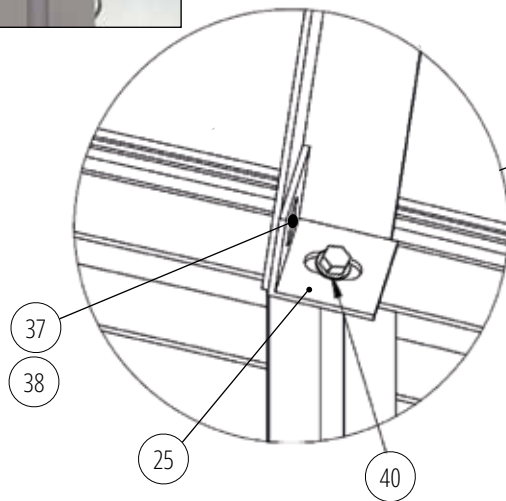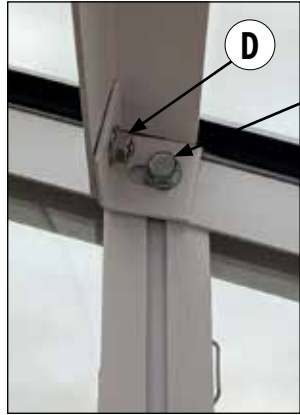

Veuillez à ce que les cornières de toiture (12) soient parallèles à la cornière de façade (11).

Vissez de manière non définitive : il est possible de réajuster les cornières une fois le vitrage de toiture posé.

C : Fixation des équerres (25) sur la battée de toiture (6) en haut de la battée de pignon (9) à l'aide des vis autoforeuses (42).













D : Fixation des extrémités de cornières de toiture (12) aux équerres (25) à l'aide de vis à tête hexagonale (38) et écrous (40).

E : Fixation des cornières de toiture (12) aux battées de toiture (7) à l'aide des vis à tête marteau (37) et écrous (40).


MONTAGE DU CHIEN ASSIS

Repère sur la notice

La référence 6 chiffres (exemple : 606792) permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et votre service client.

Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence	Détail composant	Référence
<i>Triangle tôle pliée- 1469x436x58</i>  48	606792	<i>Traverse haute - Triangle latéral droit</i>  57	606806	<i>Gousset - Triangle latéral gauche</i>  66	606816	<i>Cheneau droit soudé</i>  75	606826	<i>Vis inox tête marteau - M6 x 12mm</i>  84	365401
<i>Tôle fixation faitière</i>  49	606796	<i>Gousset - Triangle latéral droit</i>  58	606807	<i>Battée L. 220 mm Triangle latéral gauche</i>  67	606817	<i>Cheneau gauche soudé</i>  76	606832	<i>Vis zinguée - M4,2 x 16mm</i>  85	365426
<i>Battée droite L. 152mm</i>  50	606798	<i>Tôle rejet d'eau - Triangle latéral gauche/droit</i>  59	606808	<i>Battée L. 470 mm Triangle latéral gauche</i>  68	606818	<i>Battée + équerre L. 915mm</i>  77	606841	<i>Cache écrou plastique noir - M6</i>  86	365483
<i>Battée gauche L. 152mm</i>  51	606799	<i>Battée L. 220 mm Triangle latéral droit</i>  60	606809	<i>Battée L. 776 mm Triangle latéral gauche</i>  69	606819	<i>Battée + équerre L. 550mm</i>  78	606843	<i>Ecrou inox M6 avec embase crantée</i>  87	789280
<i>Battée droite L. 300mm</i>  52	606800	<i>Battée L. 470 mm Triangle latéral droit</i>  61	606810	<i>Faitière L. 3134mm + Tôle cheneau</i>  70	606820	<i>Battée + équerre L. 300mm</i>  79	606845	<i>Vis inox tête hexagonale avec embase M6 x 20mm</i>  88	789300
<i>Battée gauche L. 300mm</i>  53	606801	<i>Battée L. 776 mm Triangle latéral droit</i>  62	606811	<i>Tôle alu L. 1537mm - Droit</i>  71	606822	<i>Battée cintrée + équerre L. 920mm</i>  80	606847	<i>Vis inox tête hexagonale M6 x 12mm</i>  89	994778
<i>Battée centrale L. 423mm</i>  54	606802	<i>Cornière cintrée 30x30x2mm Triangle latéral gauche</i>  63	606813	<i>Tôle alu L. 1537mm - Gauche</i>  72	606823	<i>Tôle LAMS</i>  81	605146	<i>Joint</i>  90	606162
<i>Cornière cintrée 30x30x2mm Triangle latéral droit</i>  55	606804	<i>Montant - Triangle latéral gauche</i>  64	606814	<i>Tôle faitage droite</i>  73	606824	<i>Vis inox M5 x 12</i>  82	364409		
<i>Montant - Triangle latéral droit</i>  56	606805	<i>Traverse haute Triangle latéral gauche</i>  65	606815	<i>Tôle faitage gauche</i>  74	606825	<i>Ecrou inox M5</i>  83	364410		

MONTAGE DU CHIEN ASSIS

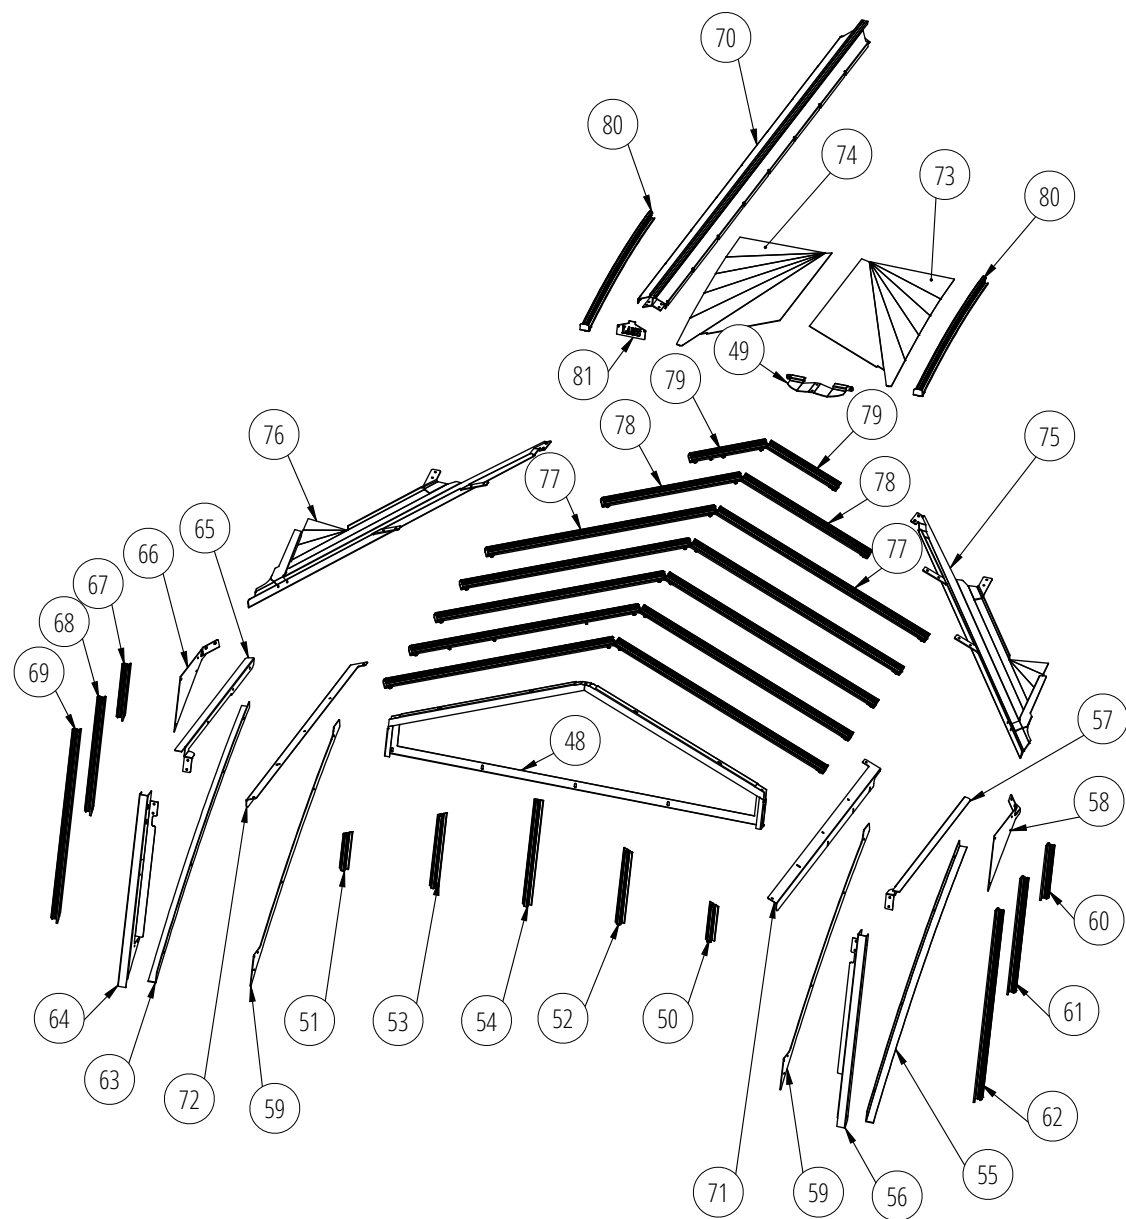


MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN ASSIS


Vous retrouverez sur les pages suivantes le principe de montage du triangle latéral droit du chien assis (droite quand vous êtes face à la serre). Il faudra reproduire cette même étape pour le triangle latéral gauche, le principe restant le même. **Attention les profilés entre la droite et la gauche peuvent varier, référez-vous au numéro indiqué.**

Triangle latéral droit : Attention, la languette du n°57 se glisse derrière le n°56


Triangle latéral gauche : Attention, la languette du n°65 se glisse derrière le n°64

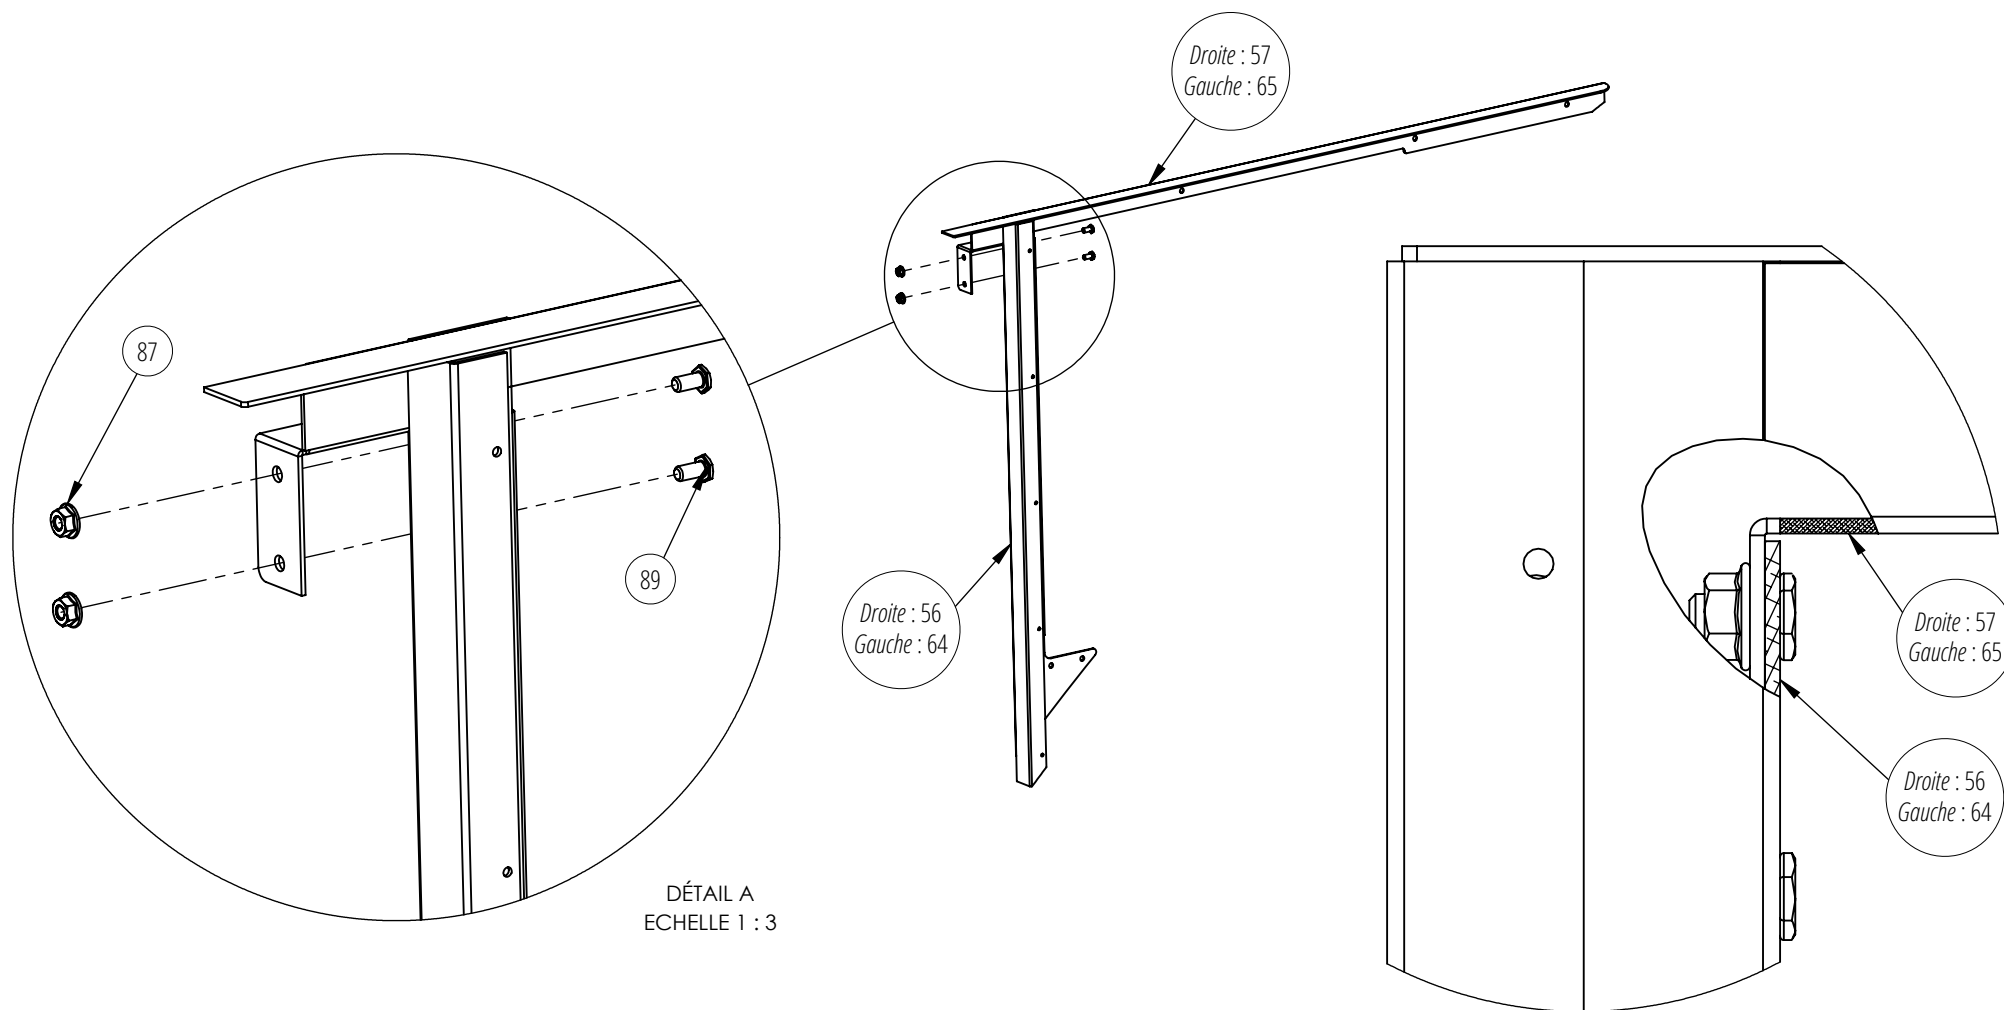



MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN ASSIS

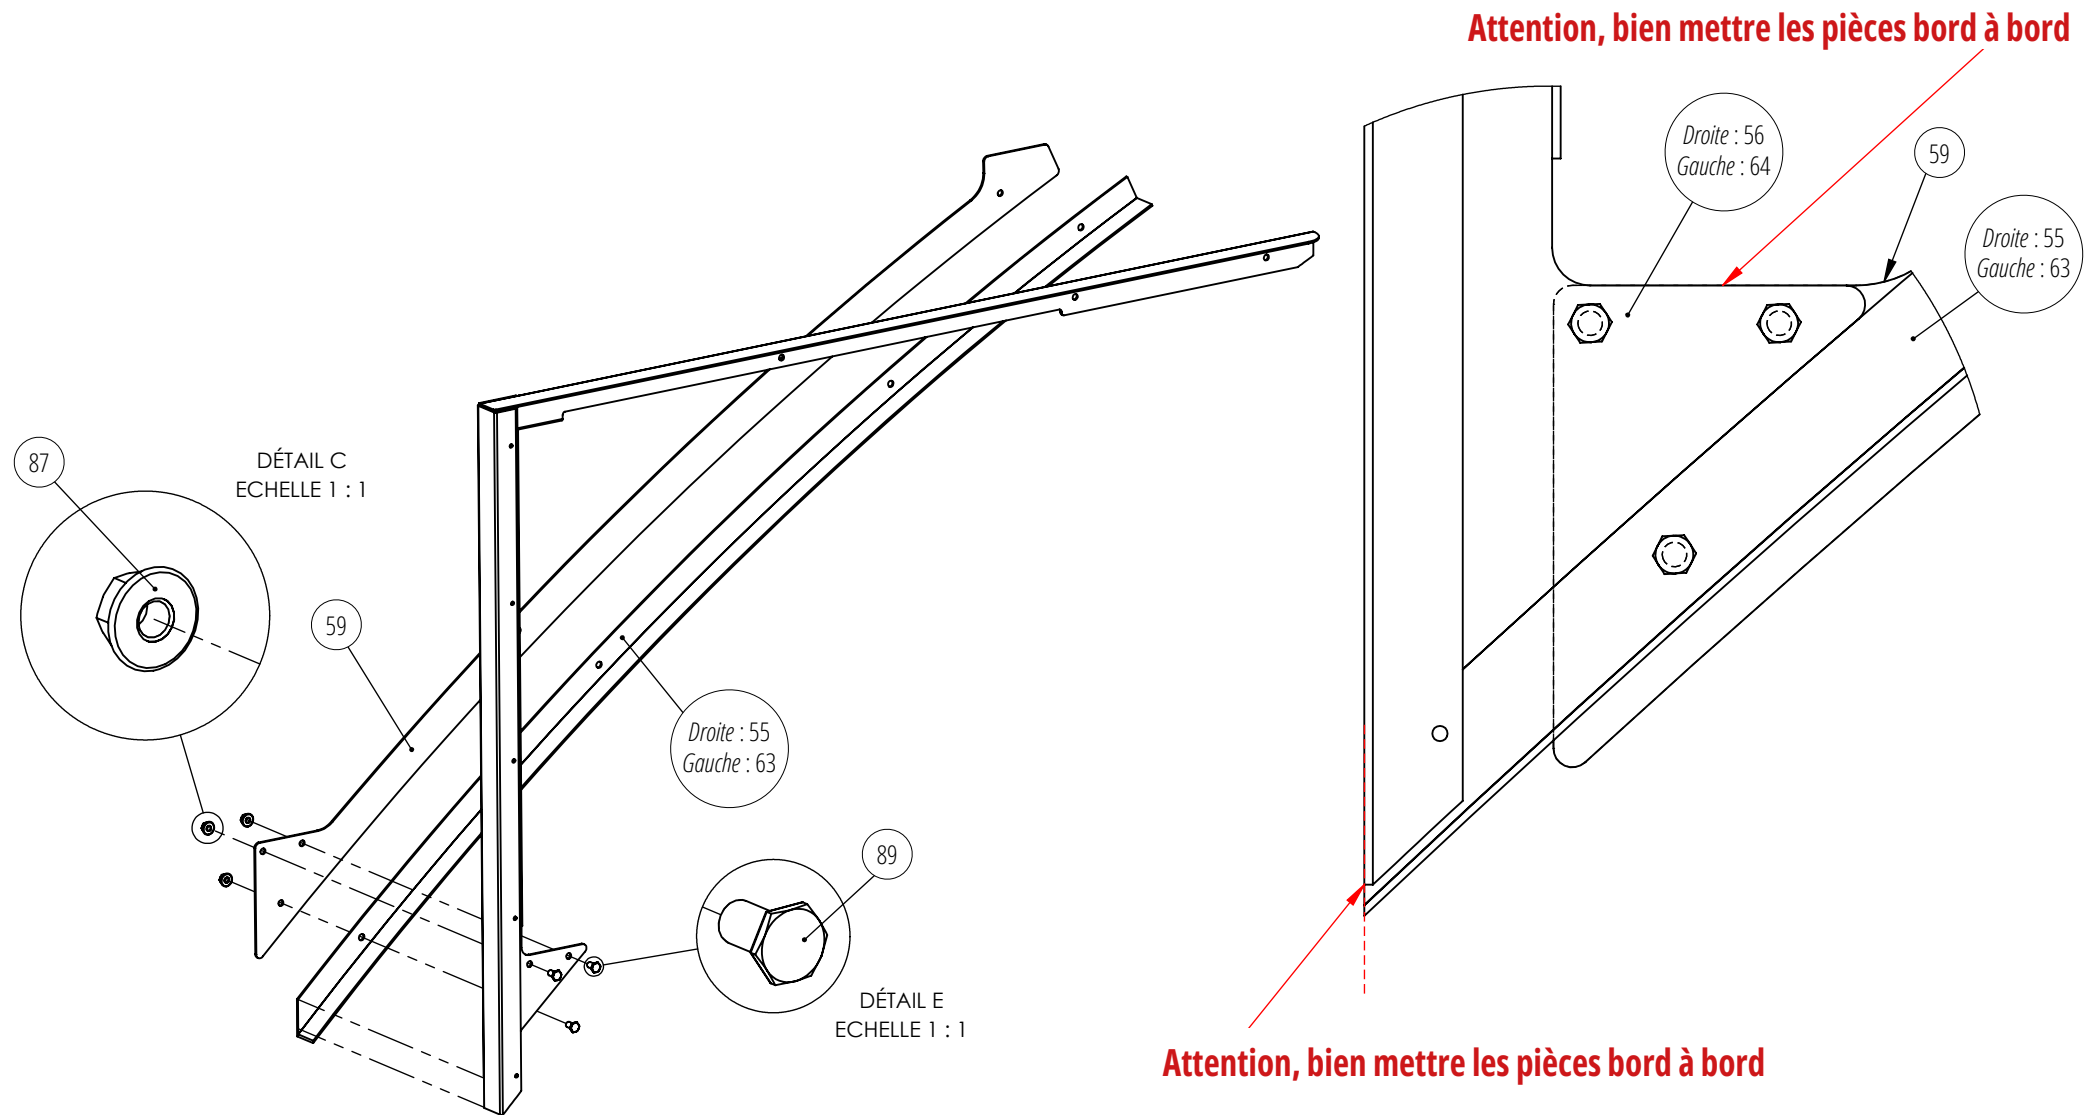



MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN ASSIS

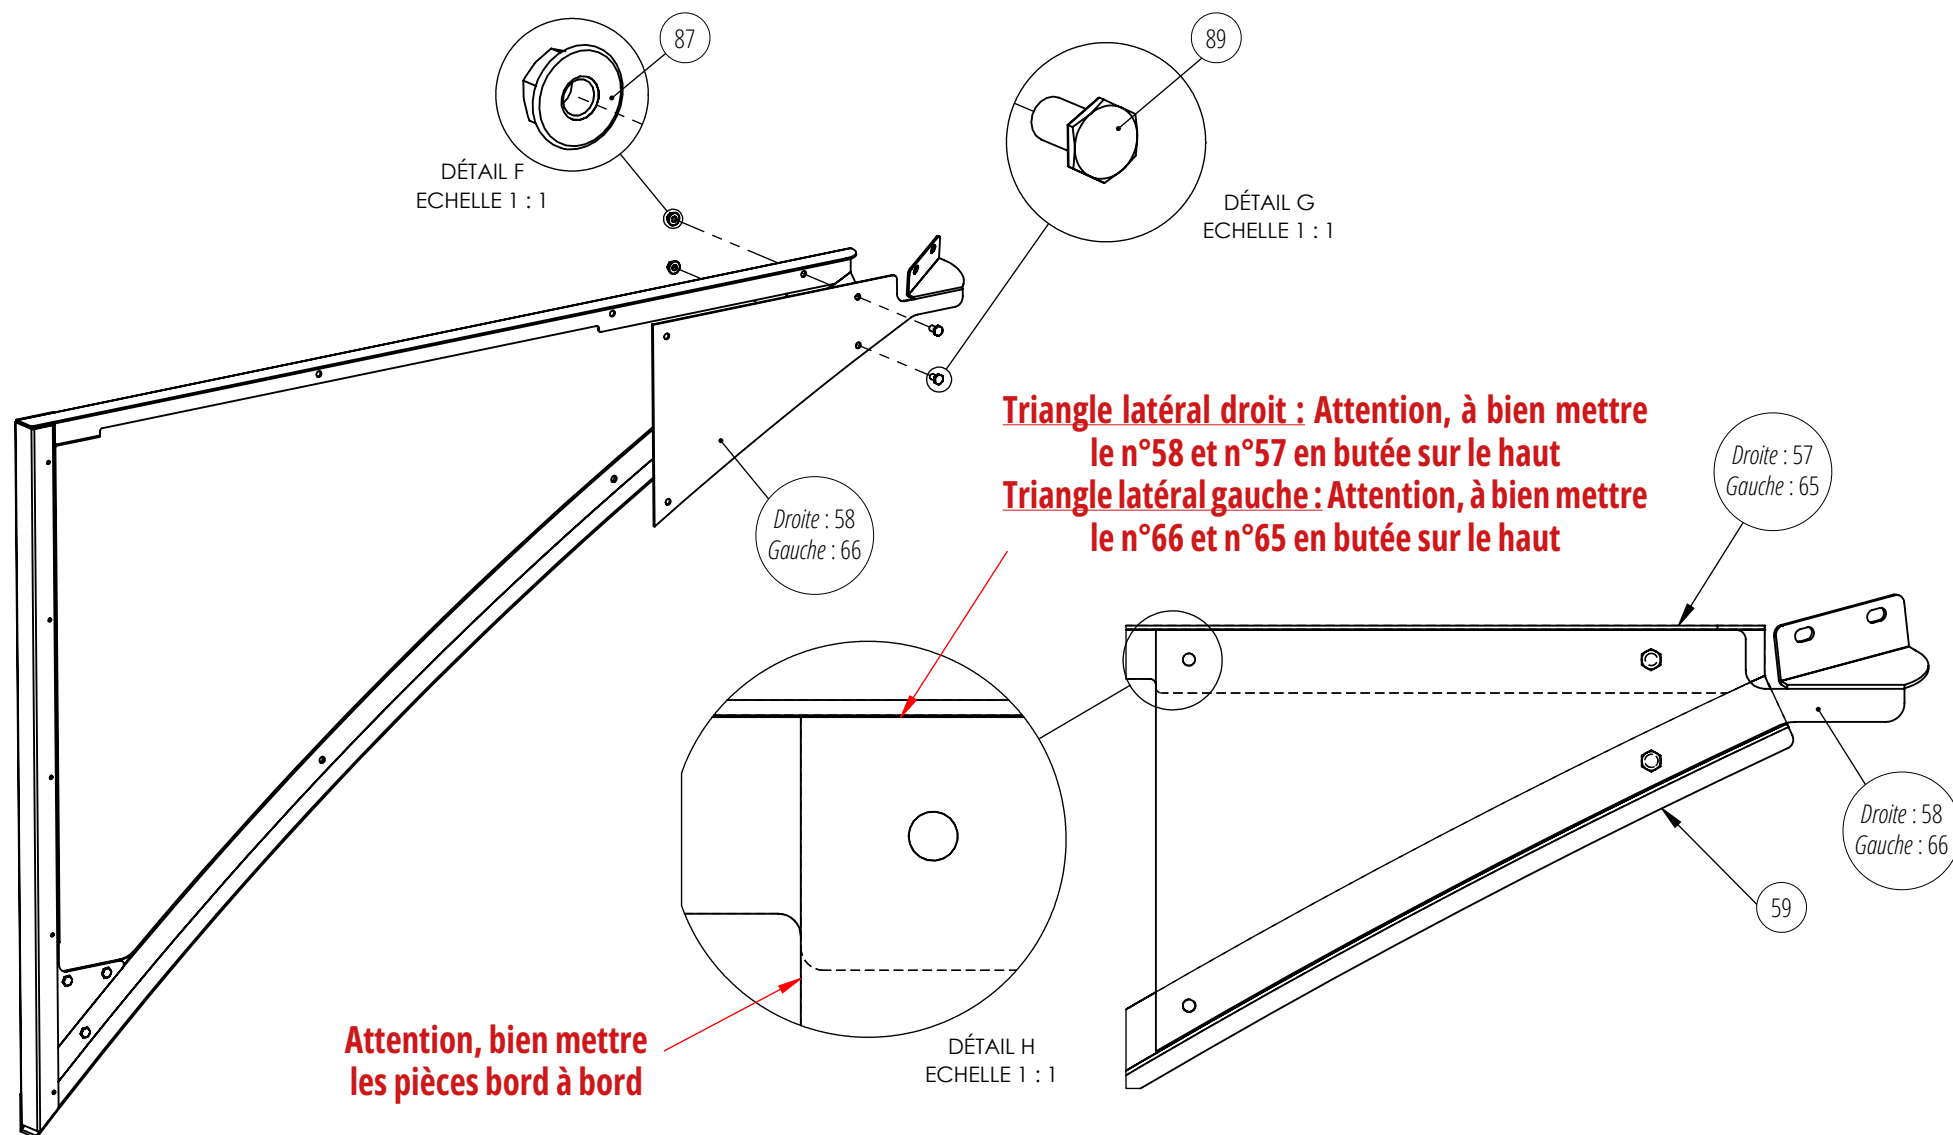

MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN ASSIS

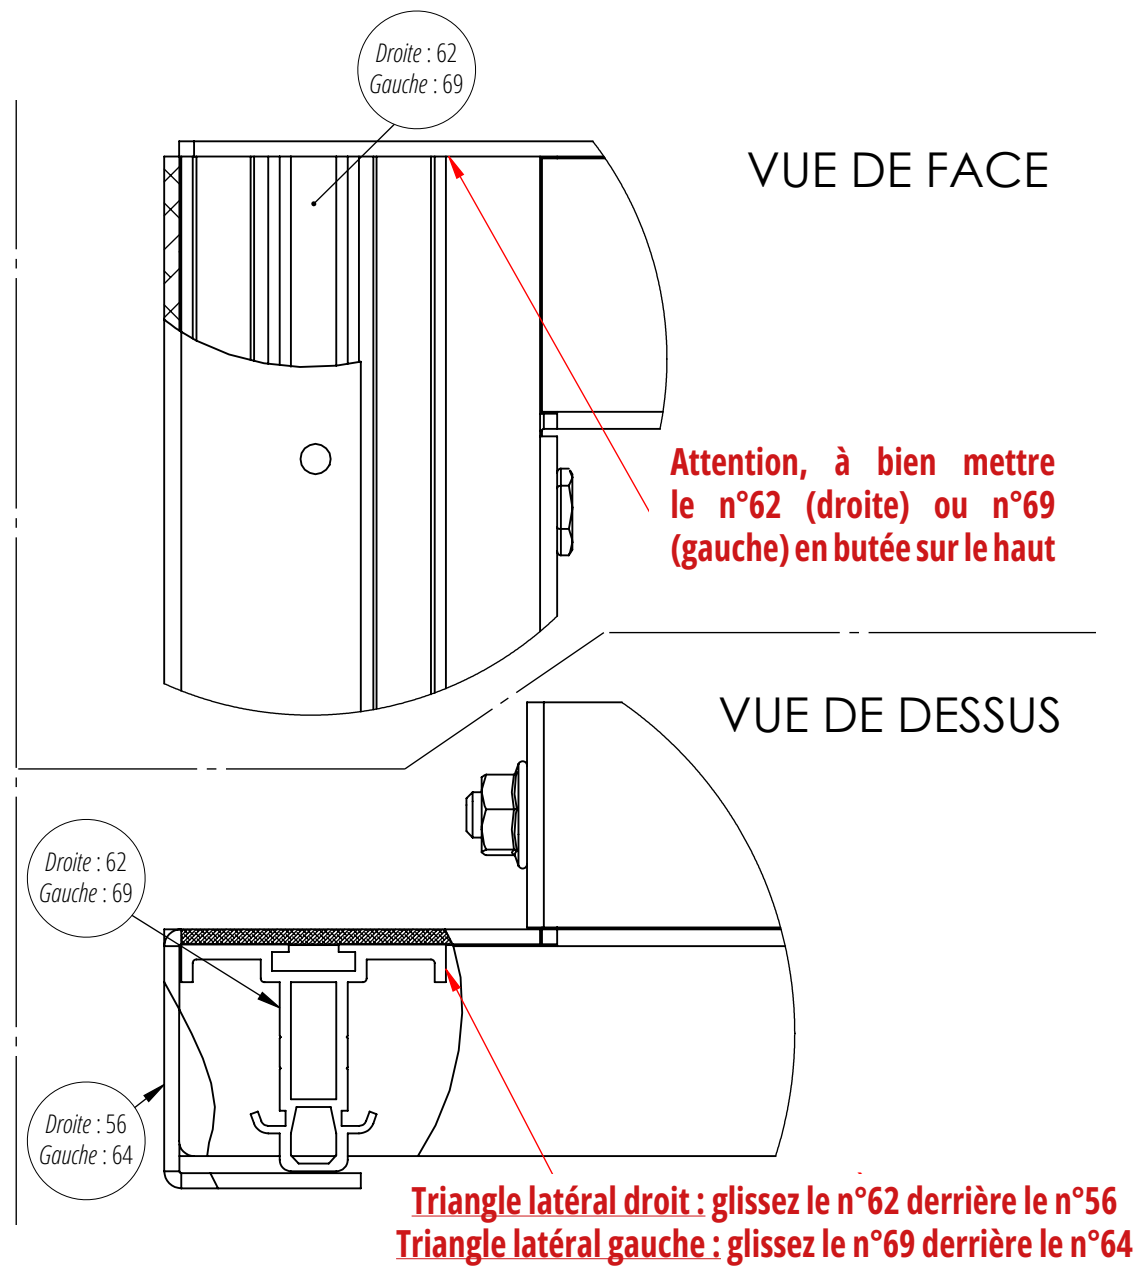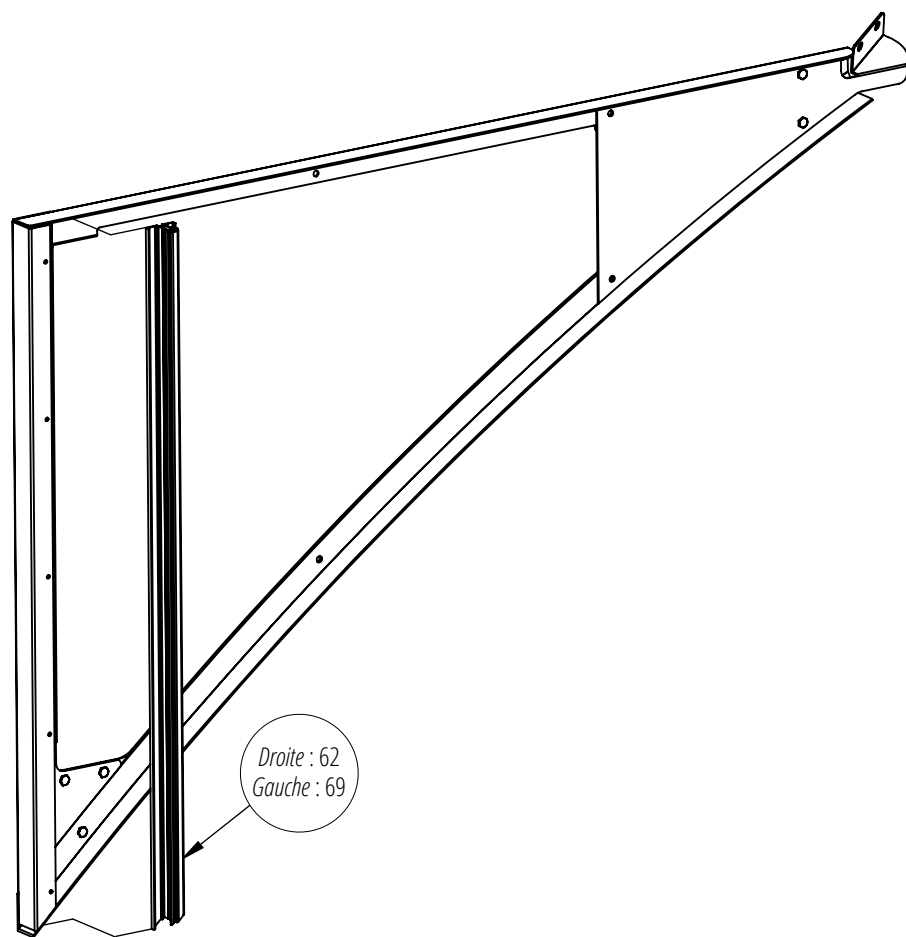

MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN ASSIS

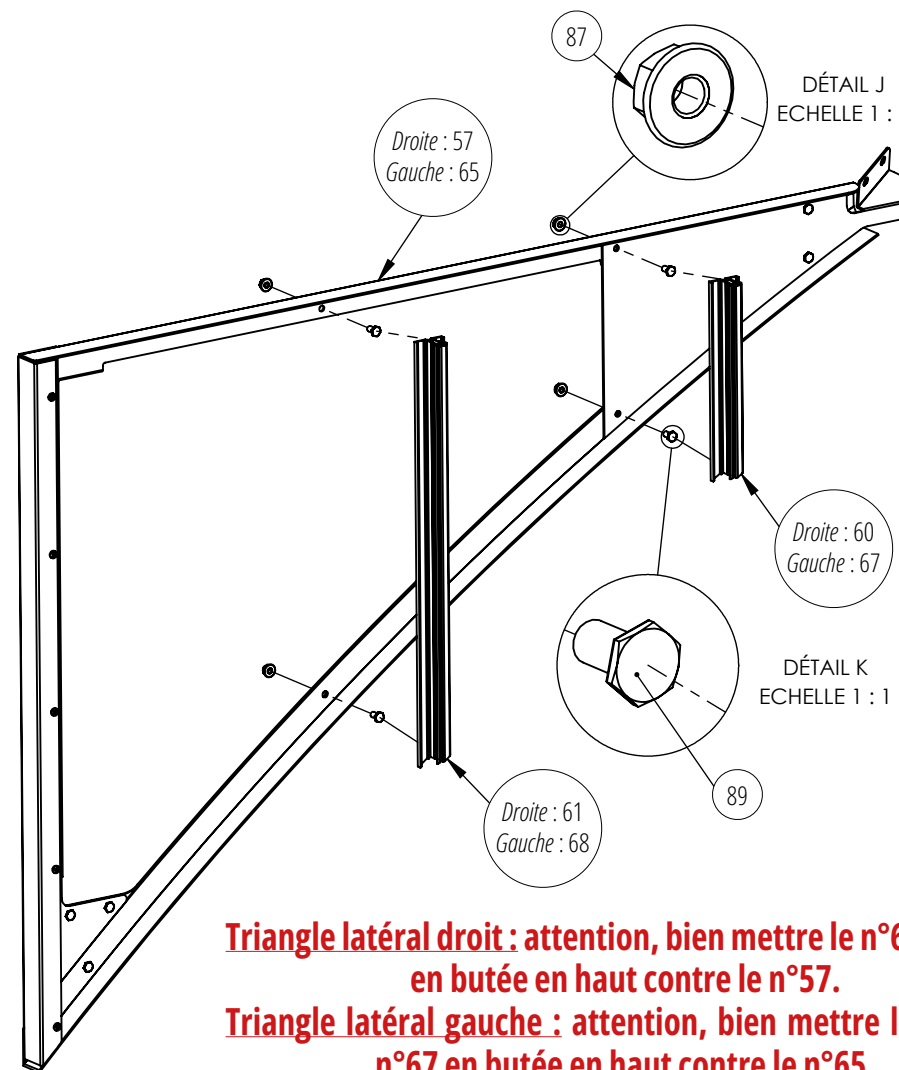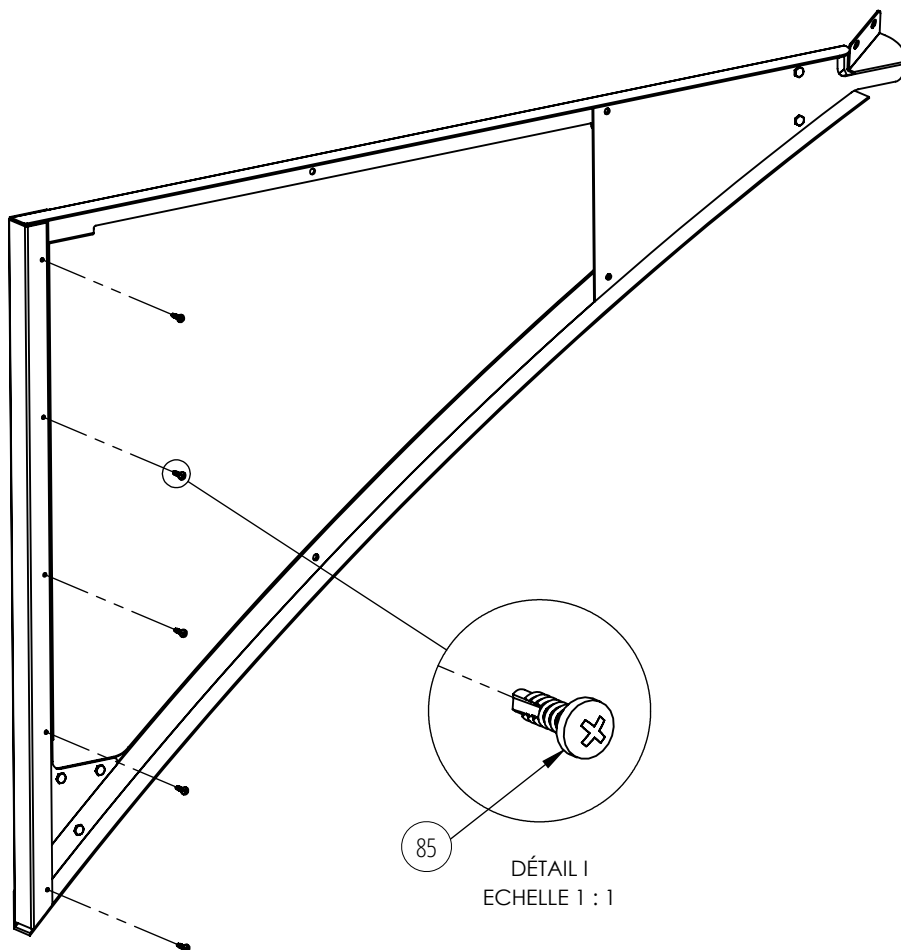


Triangle latéral droit : attention, bien mettre le n°61 et n°60 en butée en haut contre le n°57.

Triangle latéral gauche : attention, bien mettre le n°68 et n°67 en butée en haut contre le n°65.

Ne pas serrer complètement les boulons du haut.


MONTAGE DES TRIANGLES LATÉRAUX DU CHIEN ASSIS

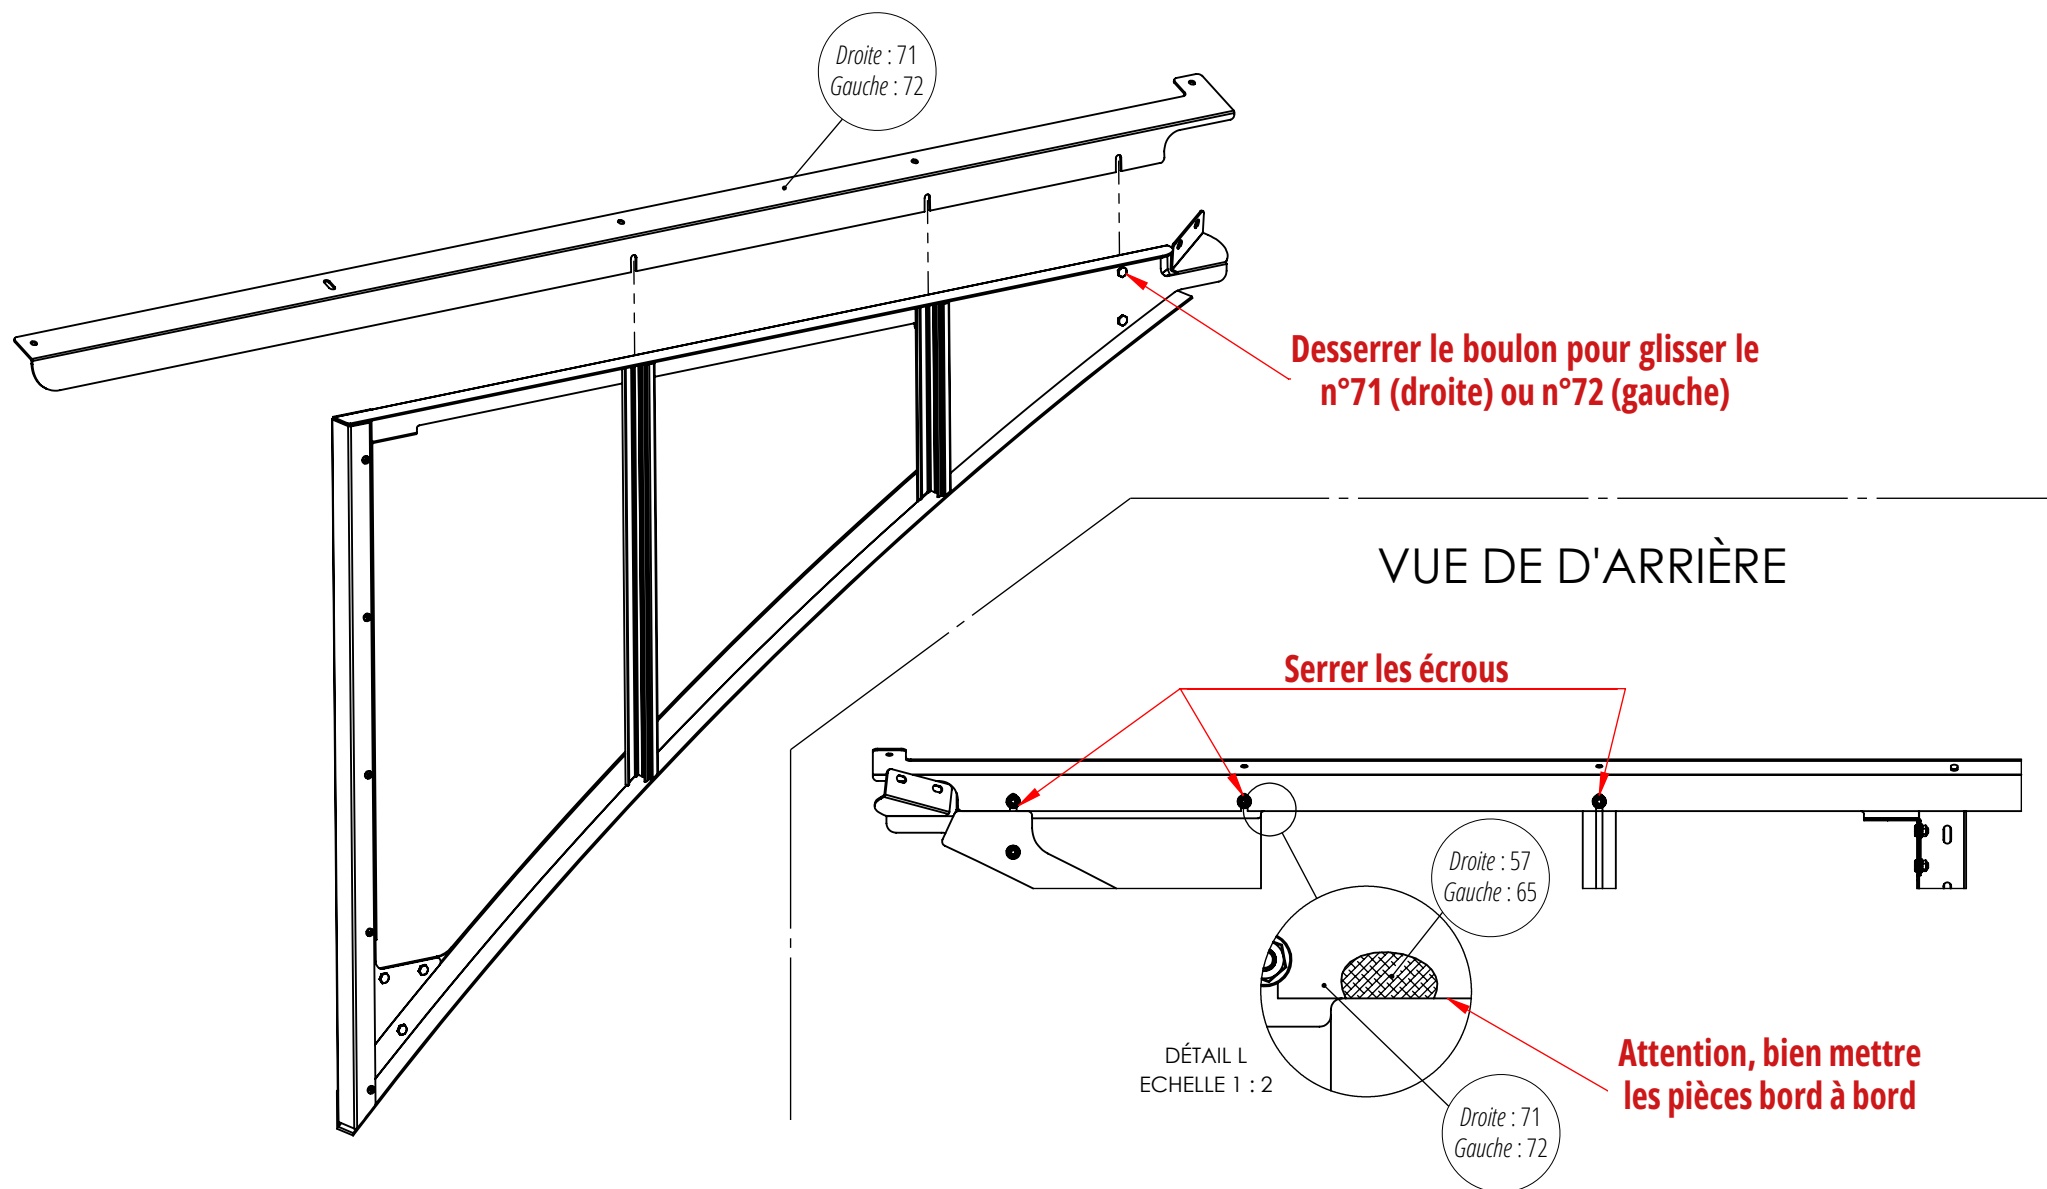

Pour rappel, vous devez monter votre triangle latéral gauche de la même manière que votre triangle latéral droit.


MONTAGE DU CHIEN ASSIS

Une fois vos 2 triangles latéraux, vous pouvez monter le chien assis.

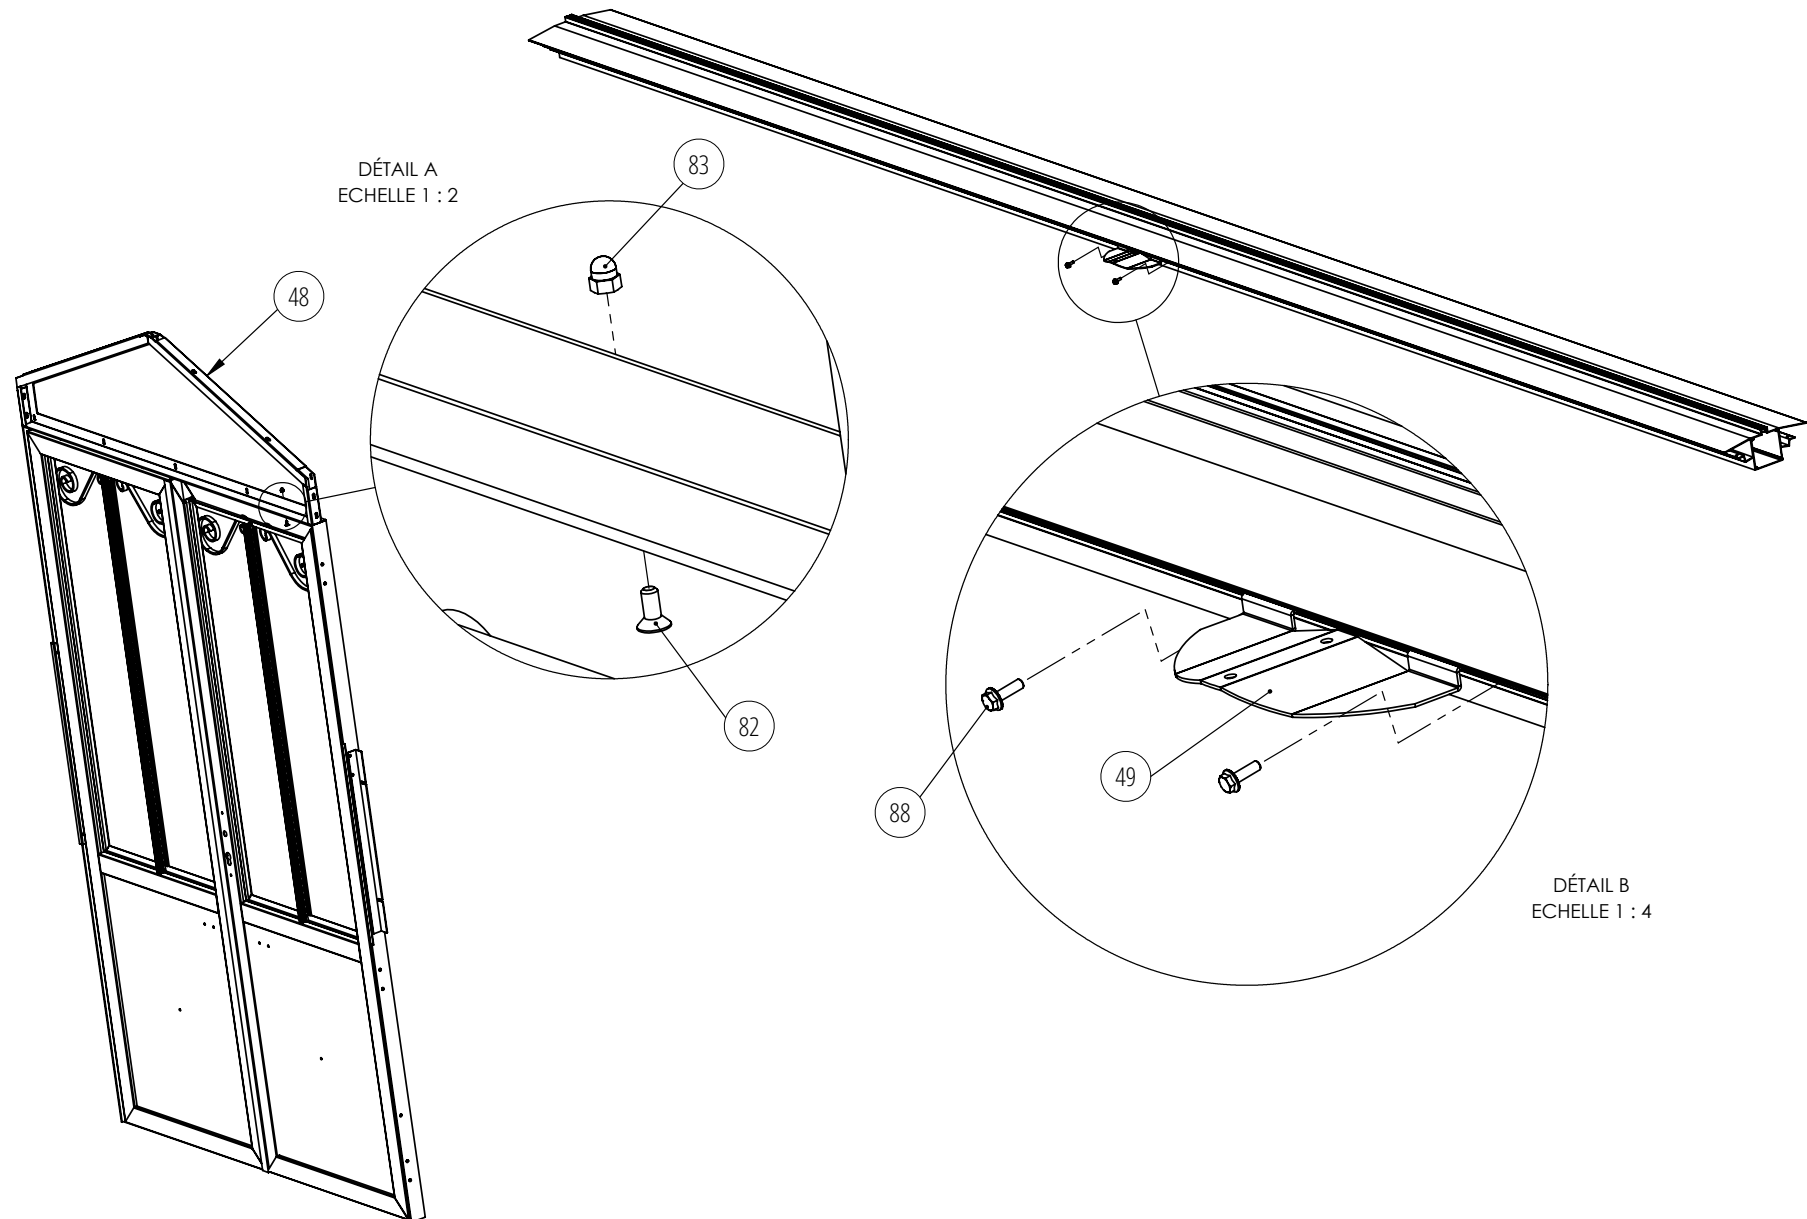


MONTAGE DU CHIEN ASSIS


Attention avant de poser les triangles, mettre le joint sur les battées cintrées de la serre jusqu'à toucher le cadre de la porte

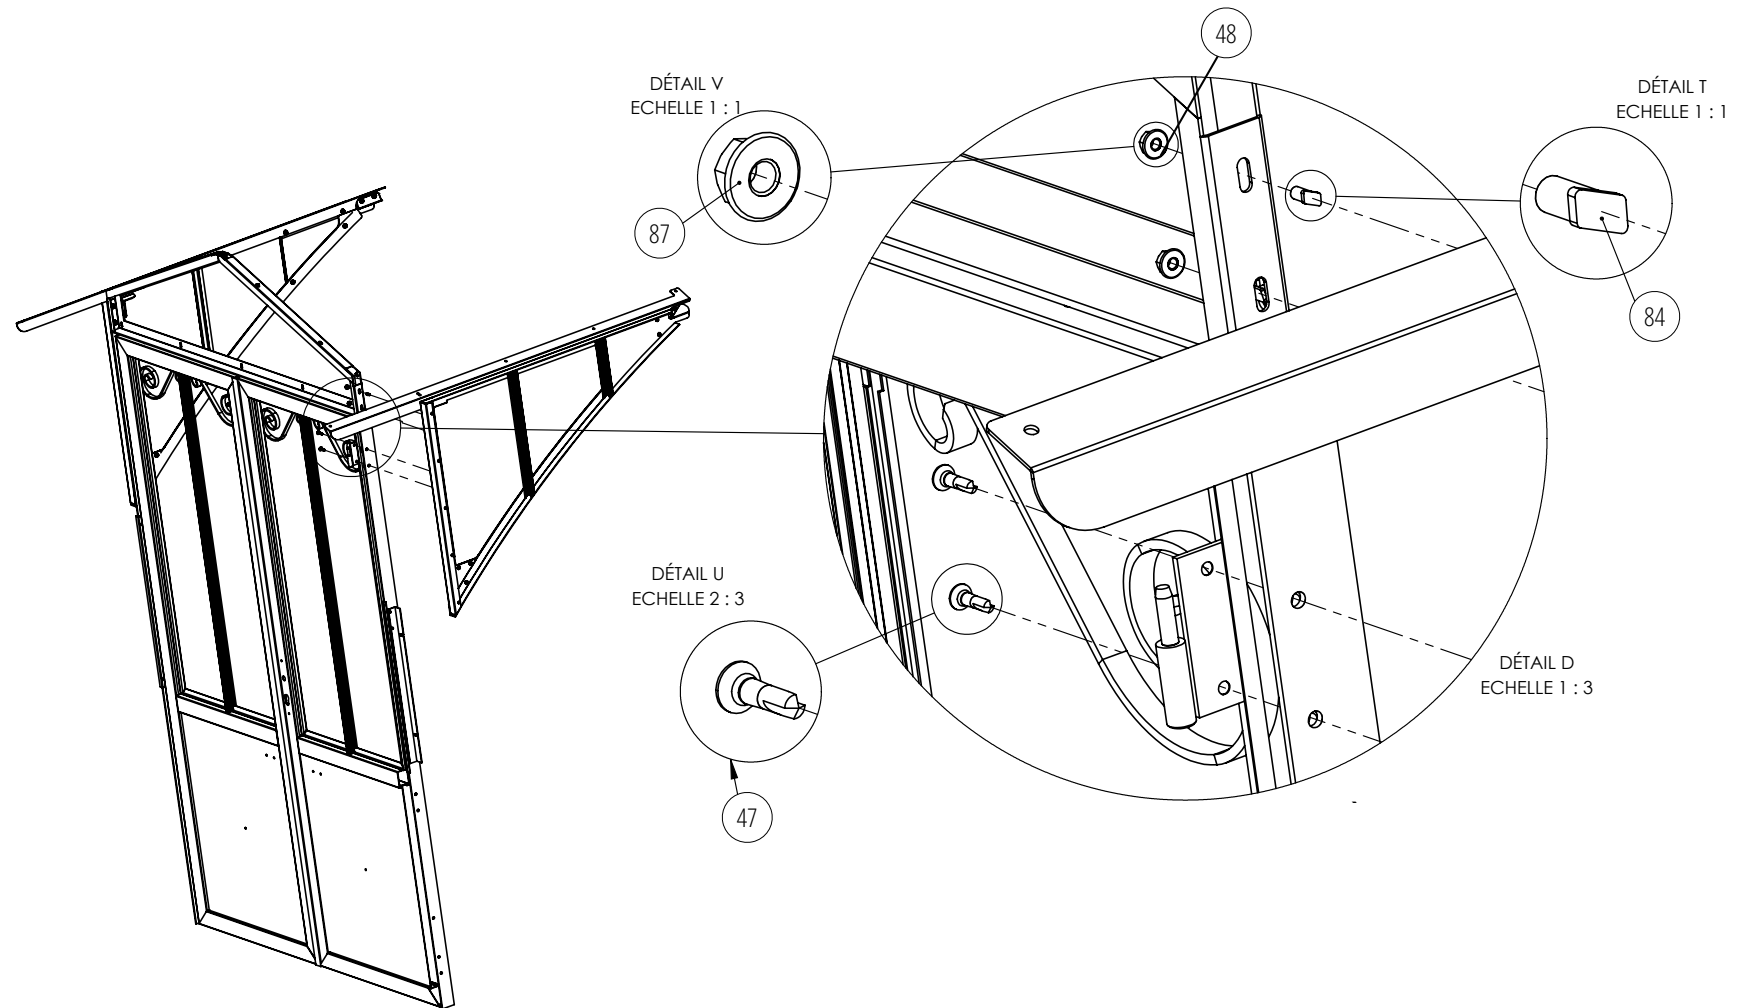


MONTAGE DU CHIEN ASSIS - POSE DE LA PORTE

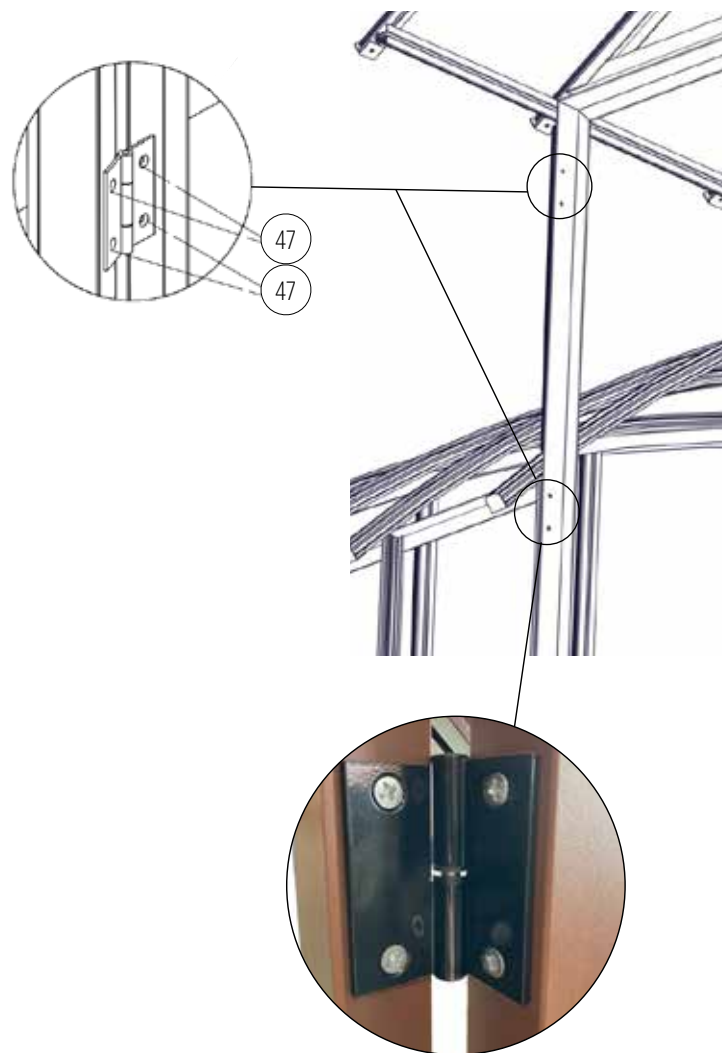


MONTAGE DU CHIEN ASSIS

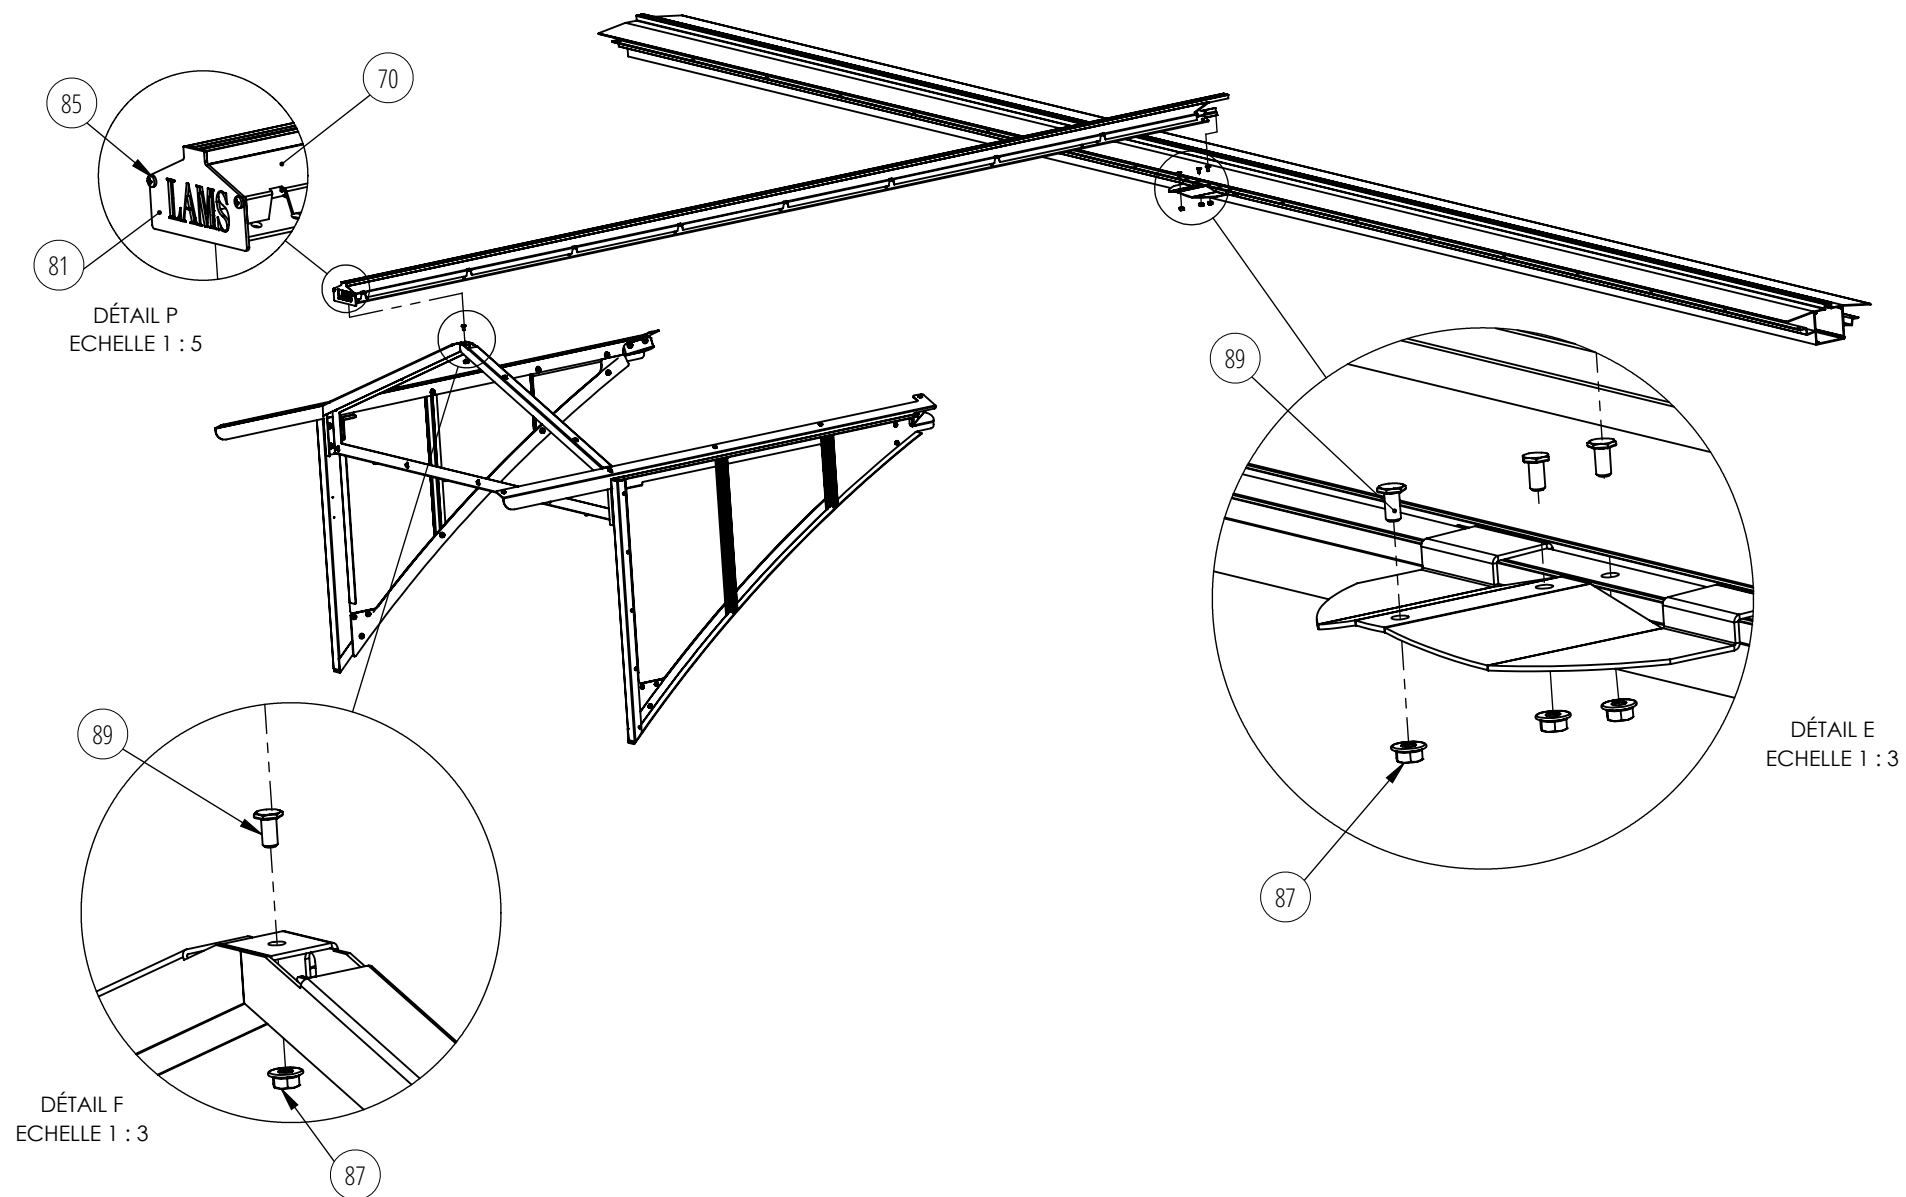

MONTAGE DU CHIEN ASSIS

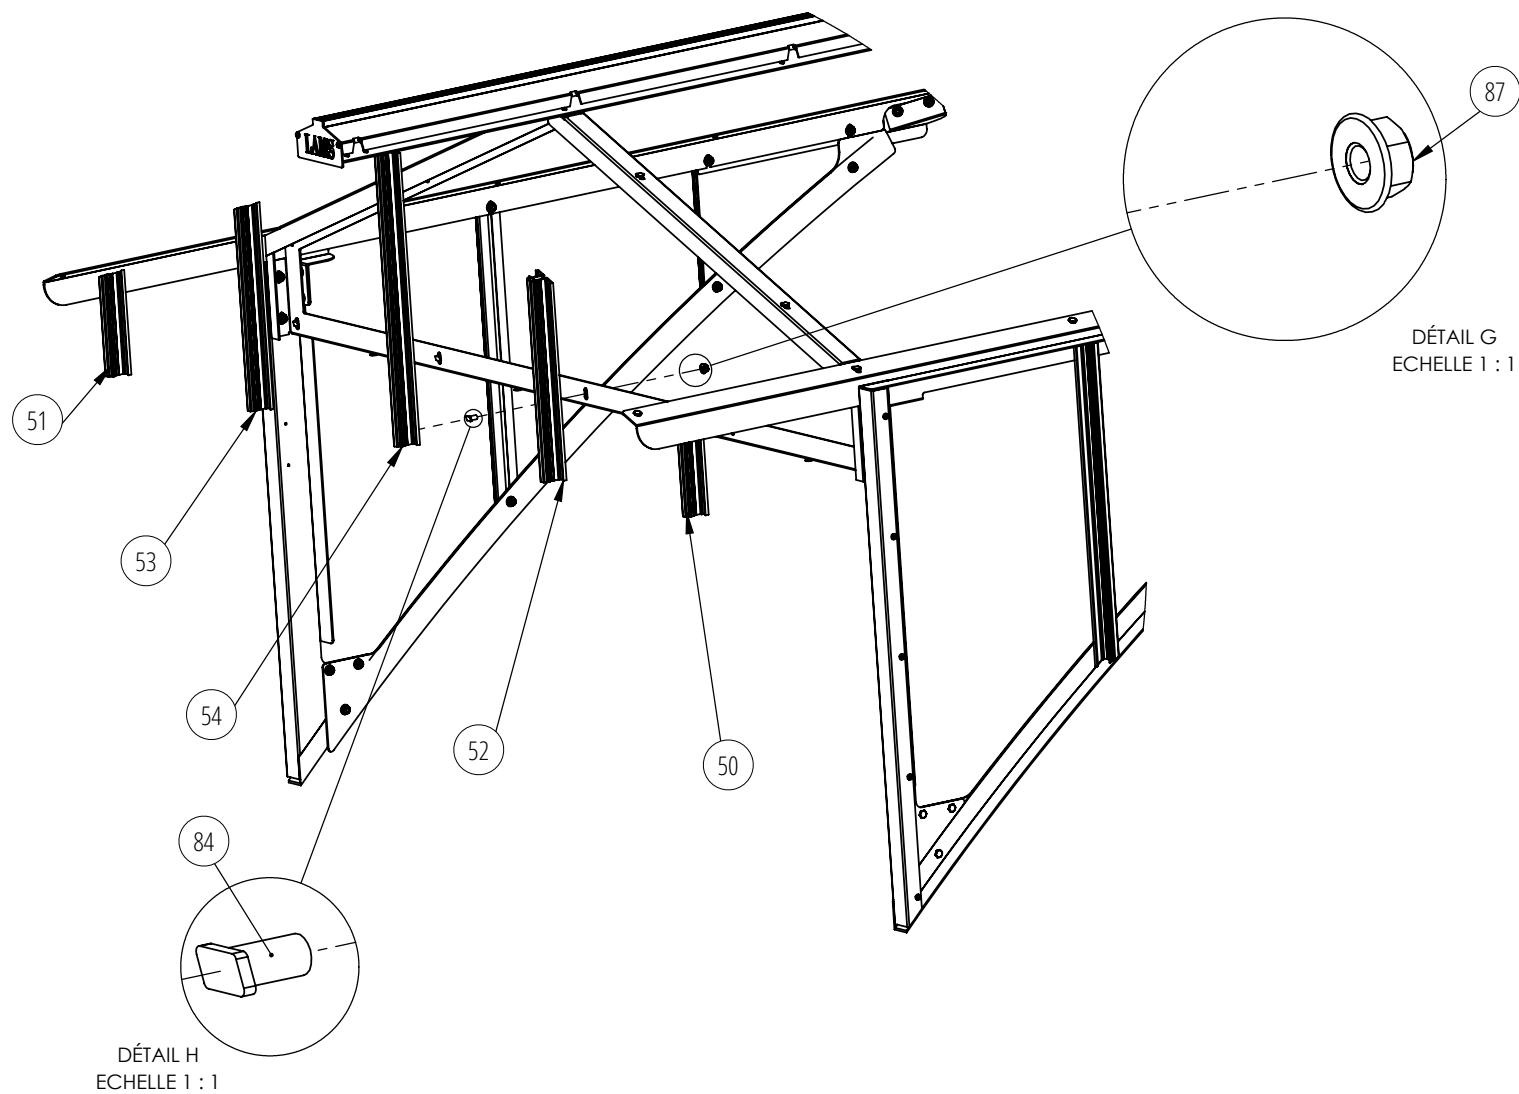


MONTAGE DU CHIEN ASSIS

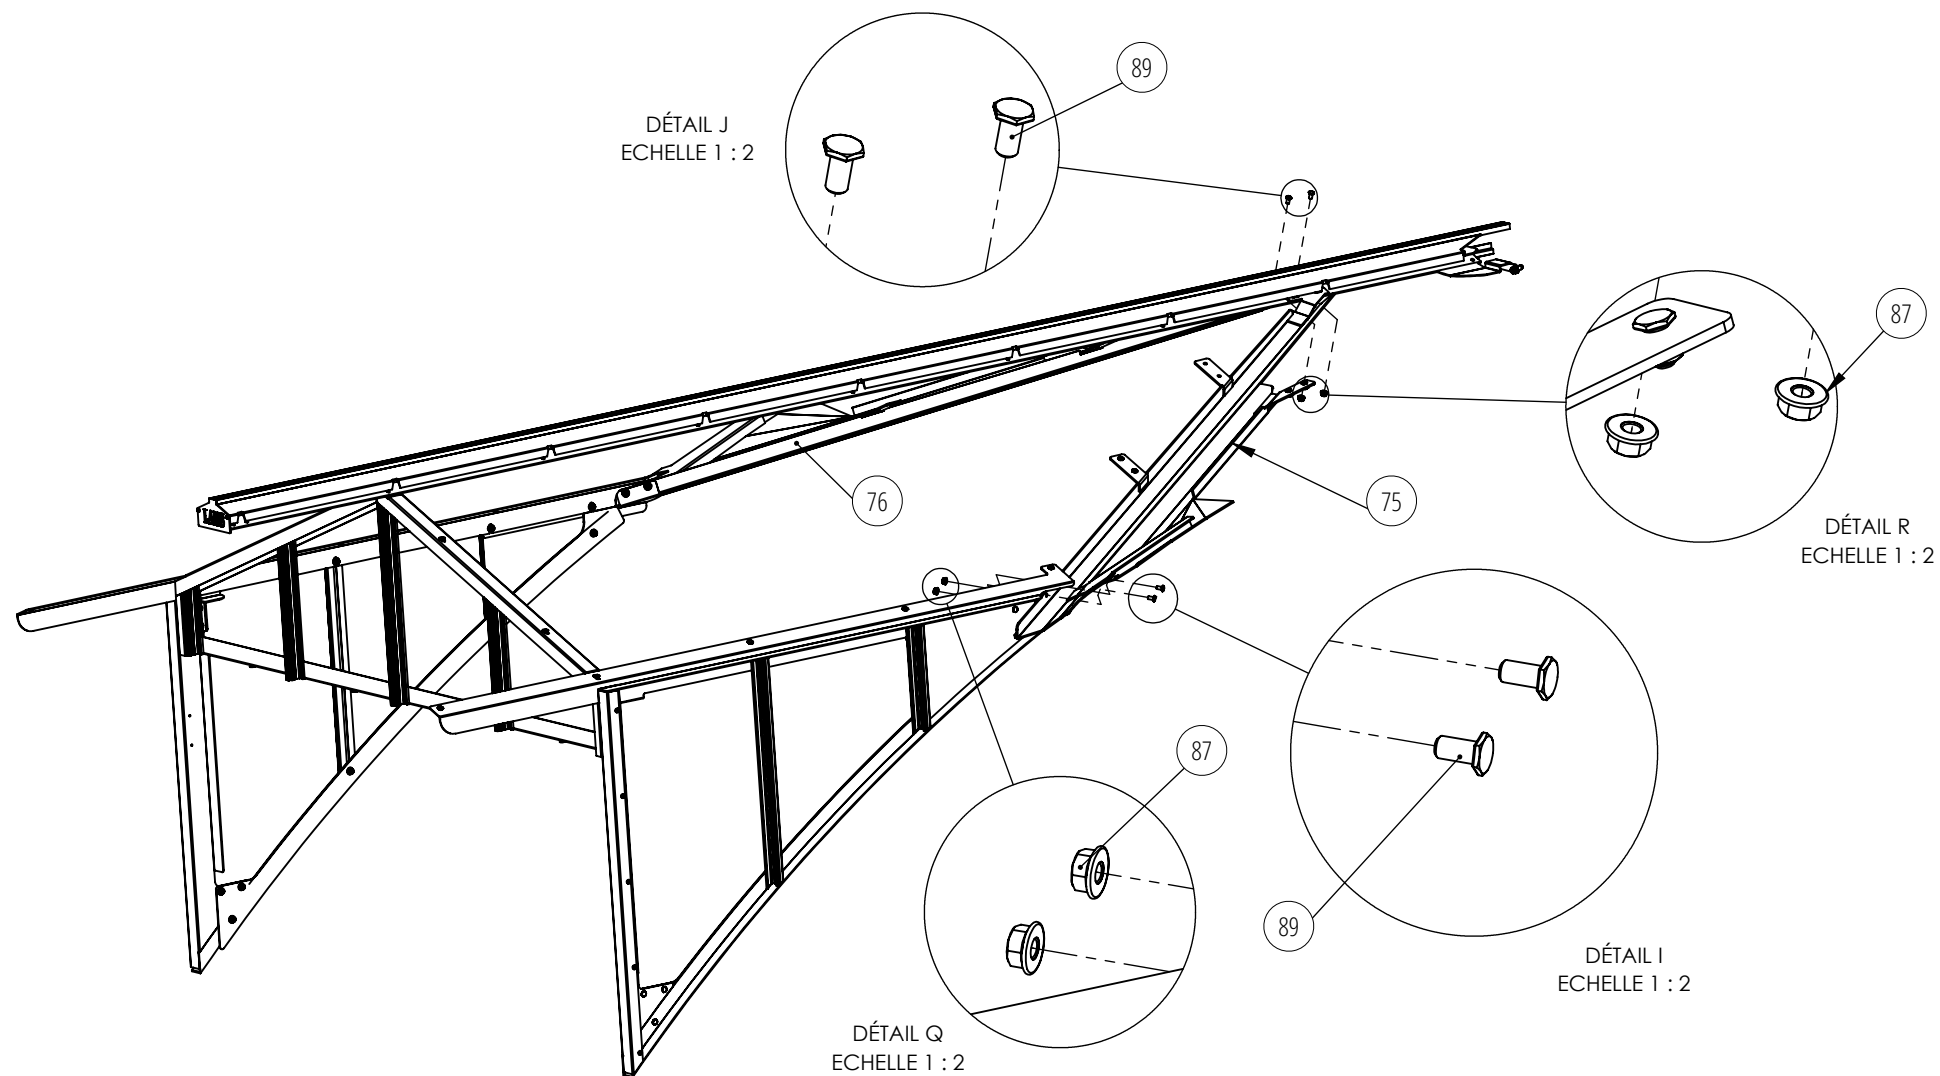


MONTAGE DU CHIEN ASSIS


Attention, les battées (77) sur le triangle frontal (48) sont fixées avec 3 têtes marteau et 1 hexagonal.

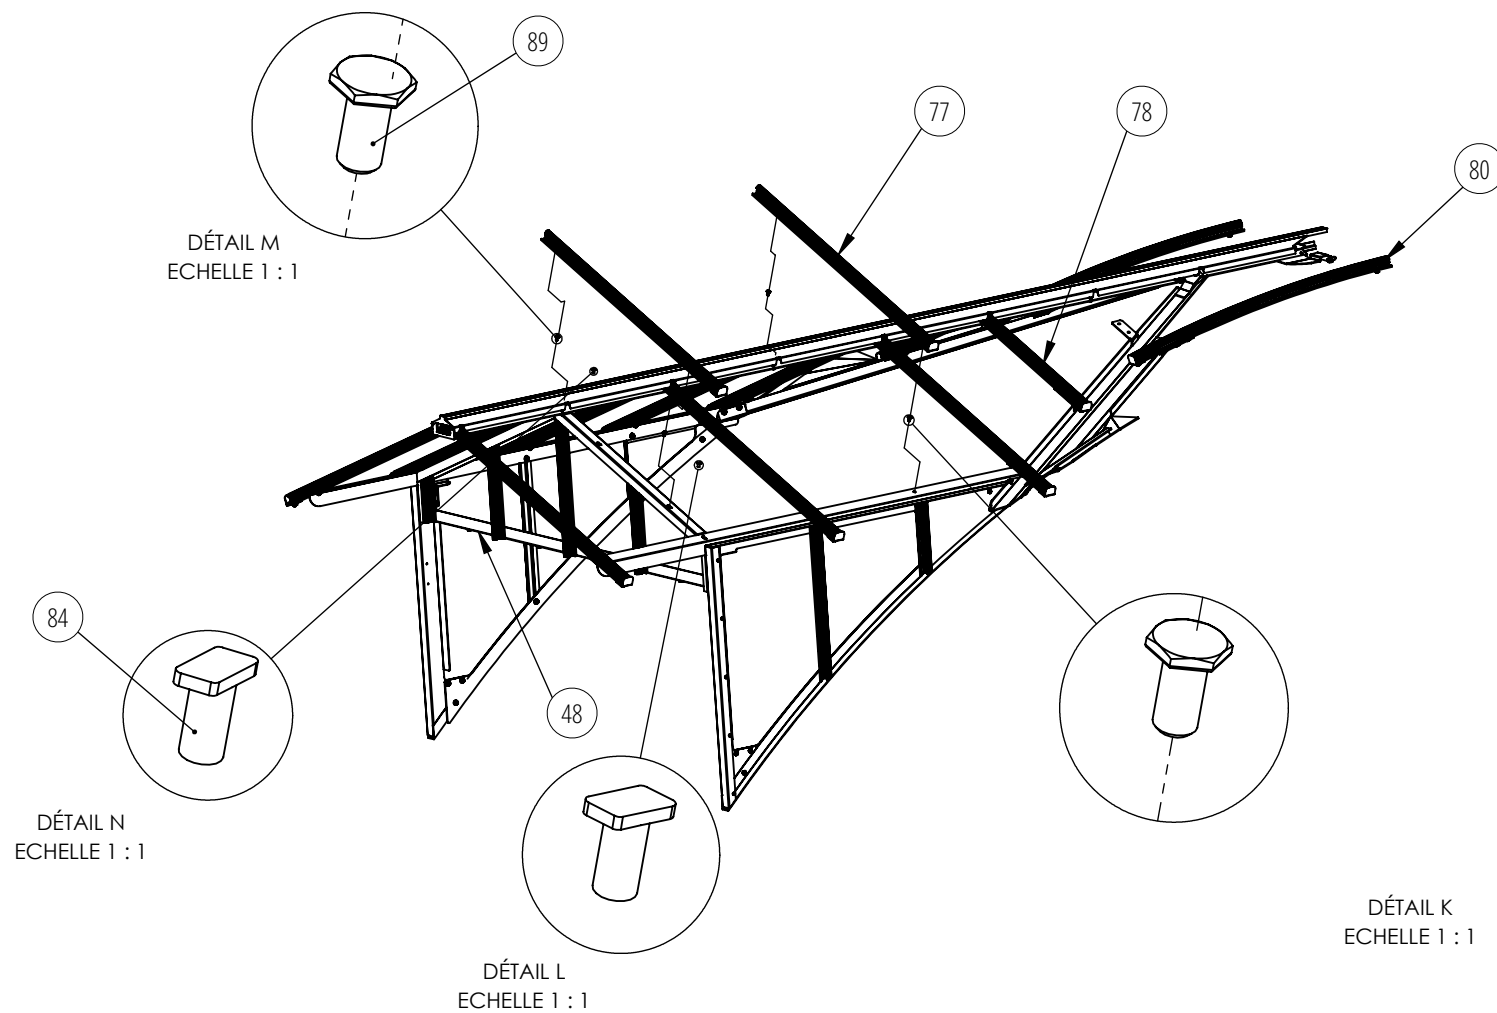


MONTAGE DU CHIEN ASSIS

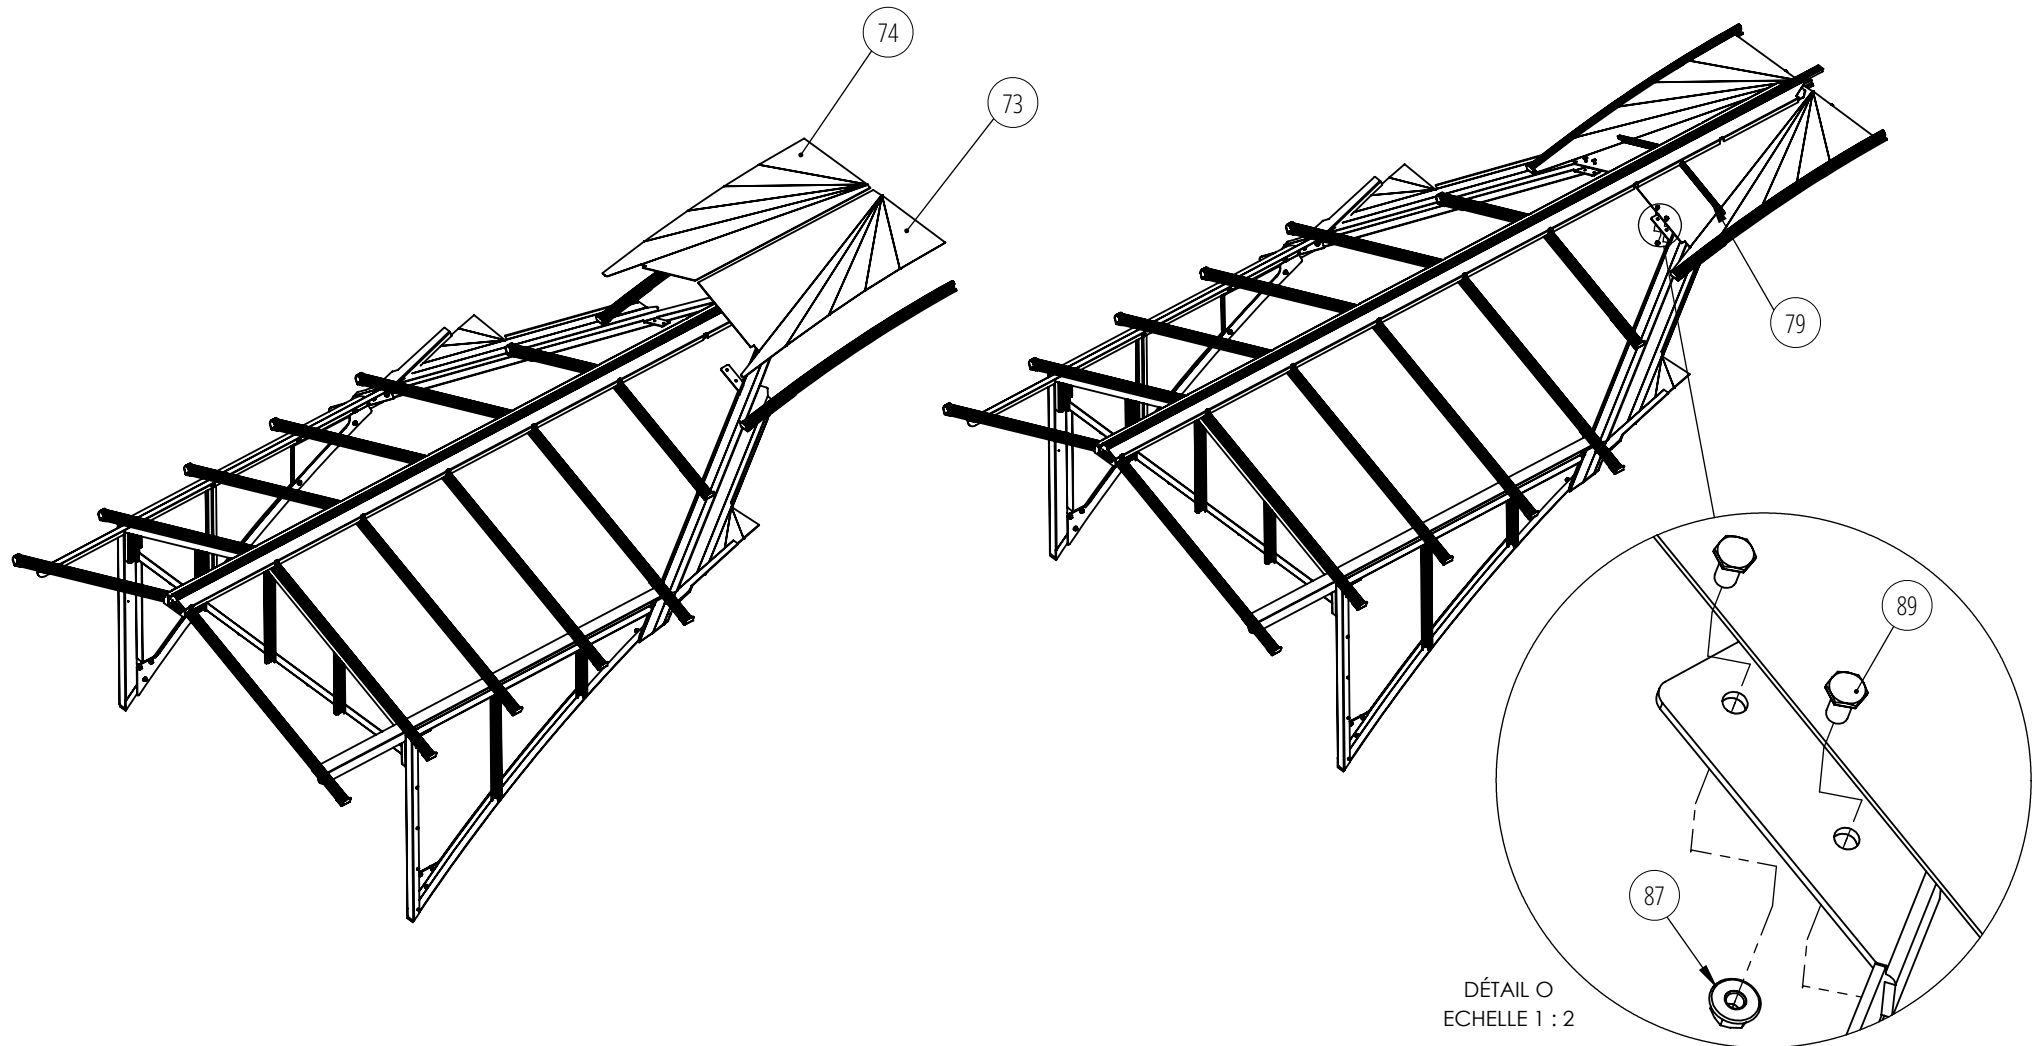


MONTAGE DU CHIEN ASSIS

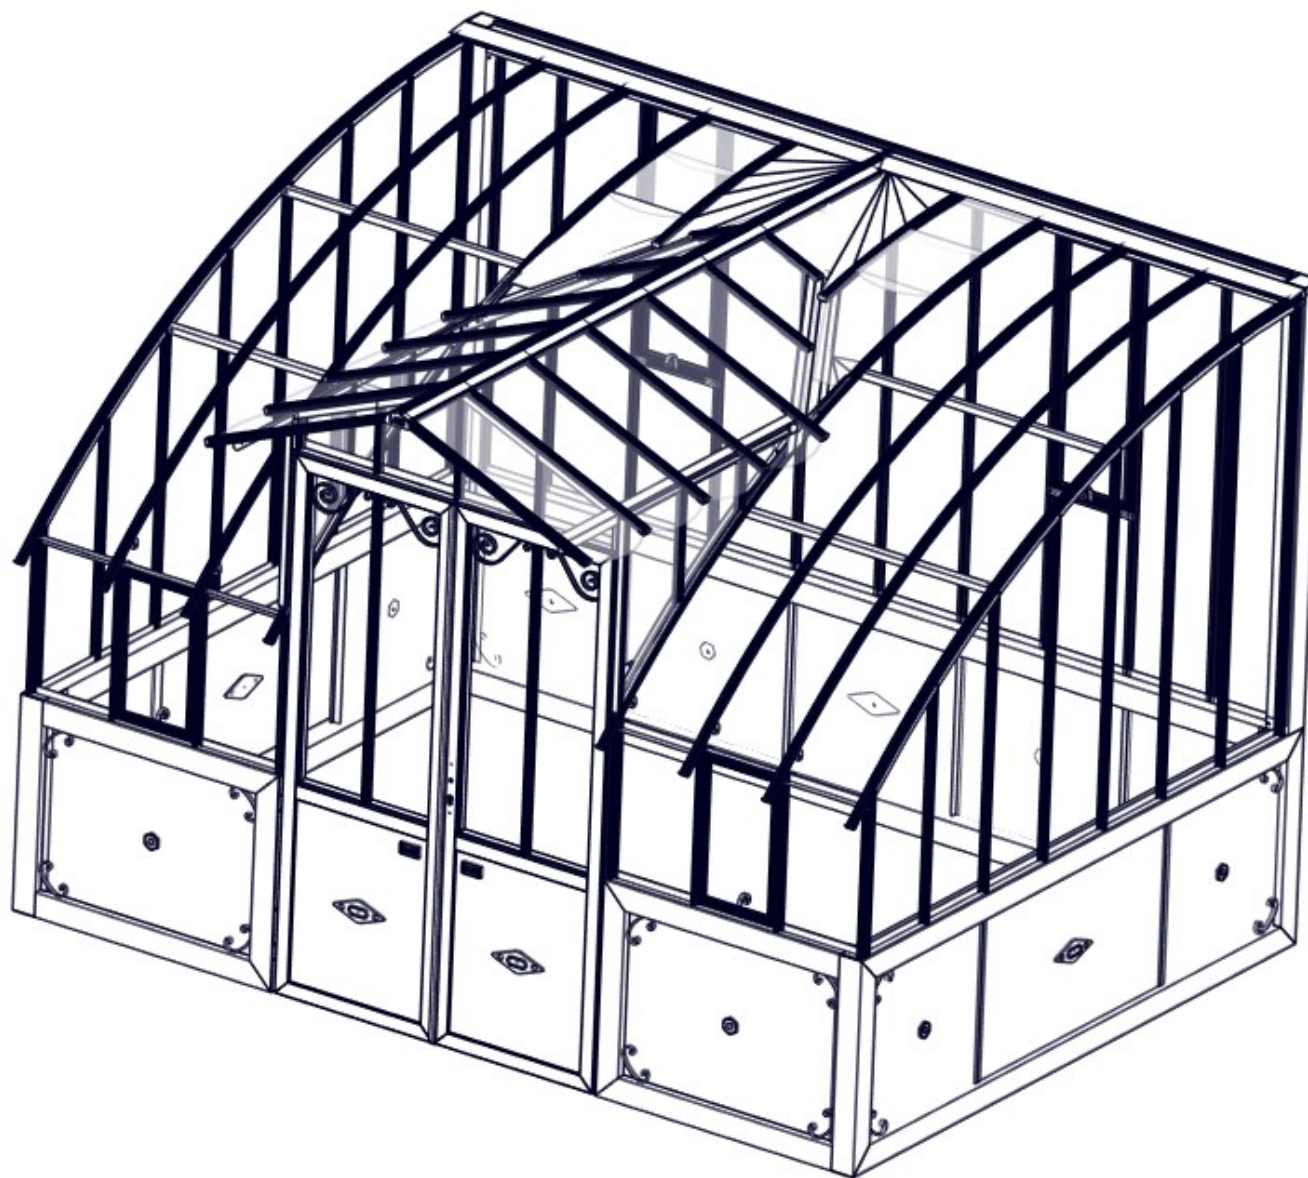

FIXATION DES TENDEURS

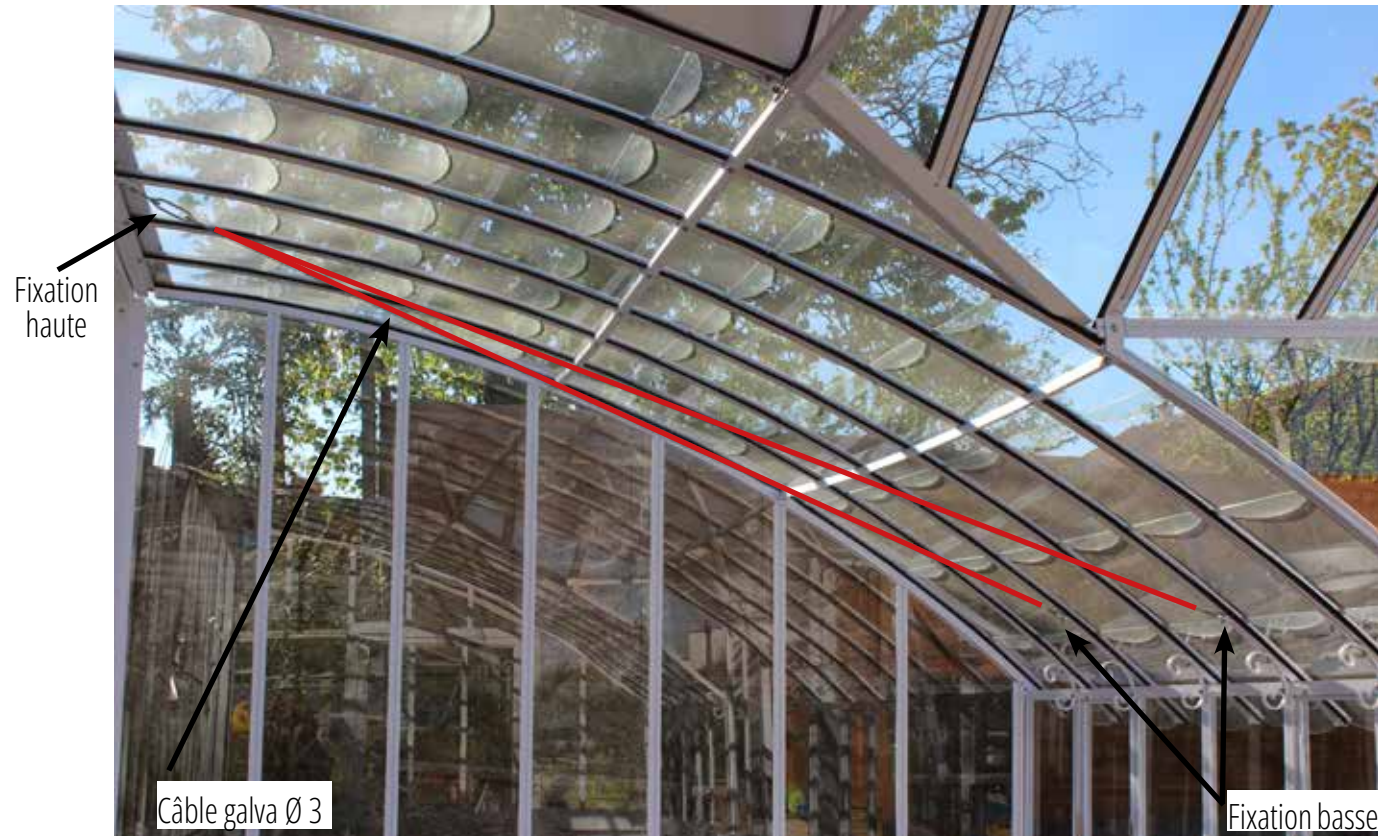

DÉTAIL FIXATION BASSE

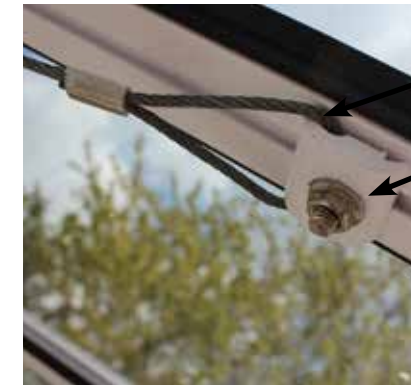

Passer la boucle dans le crapaud
Crapaud de fixation avec vis tête marteau M6x18 (37)


DÉTAIL FIXATION HAUTE




Tendeur à oeil pour réglage de tension du câble (34)
Fixation tendeur sur patte avec vis M6x20 (35) et écrou (40)
Patte de reprise tendeur. À mettre en butée sur la traverse

POSITIONNEMENT DES TENDEURS


Serre longueur 3,80 m

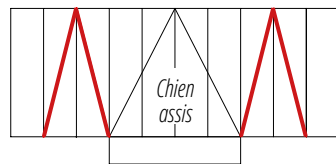


Serre longueur 5,30 m

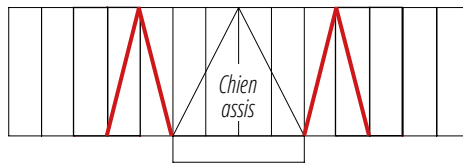

Serre longueur 4,55 m

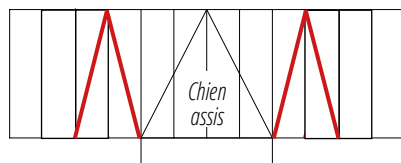

Serre longueur 6,05 m

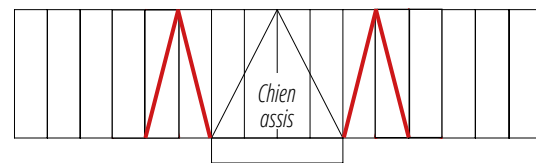

POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DU CHIEN ASSIS

Vous retrouvez ci-dessous l'index de chacun des panneaux de vitrage en verre trempé 4 mm.

Repère	Référence	Format en mm	Nb de clips	Repère	Référence	Format en mm	Nb de clips
A	364423	625 x 358	4	P	796067	985 x 300	4
B	364426	557 x 300	4	Q	364430	1685 x 358	6
C	364422	960 x 358	4	R	364431	1685 x 262	6
D	364421	1200 x 358	4	S	606782	900 x 358	4
E*	364481/798538	1053 (ou 1531) x 304	4	T	606783	770 x 358 x 525	4
F	364482	266 x 358 x 89	2	U	606784	530 x 358 x 274	3
G	364425	410 x 358	2	V	606785	283 x 332 x 148	3
H	364424	510 x 358	2	W	606786	422 x 346 x 290	4
I	364417	1700 x 358	6	X	606787	741 x 352 x 454	4
J	364416	1735 x 358	6	Y	606788	438 x 359 x 209	4
K	364420	1390 x 358	4	Z	606797	PMMA 650 x 358 x 200	3
L	364419	1530 x 358	4	A²	994932	482 X 262	2
M	364418	1635 x 358	6	B²	994930	482 X 358	2
O	364429/994931	1240 (ou 1710) x 285	4	C²	795570	465 X 358	2
N	364488	400 x 358	2	A², B² et C² sont des verres utilisés pour une hauteur support de 40 cm			

Selon la longueur de la serre, le support (embase ou muret) et sa hauteur (87 ou 40cm) et les options choisies (portes) les verres peuvent variées.

Ci-dessus, vous retrouvez l'ensemble des verres qui peuvent servir pour une serre Mirabeau peu importe le modèle.

***Pour les serres avec un support H. 40 cm, le verre O mesurera 1710 mm contre 1240 mm pour le support H. 87cm. Si porte latérale, le verre E mesurera 1531 mm contre 1053 mm pour le support H. 87 cm.**

POSE DU VITRAGE DE PAROIS

Vous retrouvez ci-dessous le plan du positionnement de chacun des panneaux de vitrage en verre trempé 4 mm.

Installation de 2 crochets
S (33) pour les serres
avec une base de 40cm :




Installation des clips de fixation (32),
2 possibilités :



Installation n°1




Installation n°2

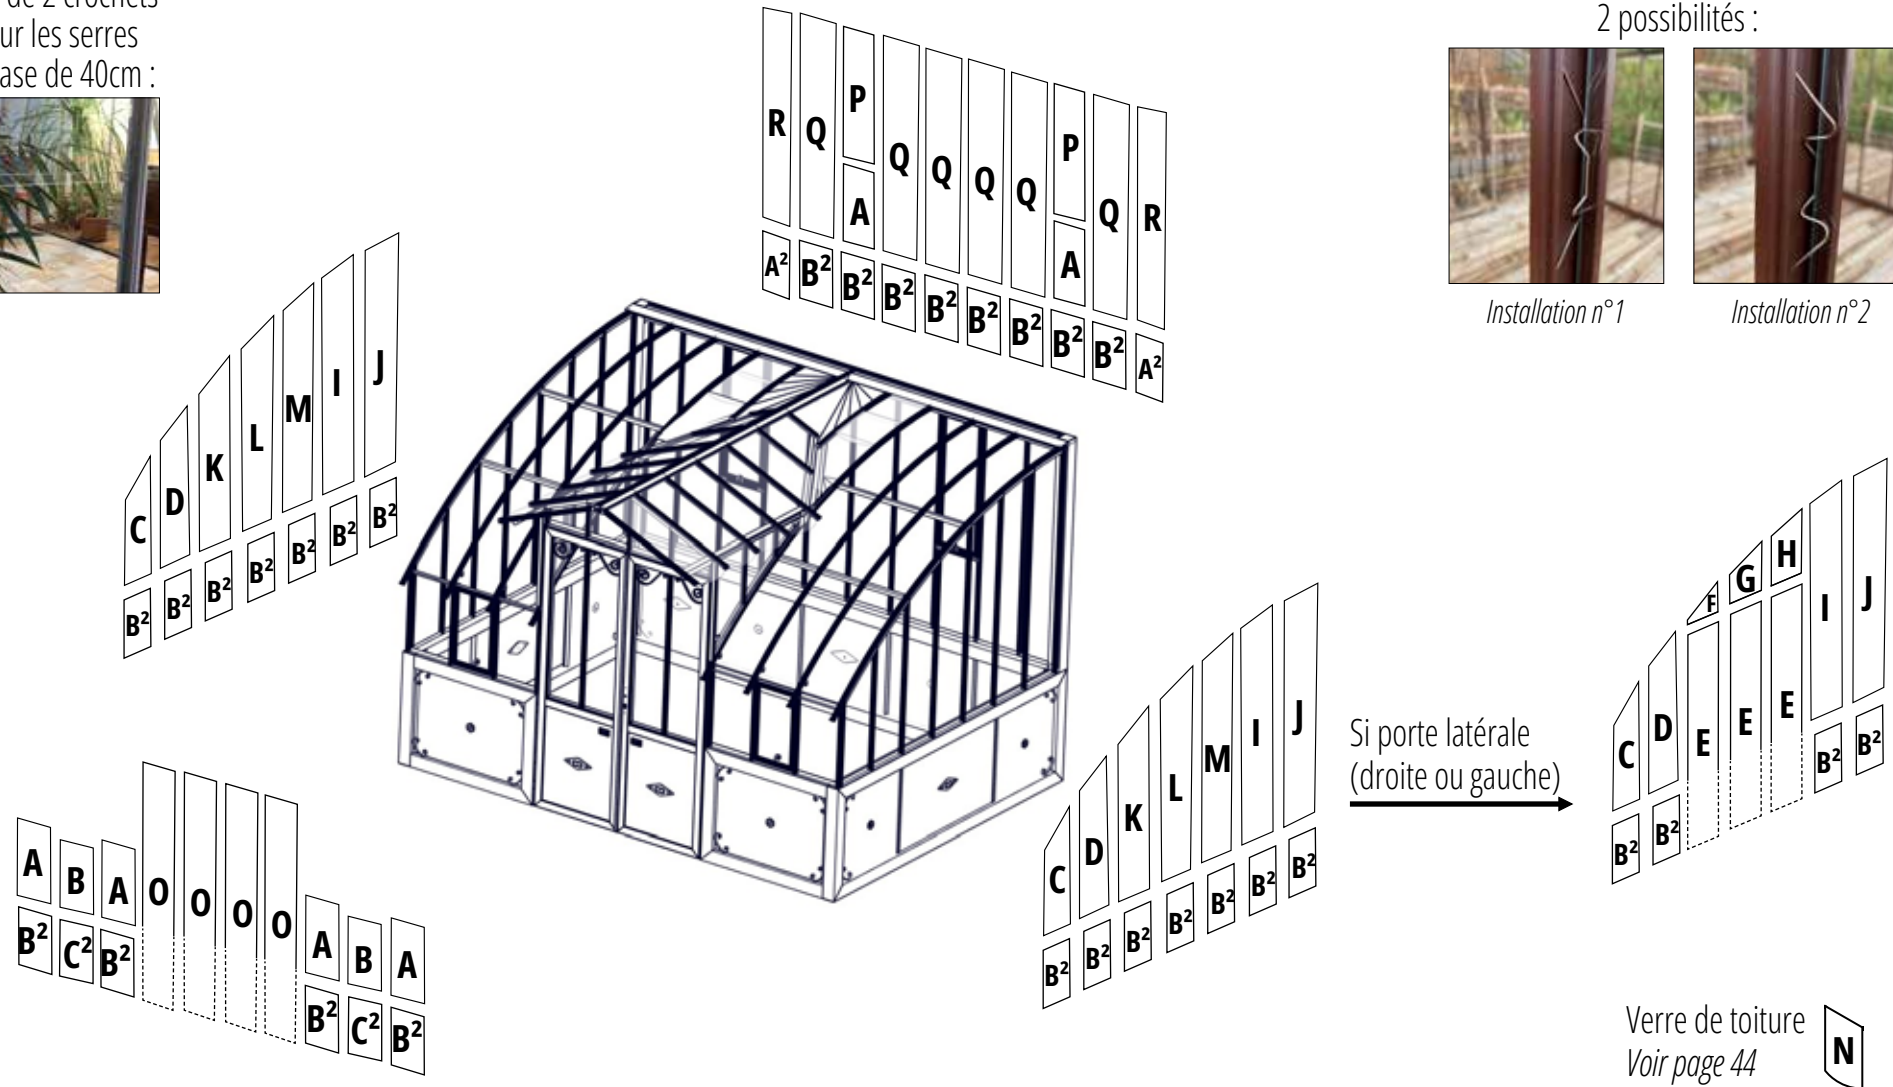

Pour la pose des grands verres de parois, utilisez la ventouse mise à votre disposition. Attention à bien vous assurer de la bonne prise des verres par la ventouse.
A², B² et C² sont des verres utilisés pour une hauteur support de 40 cm. E et O varient aussi selon la hauteur du support.




POSE DU VITRAGE DU CHIEN ASSIS

Commencez à vitrer par l'arrière du chien assis. Si vous souhaitez ajouter le joint, pensez à l'ajouter en même temps que le verre (voir page suivante).

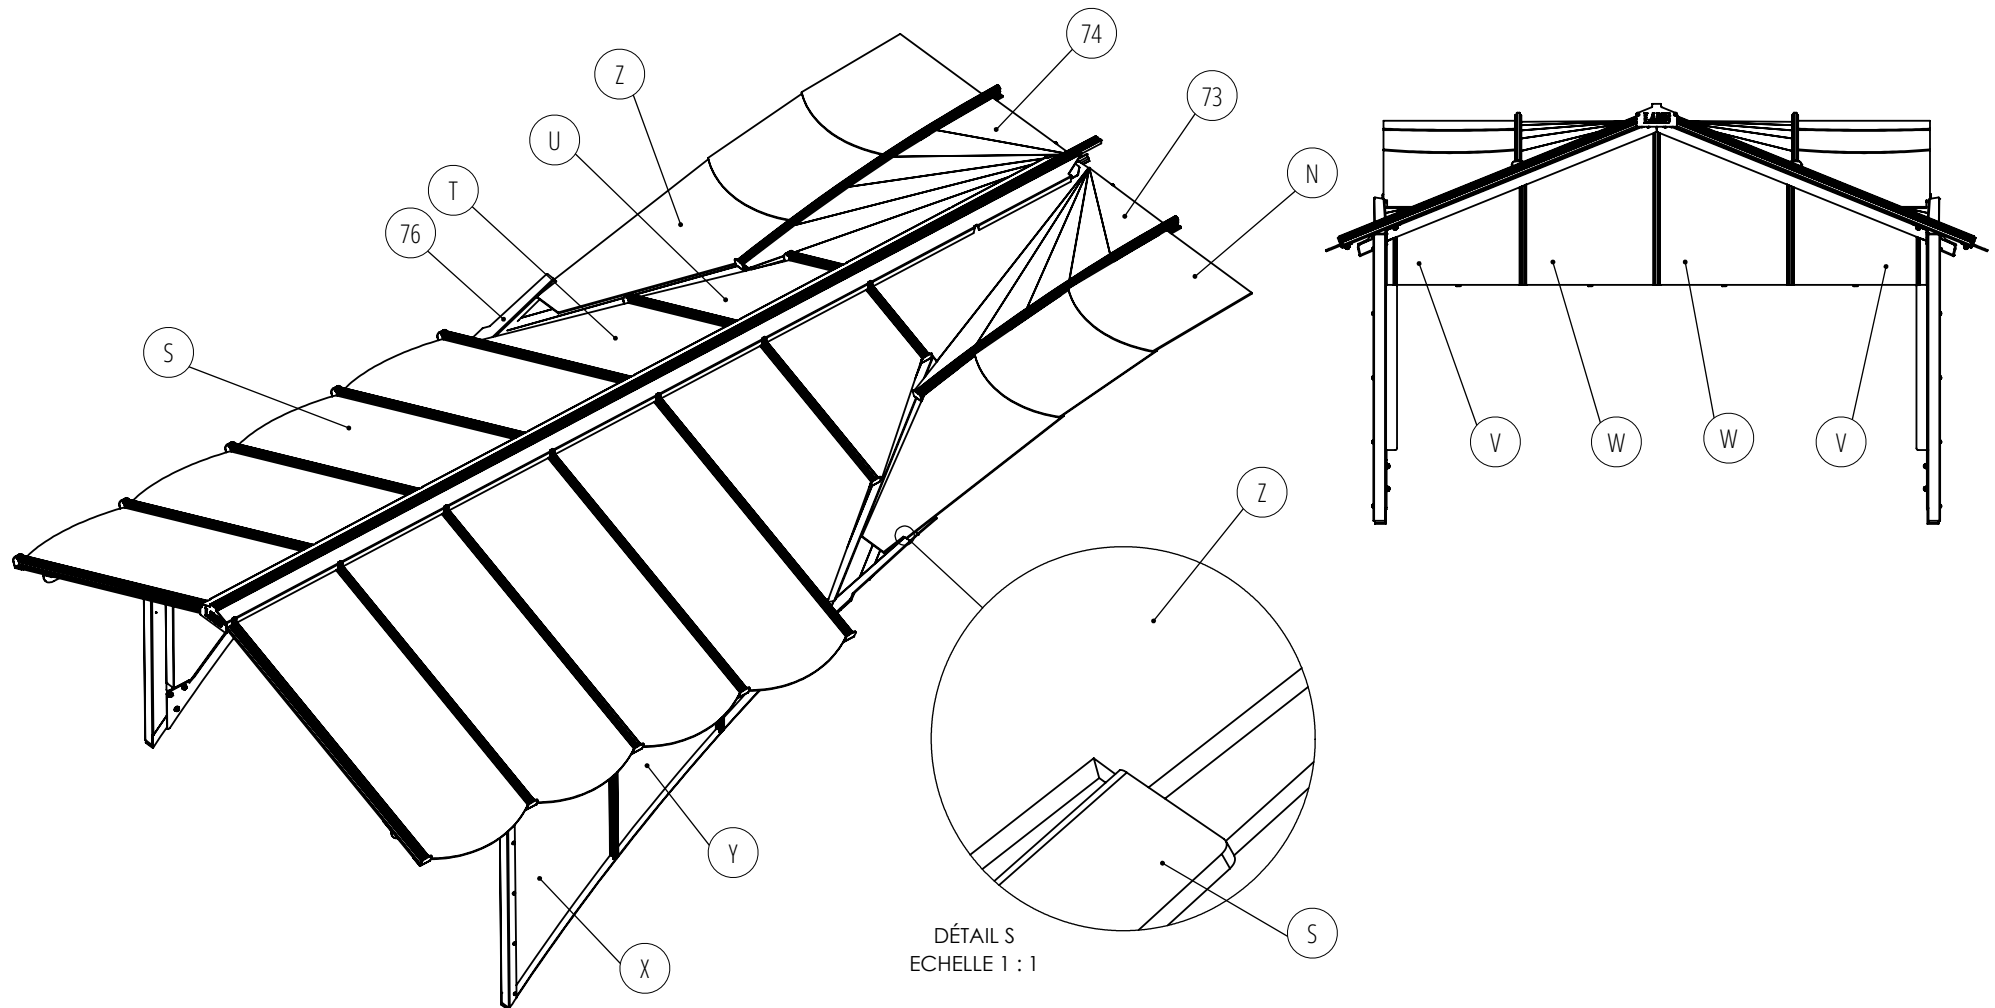



INSTALLATION DU JOINT SUR LE CHIEN ASSIS

Pour une étanchéité optimale, surtout si votre serre est exposée au vent, vous pouvez installer le joint (90) entre le verre et la faitière.
Coupez le joint en 12 morceaux de 356mm et 2 morceaux de 700mm.

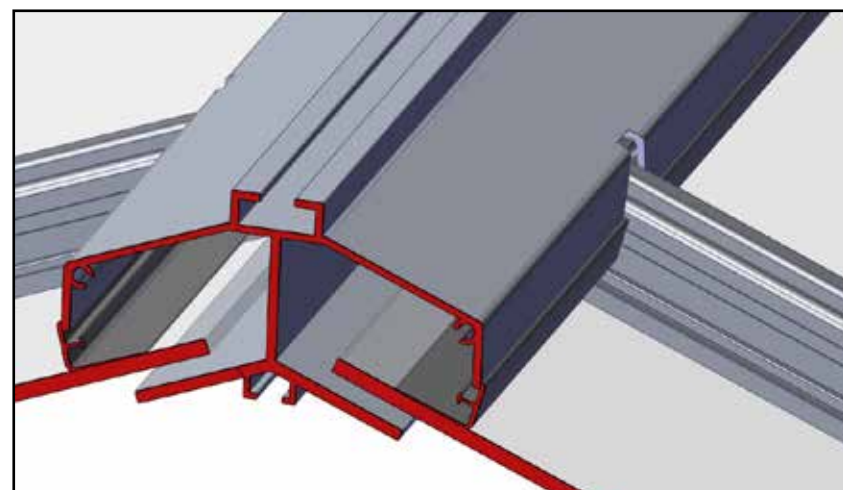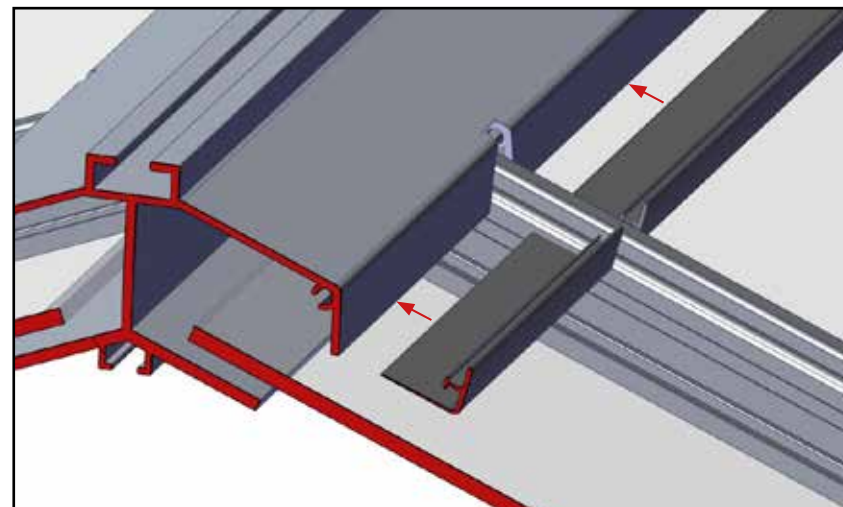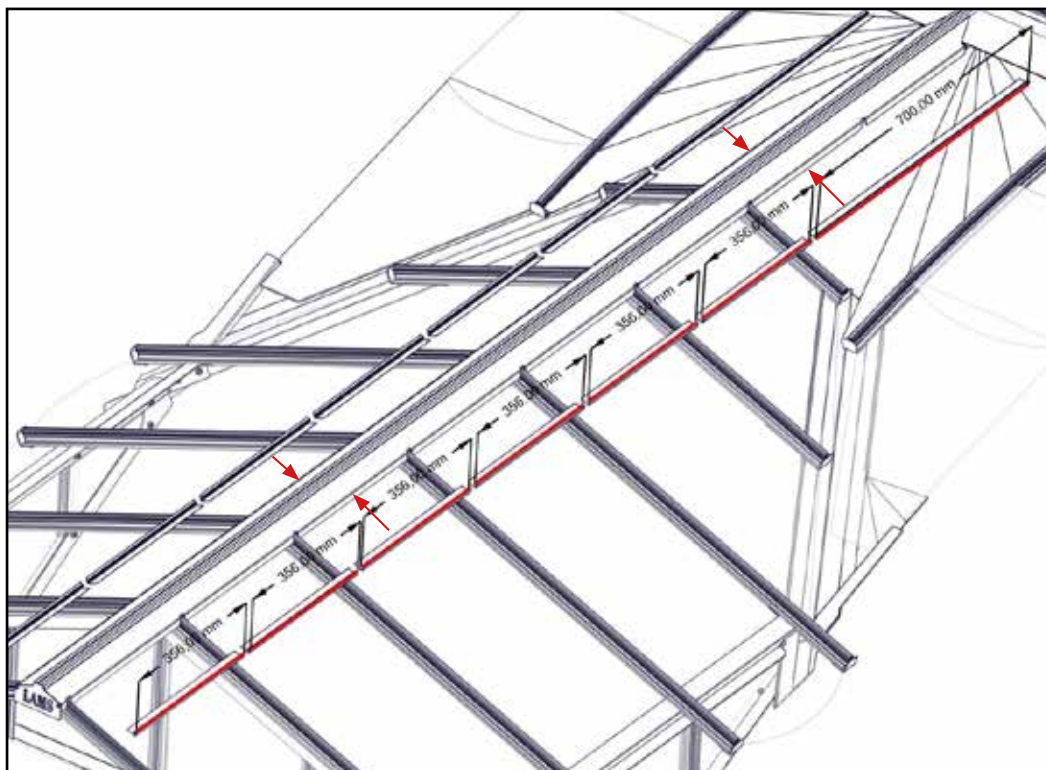

POSE DU VITRAGE DE TOITURE

- 1 - Posez un verre arrondi (N) sur l'extrémité basse de la toiture, en bout des profils.
- 2 - Posez 2 clips (32) par verre de toiture (un à droite, un à gauche). Veillez à les centrer sur la hauteur du verre.
- 3 - Posez 2 crochets (33) sur le haut du verre (un à droite, un à gauche).
- 4 - Posez le deuxième verre, puis deux clips (32), puis deux crochets (33). Répétez cette étape jusqu'en haut de la toiture.
- 5 - Posez de la même manière la deuxième rangée, la troisième rangée, ...

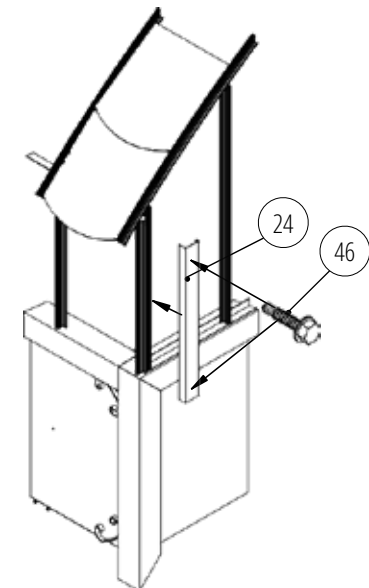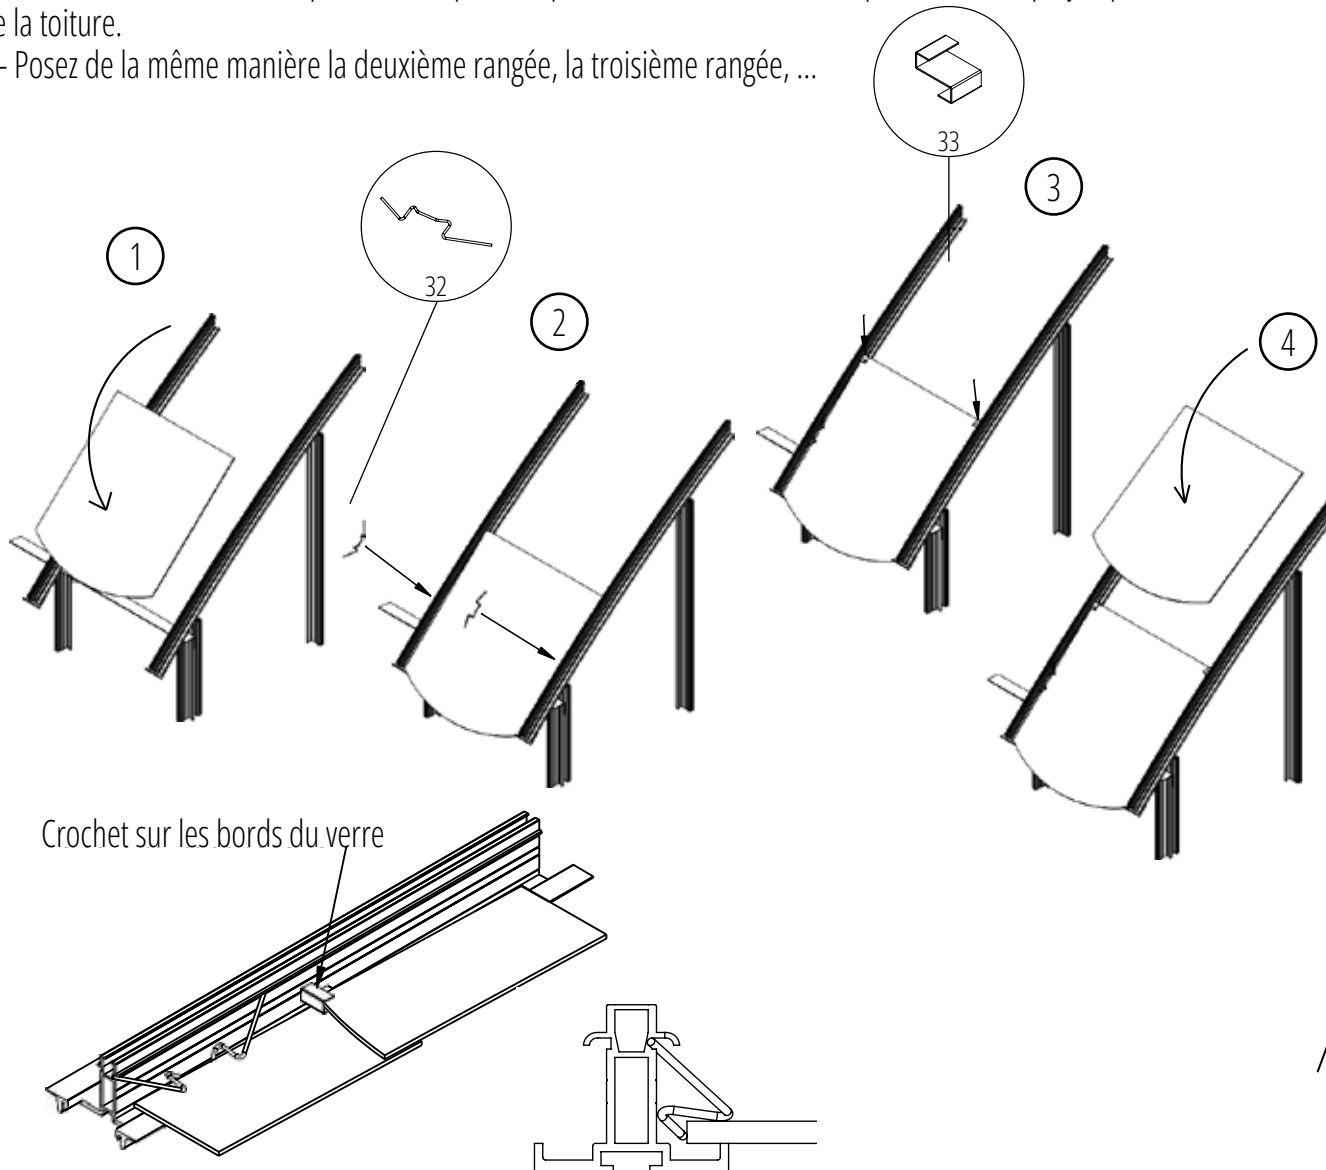

FINITIONS DE LA SERRE

Réajustement des cornières de toiture (si nécessaire)


Fixation des moulures décoratives

Fixez les moulures à l'aide des vis (29) et des caches-écrous (30).

Le logo Lams se fixe en haut de la plaque aluminium du côté de la serrure.
Le nombre de rosaces et palmettes varie selon la dimension de votre serre. Elles se fixent sur l'embase, dans l'ordre de votre choix. Pour un aspect esthétique, nous recommandons de placer une palmette sur la porte puis d'alterner entre rosace et palmette sur le reste de l'embase.


Fixation des caches de porte

Si souhaité, pour cacher la visserie du cadre de porte, vous pouvez installer les caches de porte droit et gauche (16) à l'aide des vis autoforeuses (46).

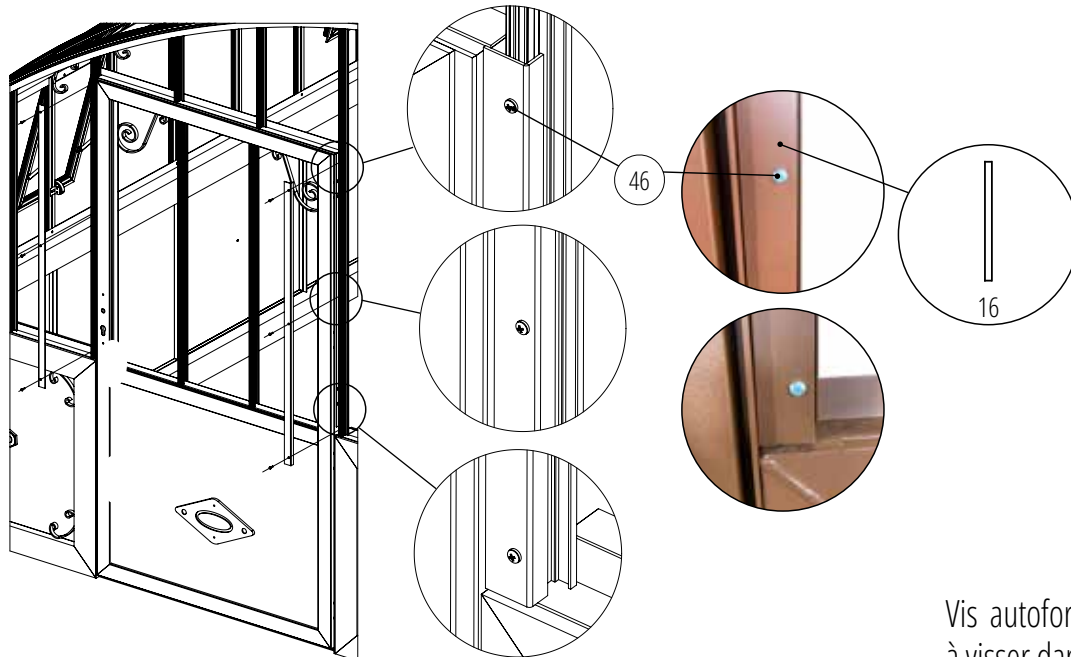

Fixation des tôles de coin

Fixez les 4 tôles de coins (24) à l'aide de 2 vis autoforeuses (46) par tôle en haut et en bas du profilé de vitrage.

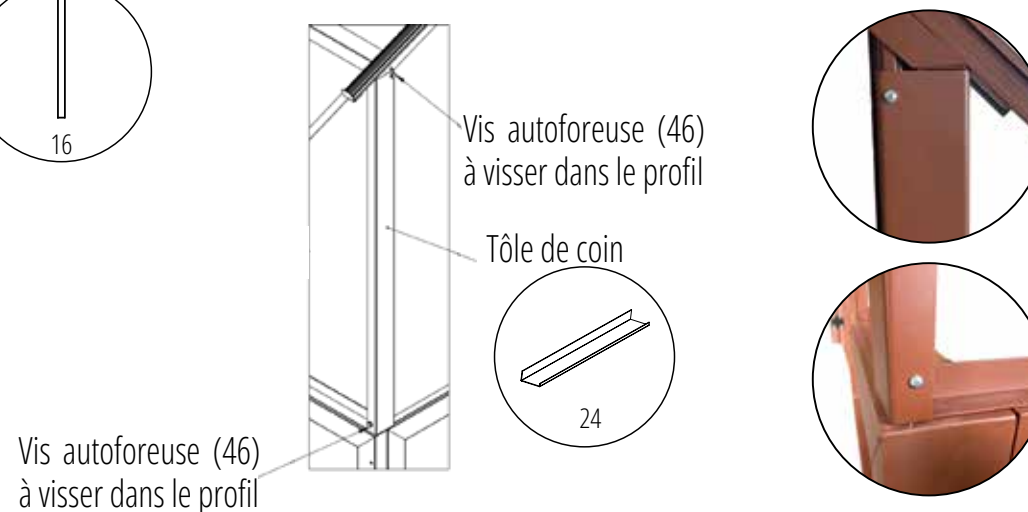

OPTION - SYSTÈME D'OMBRAGE

Grâce au système d'ombrage, réglez la température à l'intérieur de la serre et protégez vos cultures et semis de l'intensité du soleil (effet loupe à travers le verre).

Cette option peut être commandée à tout moment après l'achat de votre serre sur notre site www.serres-lams.com





Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993