
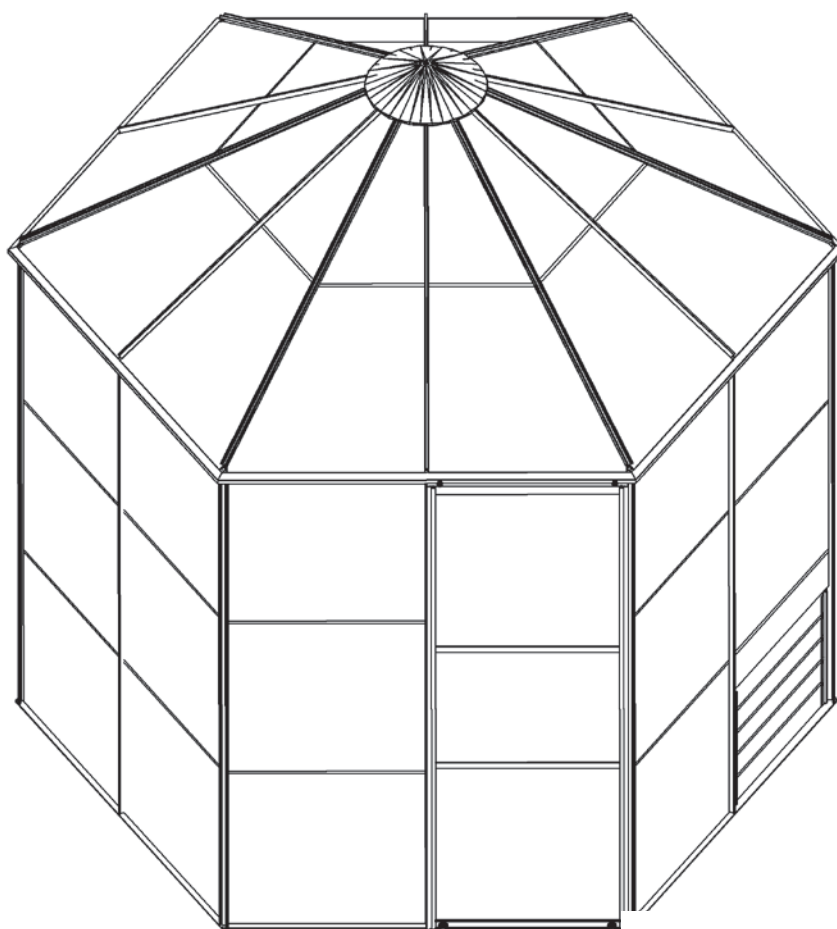


















Notice de montage



**HERA / LUNA
4500**

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
				4500
1001		1-5	M6 x 12	130x
1002		1-6	M6	140x
1011		7	70	244x
1012		7	11	70x
1020		5 7	80000	1x
1092		1-3	120	12x
2001		6	M6 x 12	8x
6005		2	1797	1x
6008		1	1151	5x
6013		1-2	1797	6x
6022		1-2	1797	6x
6023		5	1772	2x
6036		4	Ø 380	1x
6039		5	27	2x

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
				4500
6046		5	M6 x 23	2x
6049		5	Ø 32	2x
6051		5	Ø 6.5/25	4x
6052		4	M6 x 55	1x
6054		4	36	1x
6057		5	16	2x
6060		5	Ø 6/12	12x
6061		4	Ø 6/17	2x
6062		5	3.9 x 9	2x
6101		1	1267	5x
6102		2	1267	1x
6103		1	1229	5x
6104		2	622	1x
6108		2	1148	1x

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
				4500
6110		1-2	1289	6x
6111		4	1374	6x
6112		4	1204	6x
6114		5	620	1x
6115		5	598	2x
6117		5	598	1x
6135		4	Ø 198	1x
9523 (9541)		6	444	2x (2x)
9524 (9541)		6	444	2x (2x)

Précautions d'emploi

1. VEUILLEZ LIRE ENTIEREMENT CETTE NOTICE DE MONTAGE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION !

- Portez toujours des **gants** lorsque vous maniez des plaques de polycarbonate ou du verre. Les bords tranchants peuvent entraîner des blessures. (Les bords tranchants de l'aluminium ainsi que du verre peuvent entraîner des blessures. Aussi le port de gants, de lunettes de protection et de vêtements adaptés est obligatoire.
- Le produit que vous venez d'acquies est conçu pour la culture de plantes et doit être uniquement utilisé à cet effet. L'utilisation dans un autre cadre entraîne l'exclusion de toute garantie.
- Le montage de ce produit nécessite l'intervention de deux personnes.
- Si vous rencontrez des difficultés lors du montage de la serre ou de la pose des verres, veuillez contacter votre revendeur – **N'employez pas la force !**

Descriptif de la construction

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Choisissez l'emplacement le plus ensoleillé et le mieux protégé du vent.

IMPORTANT

Avant de commencer le montage de votre serre, vérifiez que les pièces énumérées dans la liste sont au complet. Retirez les différents paquets de l'emballage, afin de mieux les identifier.

Mais attention de ne pas mélanger les paquets quand vous les ouvrez.

Le montage de la serre se fait par étape pan par pan : étape 1 cotés, étape 2 coté porte, étape 3 assemblage des cotés, étape 4A toit, étape 4B assemblage du toit, étape 5 porte, étape 6 louver, étape 7 vitrage.

Les profilés sont emballés par paquets.

Chaque paquet correspond à une étape.

S'il manque quelque chose, veuillez contacter votre fournisseur.

OUTILS NECESSAIRES

Gants. Tournevis cruciforme(PH2). Clé plate de 10. Un niveau.

ENTRETIEN

La serre doit être de temps en temps lavée avec une lessive douce. Le verre se nettoie avec un détergent qui n'agresse ni le cadre en aluminium ni les clips à ressort des vitrages.

0. FONDATIONS

Important ! Les fondations doivent impérativement être d'équerre et de niveau. Des fondations en acier galvanisé sont disponibles en tant qu'accessoires pour tous les modèles de serres.

Attention ! Uniquement lorsque la serre doit être installée à un endroit très peu protégé et exposé au vent : Percer des trous dans les traverses de base et dans les fondations en

acier et assemblez-les à l'aide de boulons et d'écrous.

Si vous voulez cependant réaliser vous-même des fondations en pierre ou en béton, référez-vous dans ce cas aux dimensions indiquées

au paragraphe 0. Des baquettes en bois pré-traitées et résistantes aux intempéries, d'au moins 18 mm d'épaisseur et de 32 mm maximum de large. (A-A)

Du côté de la porte utiliser une baquette en bois pré-traitée et résistante aux intempéries, d'au moins 18 mm d'épaisseur et de 55 mm maximum de large. (B-B) profilé (6002) ou se trouve la porte.

Ces baquettes sont placées entre les fondations bétonnées et le cadre en aluminium, percées selon le plan et fixées dans les fondations à l'aide de vis de 50 mm de longueur (non fournies).

Tous les plans sont représentés de l'intérieur de la serre, à l'exception des figures représentées dans un double cadre, qui montrent une vue externe.

1. COTES

Etaler toutes les pièces sur le sol et les visser sans serrer. (1.1) jusqu'à (1.6)

Note : Coulisser 1 boulon dans chaque profilé vertical.

Répéter l'opération pour les 4 autres cotés plein.

2. COTE AVEC PORTE

Etaler toutes les pièces sur le sol et les visser sans serrer.

Coulisser 1 boulon dans chaque profilé vertical. (2.1) jusqu'à (2.6)

3. ASSEMBLAGE DES COTES

Assembler les six cotés en utilisant les équerres 1092 (3.1) jusqu'à (3.3).

Une fois les cotés assemblés, positionner l'ensemble sur la fondation déjà préparée. Ne pas serrer la visserie avant que la serre soit

vitree.

Vérifier que l'armature soit bien d'équerre et de niveau, et serrer sans forcer la visserie qui fixe les cotés de la serre.

4A. TOIT

Assembler les profils de toit (6111) et (6112) sur le cône (6135) (4.1) (4.2).

Serrer les boulons.

Fixer le cône extérieur (6036) avec les boulons (1002), les écrous (6052), les rondelles (6061) et l'entretoise (6054). (4.3)

4B. ASSEMBLAGE DE LA TOITURE

2 personnes sont nécessaires pour assembler la toiture sur l'armature.

Fixer sans serrer les profils (6111) aux 6 coins (4.4), puis les profilés intermédiaires (6112) aux milieux de chaque cotés (4.5).

Serrer le tout.

5. PORTES

Etaler les profilés verticaux de porte (6023) sur le sol et coulisser 6 boulons dans chacun des profilés.

Mettre le joint (1020) sur les profilés (6023) (5.1) et les couper à la bonne longueur.

Positionner le verre du bas de porte (1) puis fixer sans serrer le profilé (6017) sur les profilés de cotés (6023) avec les boulons (1001) déjà coulisés, les et les rondelles (6060) et écrous (1002). (5.2).

Positionner le verre du milieu de porte (2) puis fixer sans serrer le profilé (6015) sur les profilés de cotés (6023) (5.3a).

Positionner le verre du haut de porte (1) puis fixer sans serrer le profilé (6015) sur les profilés de cotés (6023) (5.3b).

Fixer le profilé (6014) sur les profilés de cotés (6023) avec les 4 boulons déjà coulisés (5.4).

Assurez-vous que les portes soient bien d'équerre avant de serrer l'ensemble. (vous pouvez mesurer les diagonales pour vérifier).

Fixer les roulettes de porte (6049) sans serrer et les clips (6039) sur le profilé (6017) en utilisant les rondelles (6051), les boulons (6046) et écrous (1002) (5.2).

Mettre les guides de porte en plastique (6057) sur le profilé (6014) avec les vis (6062) (5.4).

Mettre les porte en s'assurant que les guides (6057) soient bien dans le profilé (6110) (5.6) et que les roulettes soient sur le rail du profilé (6102) (5.7) (5.8).

Mettre les clips (6039) comme sur le croquis (5.7), sous le rebord du profilé (6102) et serrer les roulettes (6046) (5.7).

6. JALOUSIE

Mettre le joint dans les profilés (9523) et (9524) et les couper à la bonne longueur.

La Jalousie ne peut être positionnée qu'en bas d'un des cotés, ou il n'y a pas de profilé (6008).

Mettre les profilés des coté de la jalousie (9523) sur le profilé (6022) et (9524) sur le profilé (6013) avec les boulons à tête coupée (2001) (6.2) (6.4).

Ouvrir la jalousie et coulisser les verres 3 (6.3).

Exercer une pression sur les profilés afin que les verres soient bien maintenus.

7. VITRAGE EN VERRE

Veuillez suivre les consignes de sécurité évoquées précédemment.

Mettre le joint (1020) sur les profilés aluminium (7.2) et le couper à la bonne longueur.

Utiliser un escabeau placé à l'intérieur de la serre pour poser les verres sur le toit.

Fixer les verres avec les clips (1011) (7.3) (7.4), et avec les cavaliers (1012) (7.5).

Assurez-vous que le bord du haut du verre 5 est dessous le bord du bas du verre 6 retenu par les cavaliers (1012) (7.5).

Pour les cotés, commencer par les verres du bas.

Vous pouvez maintenant serrer la visserie de la serre sur la base.

FINITIONS

Coller de l'intérieur l'autocollant d'avertissement fourni avec la serre.

Votre fournisseur tient à votre disposition une large gamme d'accessoires de serres.

Interrogez-le.

CONSIGNE DE SECURITE

En cas de grand vent, toutes les lucarnes et la porte doivent être fermées.

En cas de neige, enlever la neige du toit.

Chauffer la serre l'hiver.

REMARQUES

Pour une protection complète de la serre, nous recommandons de l'inclure dans votre assurance habitation. Respectez les éventuelles règles de sécurité locales en vigueur en matière de construction.

Une fois le montage de la serre effectué, coller l'autocollant signalétique fourni sur le logement de roue (6114).

Vous aurez besoin de ces données pour commander d'éventuelles pièces détachées. Conserver soigneusement la notice de montage !



Conformément à notre politique d'amélioration constante, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits à tout moment et sans préavis

GARANTIE


Pièces détachées disponibles pendant 2 ans à compter de la date de facturation du produit.




Le produit et sa notice se recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

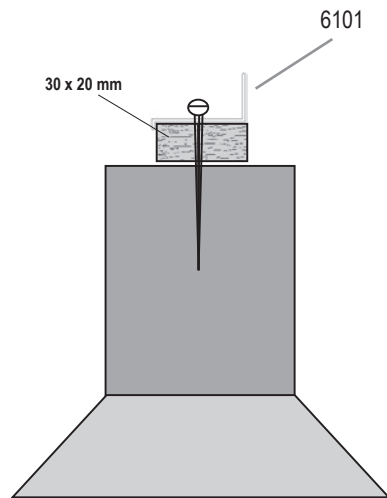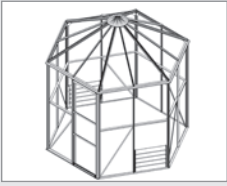

A - A

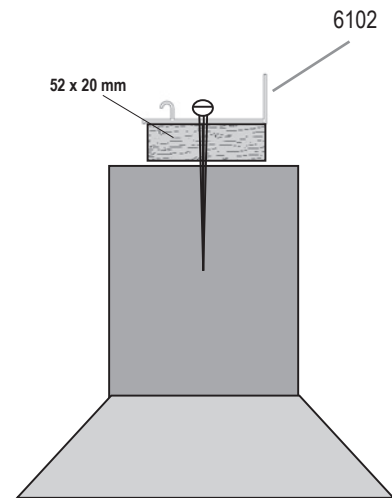

B - B

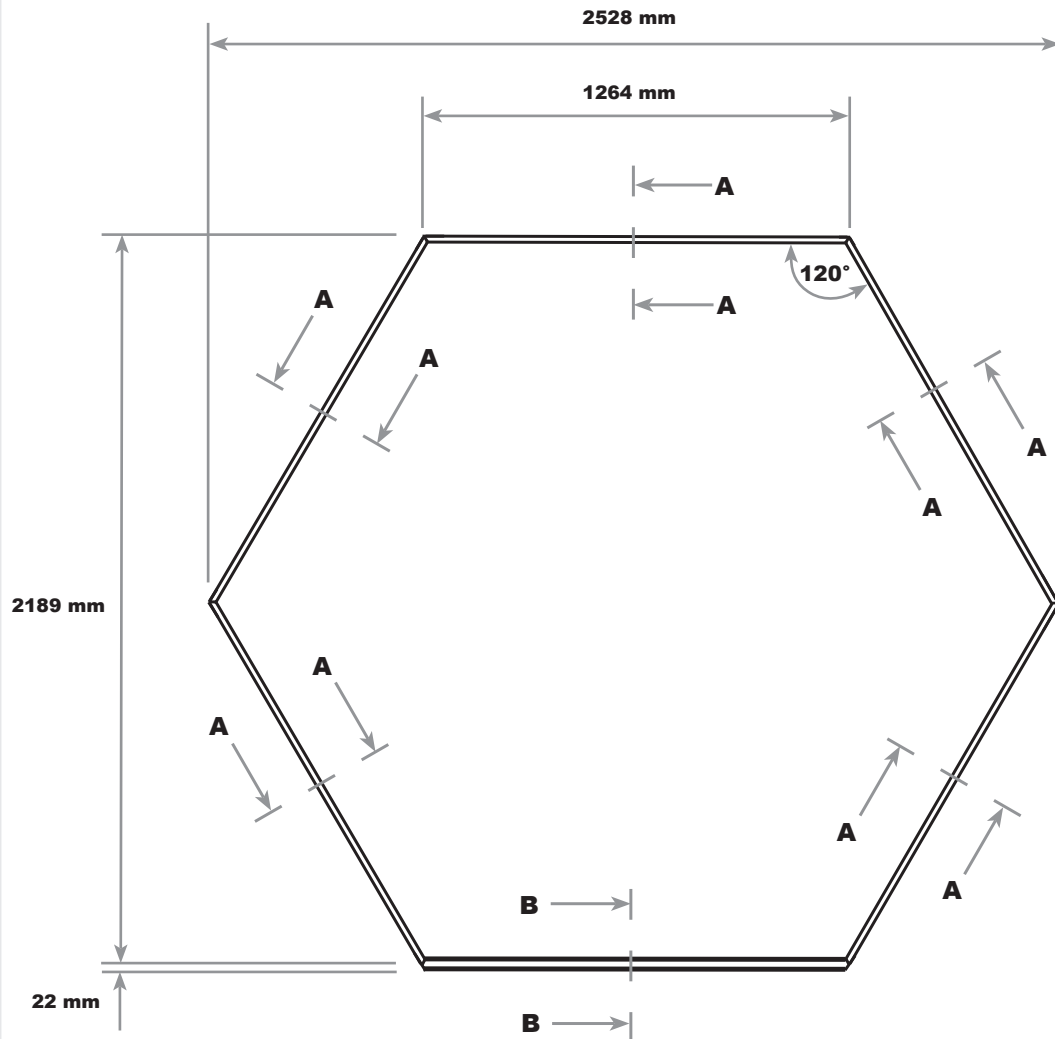

1



1001
8x 5



1002
8x 5



1092
1x 5



6008
5 x 1



6013
1x 5



6022
1x 5










6101
1x 5



6103
1x 5



6110
1x 5

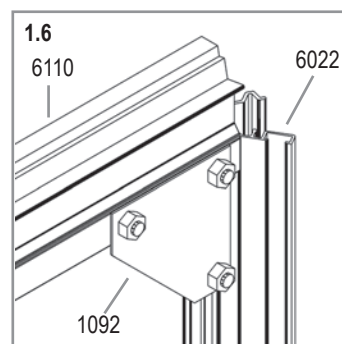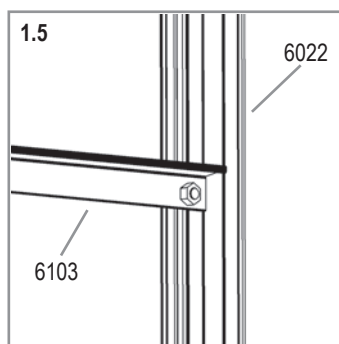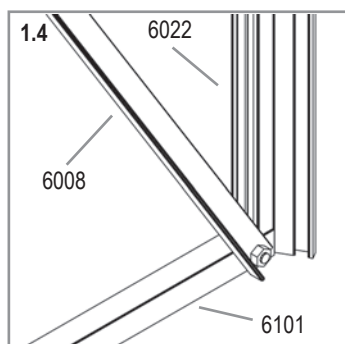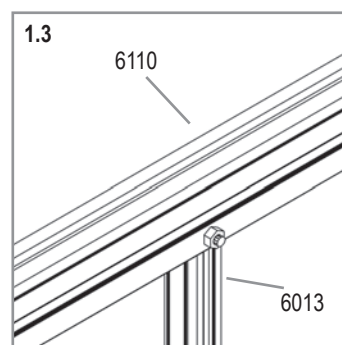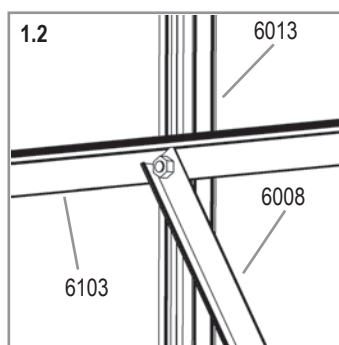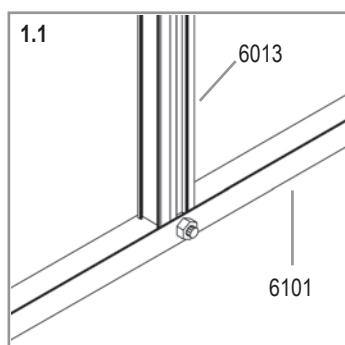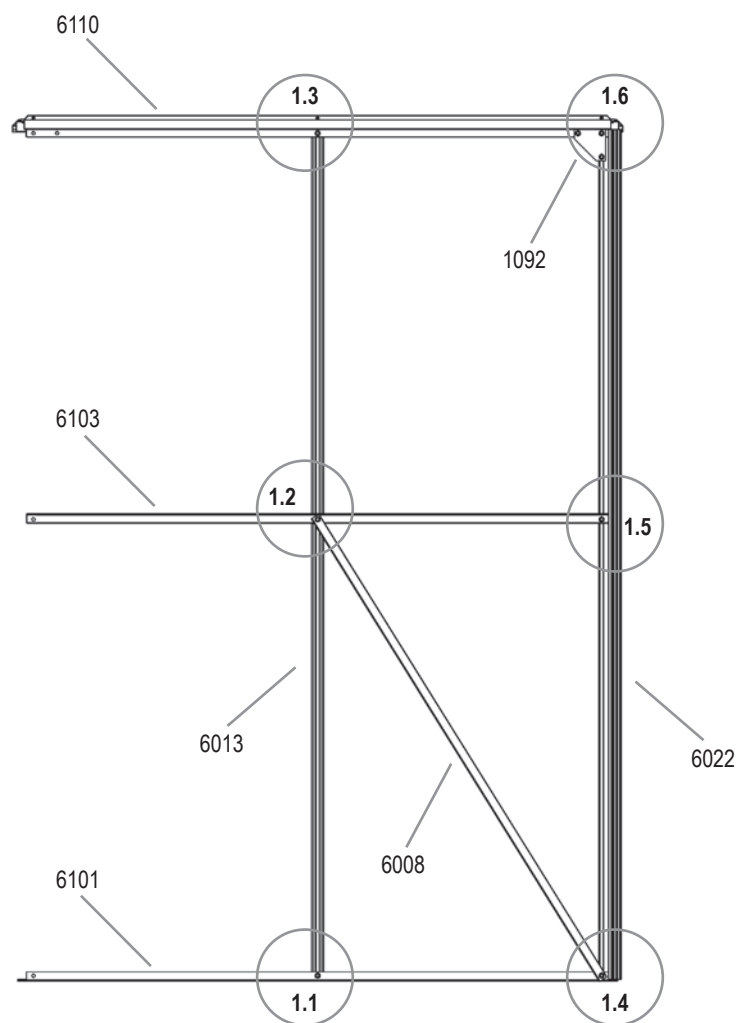

HERA 4500

2



1001
8x



1002
8x



1092
1x



6005
1x



6013
1x



6022
1x



6102
1x










6104
1x



6108
1x



6110
1x

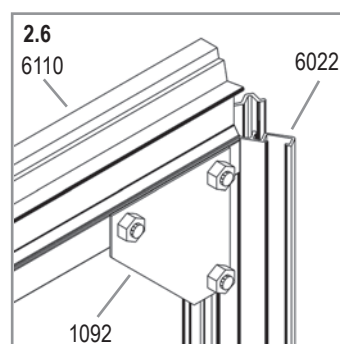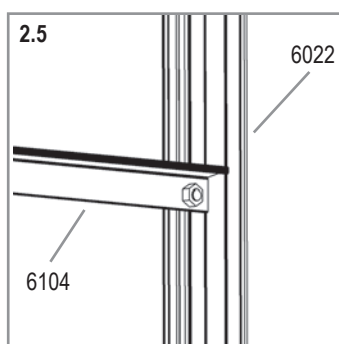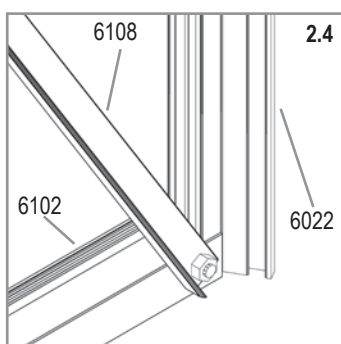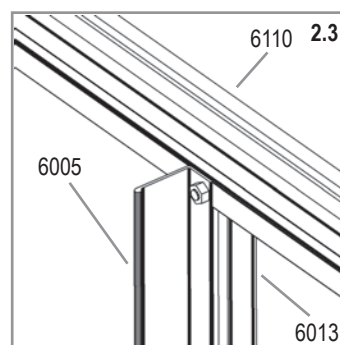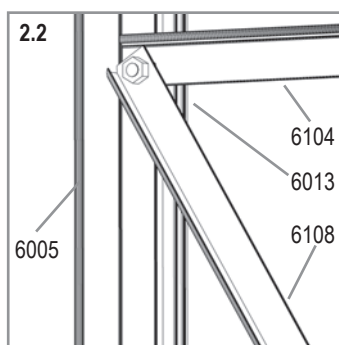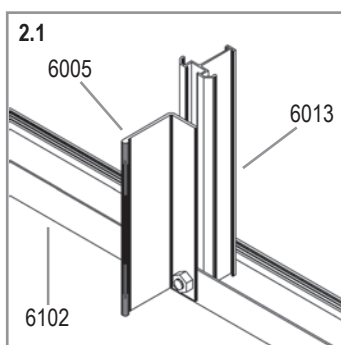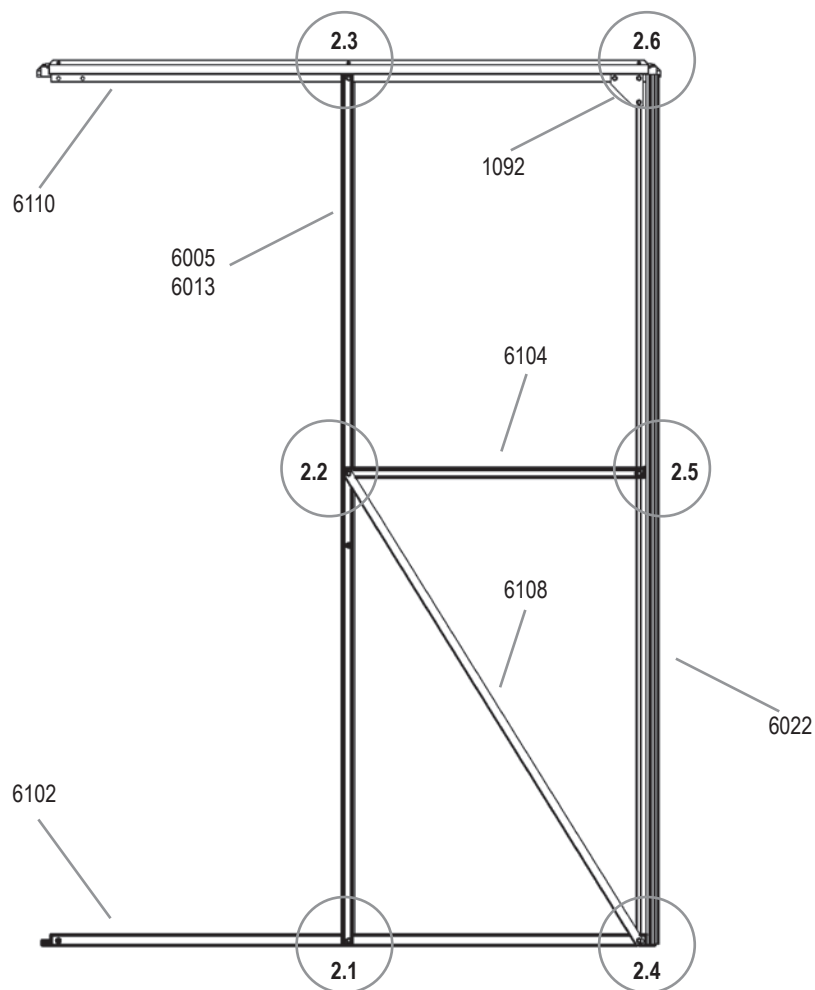

HERA 4500

3







1001
29x



1002
29x



1092
6x

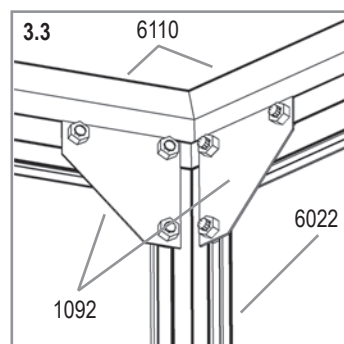
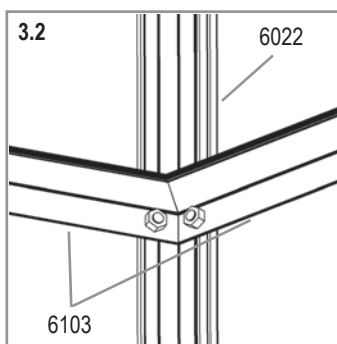
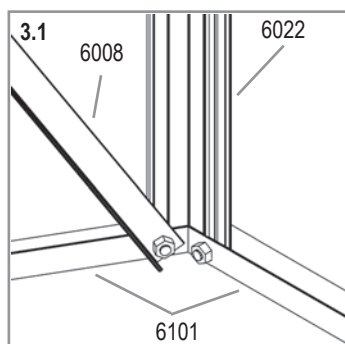
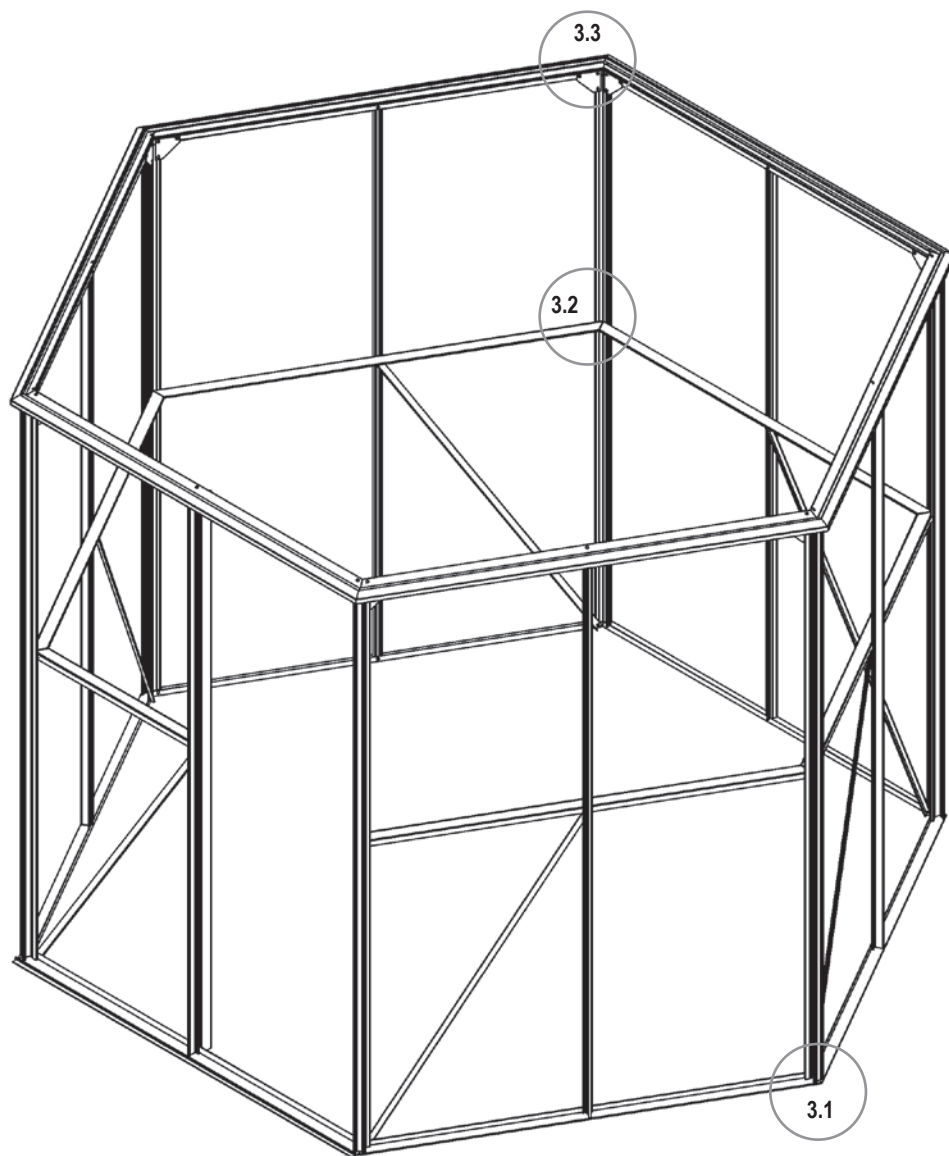


HERA 4500

4A



1001 18x	
1002 19x	
6036 1x	
6052 1x	
6054 1x	
6061 2x	
6111 6x	
6112 6x	
6135 1x	

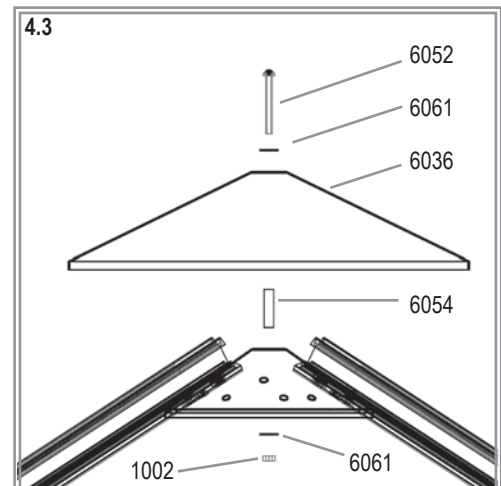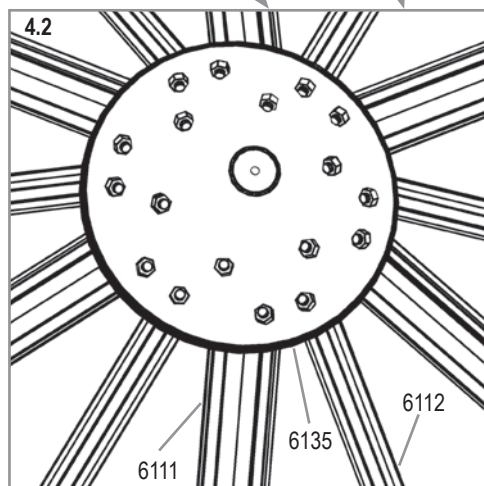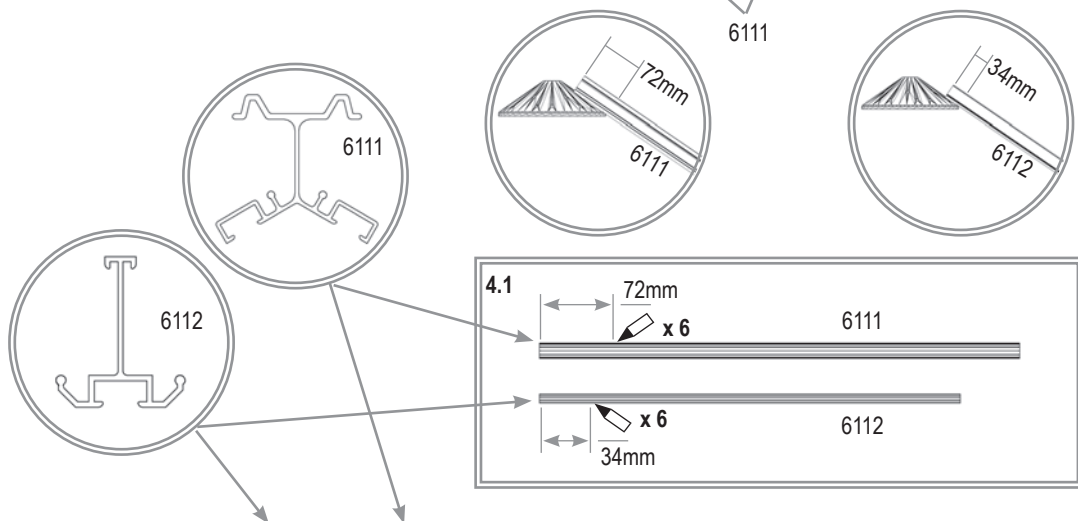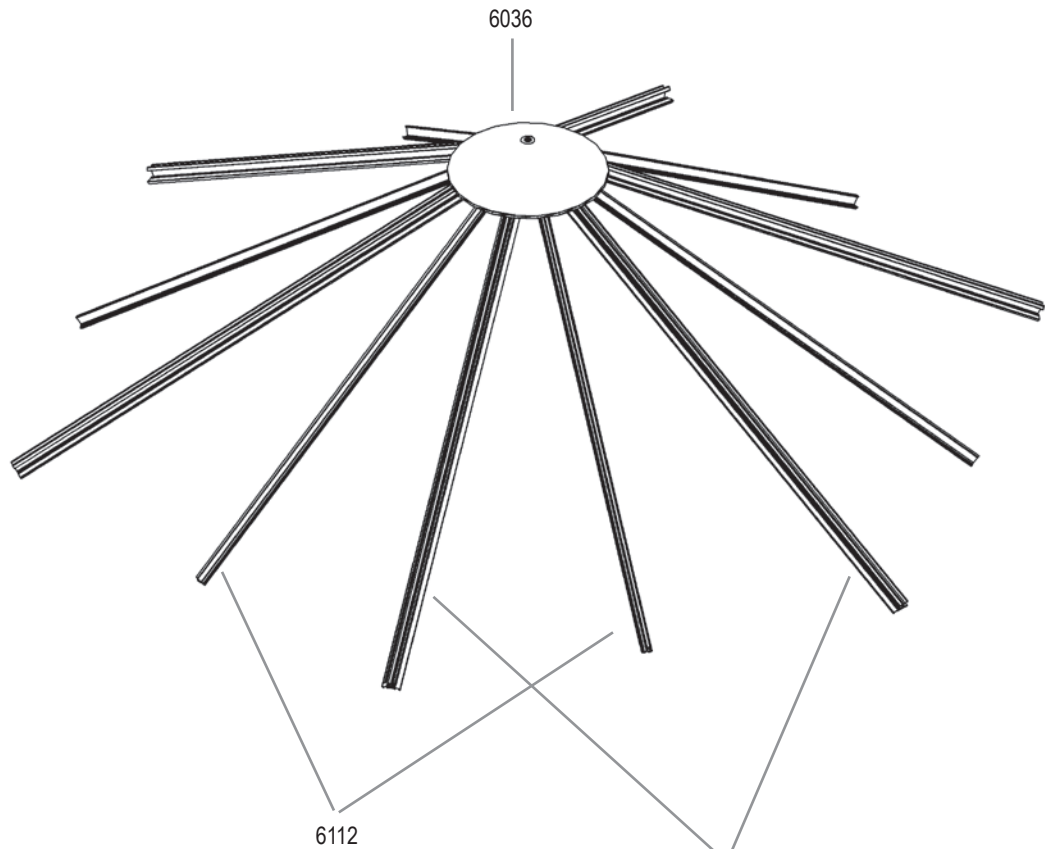

HERA 4500




4B



1001
18x



1002
18x

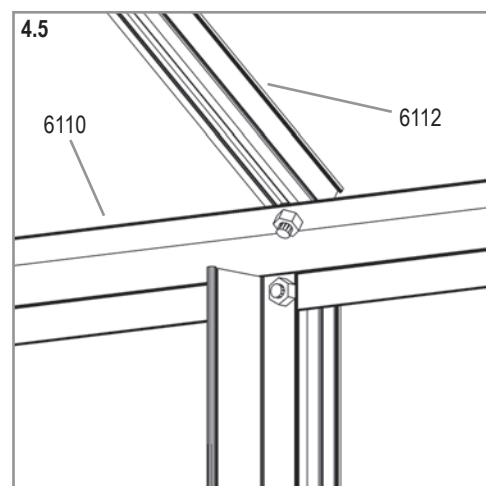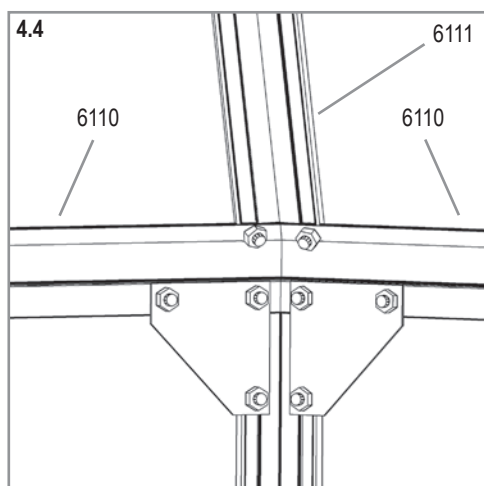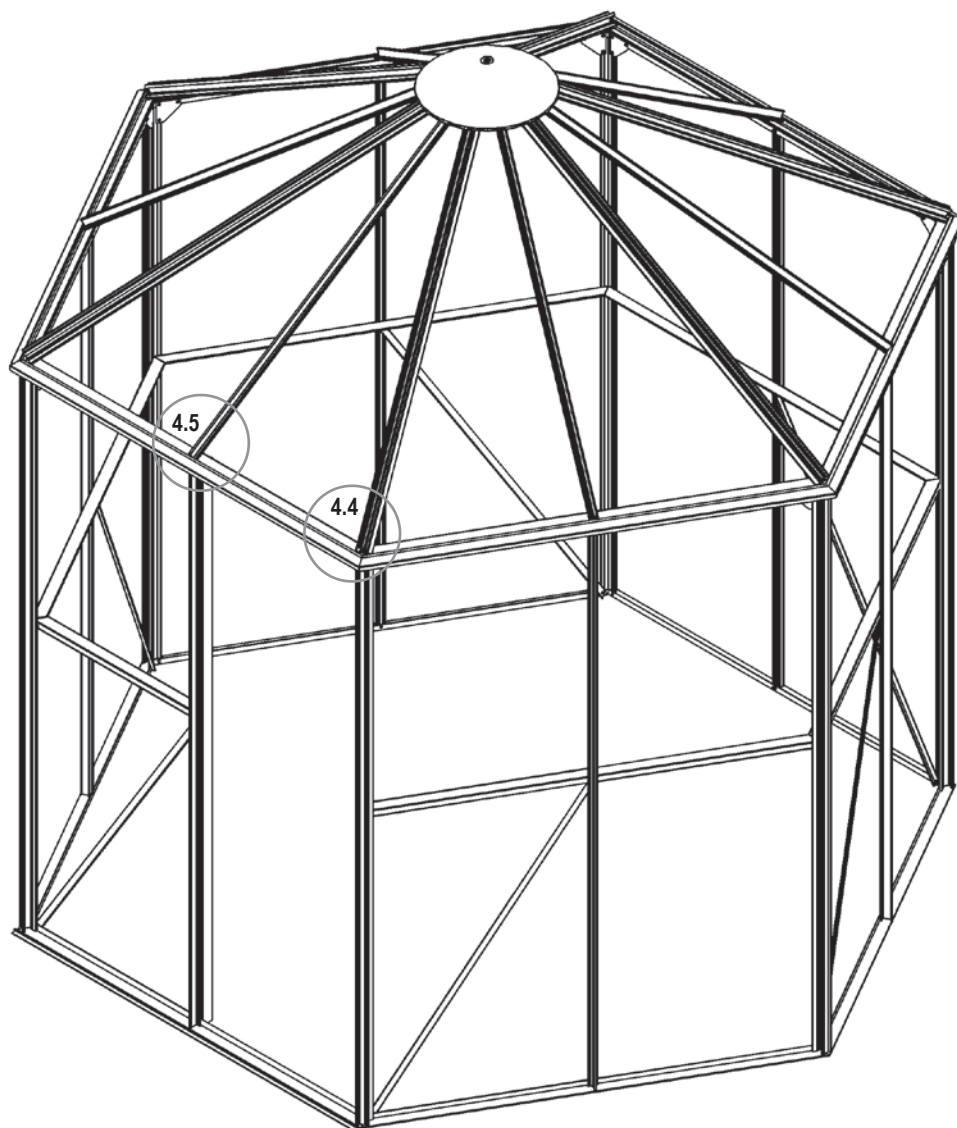

HERA 4500

5



1001
12x



1002
14x



1020
6x



6023
2x



6039
2x



6046
2x



6049
2x



6051
4x



6057
2x



6060
12x



6062
2x




6114
1x











6115
2x



6117
1x

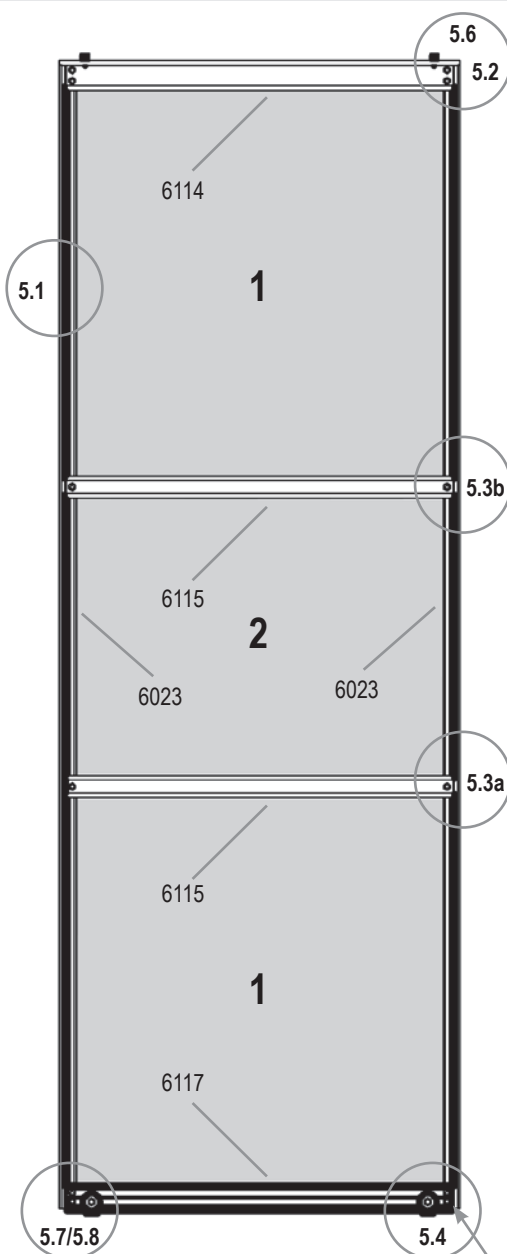

5.5	No.	mm	4500
1	3679011	610 x 610	2x
2	3679181	610 x 442	1x
Total			3x

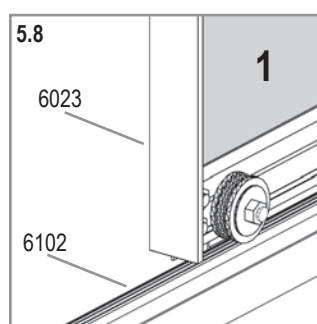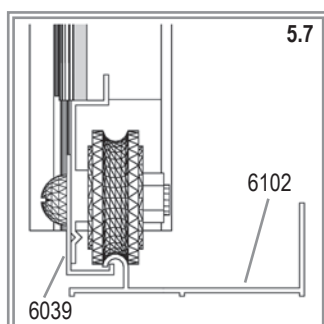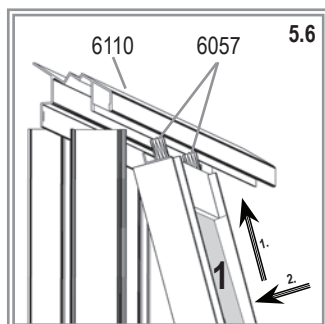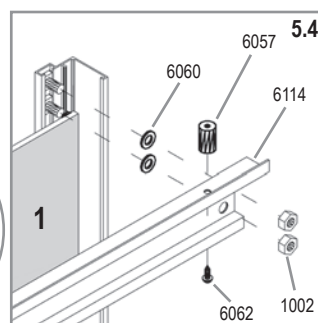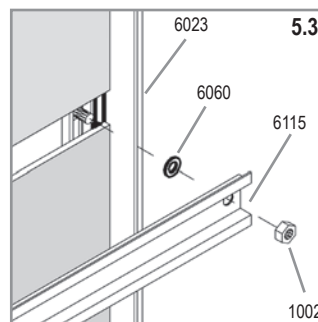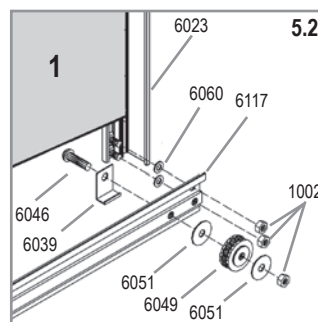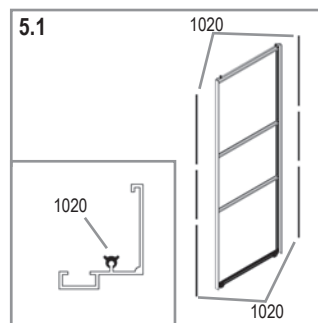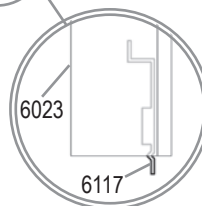

HERA 4500

6



1002
4x 2




2001
4x 2






9523
1x 2



9524
1x 2

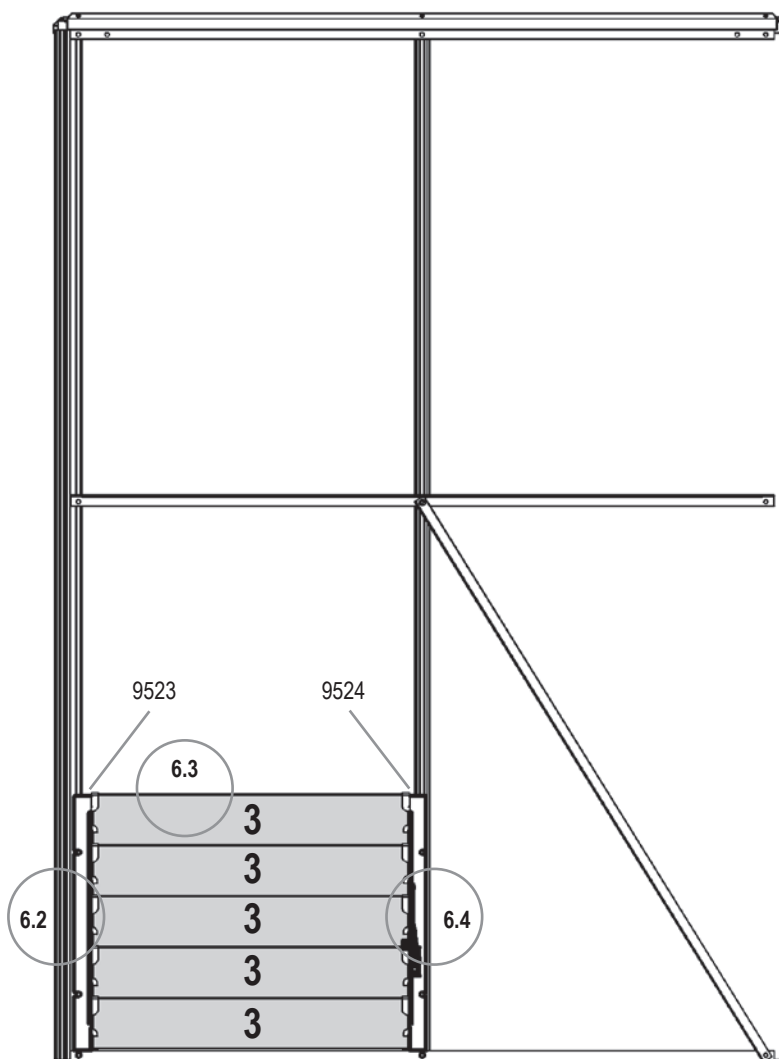

6.1	No.	mm	4500
3	3679251	549 x 100	5x 2
Total			10x

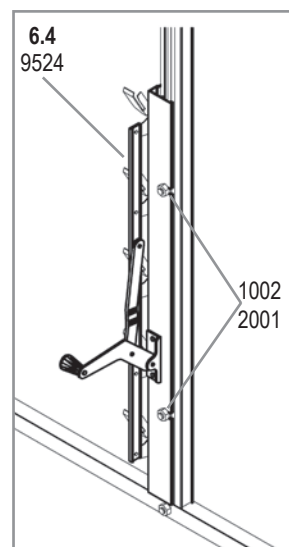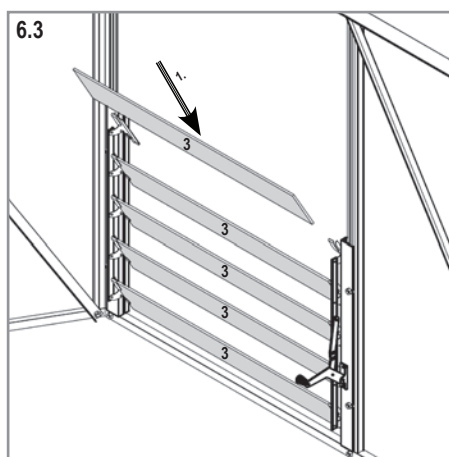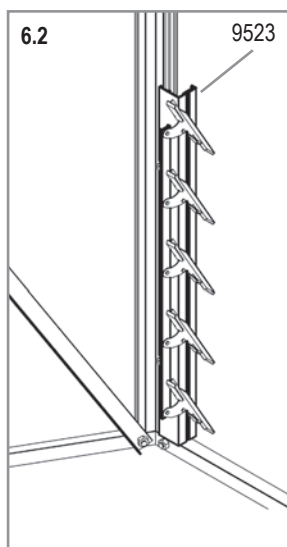


HERA 4500

7




1011
224x








1012
68x



1020
1x

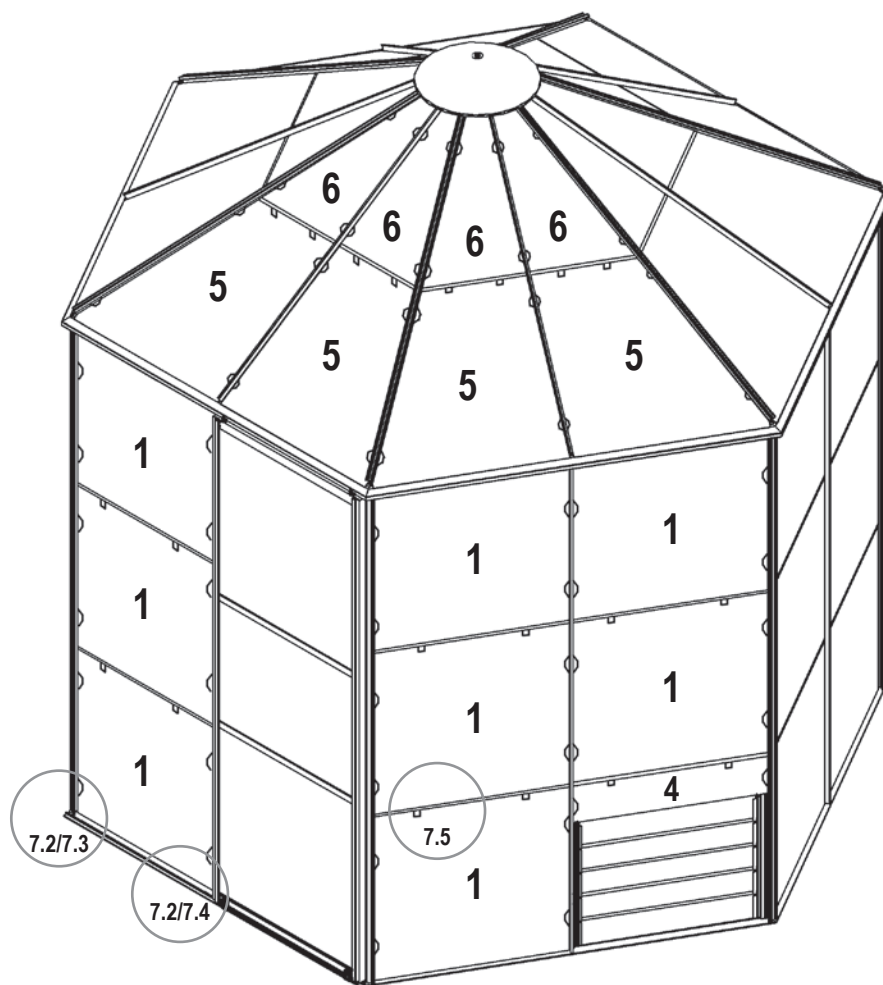

7.1	No.	mm	4500
1	3679011	610 x 610	31x
4	3679921	610 x 150	2x
5	3679391	610/326 x 610/20	12x
6	3679381	332/38 x 610	12x
Total			43x

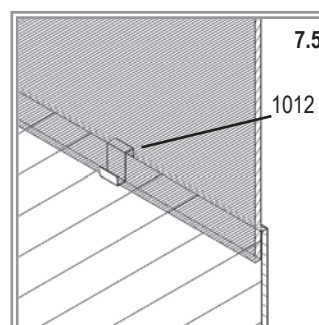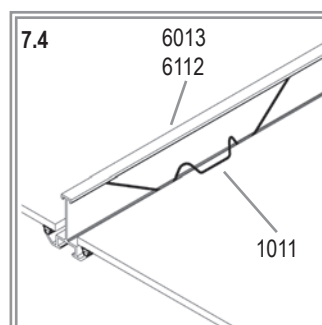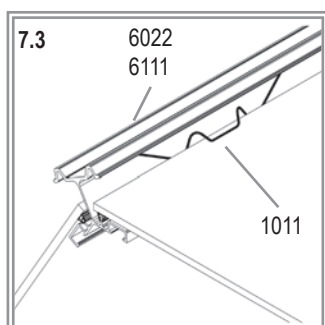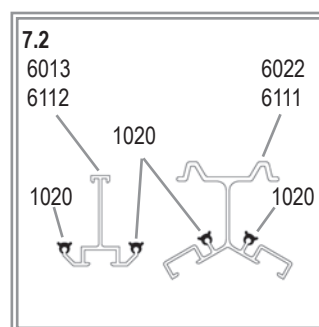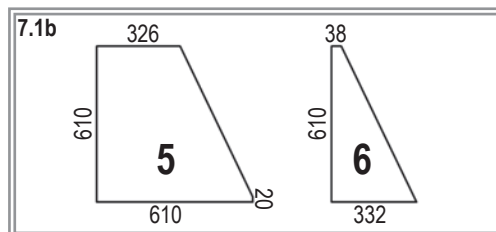

HERA 4500

PROCÉDURE SAV

Connectez-vous sur notre site : www.sav-egt-partners.com,
rubrique «mon service après vente»


☎ 0 890 710 320 (n° indigo)
📄 02 90 92 74 15
💻 www.sav-egt-partners.com

- ✓ Vous obtiendrez des informations produits en consultant notre foire aux questions.
- ✓ Vous pourrez poser directement vos questions et obtiendrez une réponse précise, par mail, sous 48h.
- ✓ Vous pourrez obtenir les références et tarifications de nos pièces détachées.
- ✓ Vous pourrez créer un dossier de service après-vente suite à une casse, un défaut, une erreur ...

Chaque demande fait l'objet d'une traçabilité, à travers la création d'un numéro de dossier unique, permettant d'être informé à chaque étape du traitement de la demande.

PROCESSUS

Les devis peuvent aussi faire l'objet de demande par mail auprès des services commerciaux.

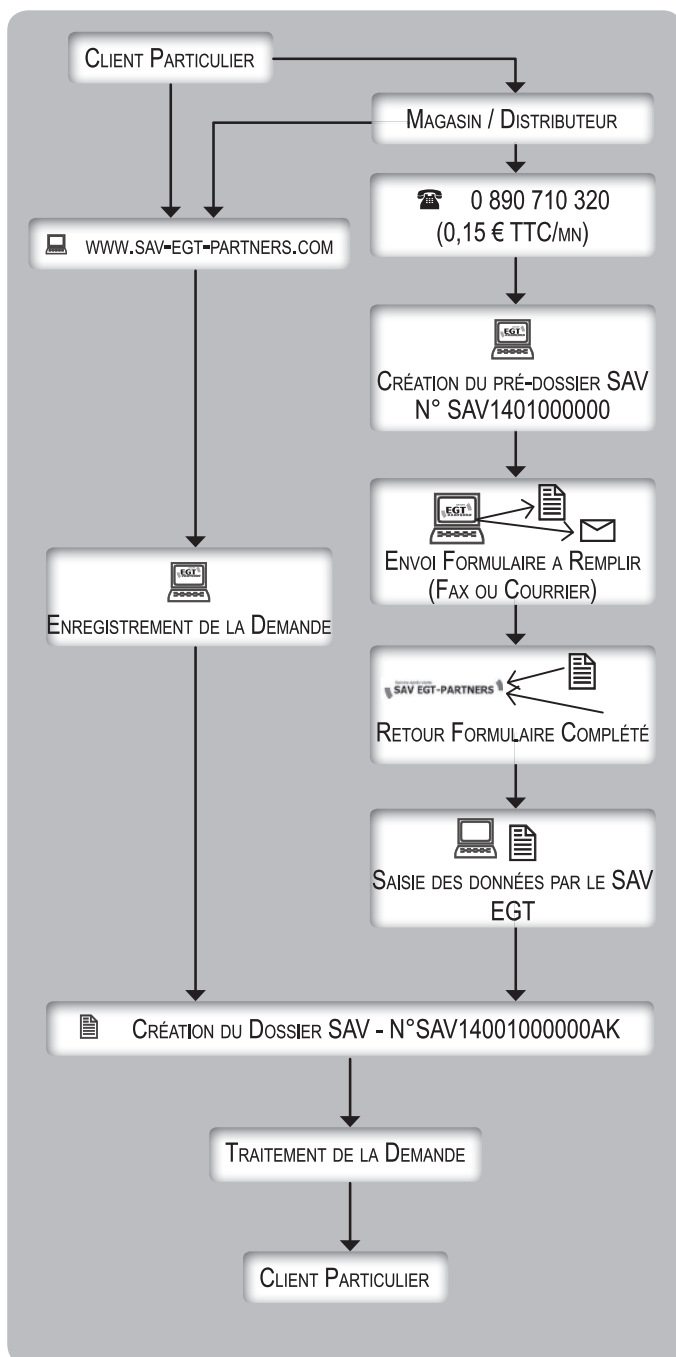

NAVIGATION SUR LE SITE

Pour toute demande de service après-vente rendez-vous sur notre site internet :
www.egt-partners.com à la rubrique MON ESPACE SAV



OU

Vous pouvez vous connecter directement à la rubrique MON ESPACE SAV à l'adresse suivante :
www.sav-egt-partners.com



Il vous suffit de sélectionner le type de la demande (Espace SAV, Assistance technique ou Suivi de dossier) et vous laissez guider.

* Traçabilité assurée et suivi personnalisé à l'aide de votre numéro de dossier SAV1401000000AK



LAMS



BP 10 - 43 Av. Georges Clémenceau
85120 LA CHATAIGNERAIE